

komfovent



Verso Pro 2



ІНСТРУКЦІЯ З
МОНТАЖУ

UA

ЗМІСТ

1. ВСТУП	4
1.1. Вимоги безпеки	4
1.2. Типи та розміри установок	5
1.3. Компоненти та секції установок	8
1.3.1. Секція фільтрів-вентиляторів	8
1.3.2. Секція противоточного рекуператора (CF)	9
1.3.3. Секція роторного рекуператора (R)	10
1.3.4. Теплоутилізатор із проміжним теплоносієм	11
1.3.5. Секція рециркуляції	12
1.3.6. Секції охолоджувачів та нагрівачів	13
1.3.7. Повітряні заслонки	14
1.3.8. Шумоглушники	15
1.3.9. Секція зволожувача	16
1.3.10. Секція димовидалення	17
1.3.11. Секція перенаправлення потоків	18
1.4. Сторони огляду	18
2. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ УСТАНОВКИ	20
3. МЕХАНІЧНИЙ МОНТАЖ	23
3.1. Вимоги до місця монтажу та монтажної основи	23
3.2. Простір для обслуговування	24
3.3. Ручки та петлі дверей	25
3.4. З'єднання секцій	26
3.5. Монтаж зовнішніх нагрівачів/охолоджувачів	29
3.6. Підключення дренажу конденсату	31
3.7. Підключення до повітроводів	33
3.8. Установки зовнішнього виконання	34
4. ЕЛЕКТРОМОНТАЖ	37
4.1. Вимоги до електричного підключення	37
4.2. Підключення електричних компонентів	40
4.2.1. Клеми підключення припливно-витяжних установок VERSO RA	45
4.3. Монтаж пульта керування	46
4.4. З'єднання кабелів і проводів між секціями	48
4.5. Підключення установки до внутрішньої комп'ютерної мережі або Інтернету	49
5. ФІЛЬТРИ	51
6. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ПЕРЕВІРКА УСТАНОВКИ	52
6.1. Пульт керування C5.1	52
6.2. Запуск установки за допомогою комп'ютера	55
6.3. Калібрування чистих фільтрів	57
6.4. Швидка перевірка	58
ДОДАТОК №. 1. РЕГУЛЮВАННЯ РОТОРНОГО ТЕПЛООБМІННИКА	59

1. ВСТУП

Дана інструкція призначена для кваліфікованих фахівців, які здійснюють монтаж вентиляційної установки VERSO PRO 2. Кваліфікованими фахівцями вважаються особи, які мають достатній професійний досвід і знання про вентиляційні системи, їх монтаж, а також знаються на вимогах електробезпеки і вміють працювати без створення небезпеки для себе та оточуючих.

Перегляньте посібники користувача на веб-сайті KOMFOVENT

1.1. Вимоги безпеки

Щоб уникнути непорозуміння, перш ніж приступати до монтажу установки, уважно прочитайте інструкцію. Монтаж вентиляційних установок може займатися лише кваліфікований спеціаліст відповідно до вказівок, викладених у цій інструкції, а також з чинними правовими нормами та вимогами безпеки. Вентиляційна установка є електроμηχανічним пристроєм, що містить електричні та рухомі частини, тому недотримання викладених в інструкції вказівок не лише анулює гарантію виробника, а й може заподіяти безпосередню шкоду майну чи здоров'ю людей.



- Перед виконанням будь-яких робіт переконайтеся, що установку вимкнено від електромережі.
- Будьте обережні, виконуючи роботи поблизу нагрівачів, що знаходяться всередині або зовні установки, оскільки їх поверхні можуть бути гарячими.
- Не вмикайте установку в електричну мережу, доки не буде здійснено повне встановлення всіх зовнішніх вузлів.
- Не вмикайте установку в електричну мережу, якщо є помітні пошкодження, спричинені транспортуванням.
- Не залишайте всередині установки сторонні предмети чи інструменти.
- Забороняється експлуатувати установку в приміщеннях, де існує ризик виділення вибухонебезпечних речовин.
- Під час монтажу або ремонту установки використовуйте відповідні засоби безпеки (рукавички, окуляри).



Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами, як зазначено в WEEE Директива (2002/96/EC) та національними правовими актами про відходи. Цей виріб має бути переданий відповідному пункту збирання або пункту переробки відходів електричного та електронного обладнання (ЕЕО). Неналежа обробка відходів даного виду може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей у зв'язку із вмістом небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Якщо вам знадобилася більш детальна інформація про порядок утилізації правових відходів, звертайтеся до органів влади, підприємств по обробці відходів, до представників затверджених систем відходів ЕЕО або організацій по обробці побутових відходів у вашому місті.

1.2. Типи та розміри установок


Припливно-витяжна установка - це пристрій, призначений для забезпечення хорошої вентиляції в приміщенні. Припливно-витяжна установка видаляє з приміщення повітря, що містить вуглекислий газ, різні алергени або пил, замінюючи його фільтрованим свіжим зовнішнім повітрям. Оскільки повітря на вулиці найчастіше буває холоднішим або теплішим за кімнатне, вбудований в установку рекуператор (теплообмінник) забирає теплову енергію з повітря в приміщенні і повертає основну її частину потоку припливного повітря. Якщо потужності рекуператора замало для досягнення заданої користувачем температури, додатково можуть бути включені нагрівачі або охолоджувачі.




Теплообмінник і нагрівач (або охолоджувач) призначені для компенсації тепло-/холодовтрат при вентиляції приміщень, тому не рекомендуємо використовувати установку в якості основного джерела тепла/холоду в приміщенні. Установка може не досягти заданої температури припливного повітря, якщо реальна температура повітря в приміщенні сильно відрізняється від бажаної, тому що в цьому випадку теплообмінник не зможе забезпечити ефективну роботу.

Всі вентиляційні установки VERSO PRO 2 можна розділити на три групи в залежності від типу рекуператора (теплообмінника), що використовується в них:


VERSO R – це вентиляційні установки із роторним теплообмінником. Під час обертання алюмінієвого циліндра роторного теплообмінника він забирає тепло або холод із повітря в приміщенні та передає його зовнішньому свіжому повітрю. Кількість тепла / холоду, що повертається, змінюється шляхом регулювання швидкості обертання ротора, а коли рекуперація не потрібна, відбувається зупинка обертання.

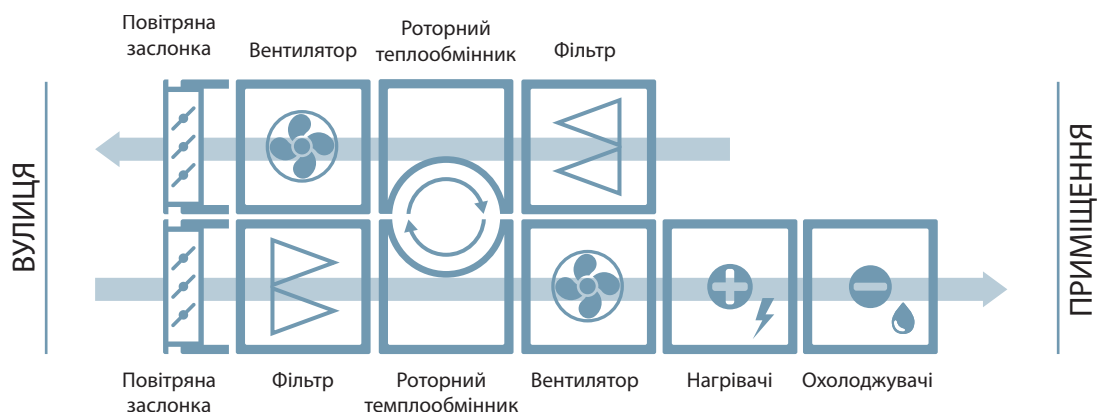

VERSO CF – це вентиляційні установки із протиточним рекуператором (теплообмінником). Пластини теплообмінника контактують з повітрям різних потоків, таким чином відбувається обмін тепла між витяжним та свіжим зовнішнім повітрям. Кількість тепла / холоду, що повертається, змінюється шляхом регулювання положення обхідної заслонки. Якщо рекуперація не потрібна, відкривається повітряна заслонка, а теплообмінник закривається. Таким чином, повітря обходить рекуператор і потрапляє прямо в приміщення.

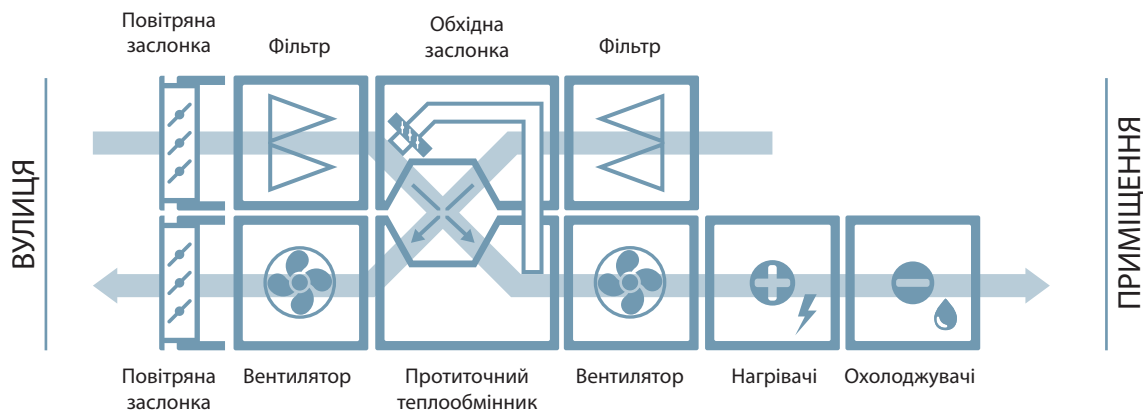


VERSO RA – припливно-витяжні установки з рідинним теплообмінником, який використовує для теплообміну рідкий теплоносіє. Теплообмінник складається з двох змійовиків (у потоках припливного та витяжного повітря), з'єднаних через циркуляційний трубопровід (продається окремо) і заповнений незамерзаючим теплоносієм, як правило, сумішшю води та гліколю. Кількість рекуперованого тепла/холоду регулюється зміною швидкості циркуляційного насоса або положенням триходового клапана. Припливно-витяжні установки RA зазвичай використовуються, коли необхідно розділити припливний і витяжний потоки повітря. Для цього блок розділений на дві незалежні системи припливу та витяжки, які можна встановити окремо один від одного або навіть на різних поверхах.

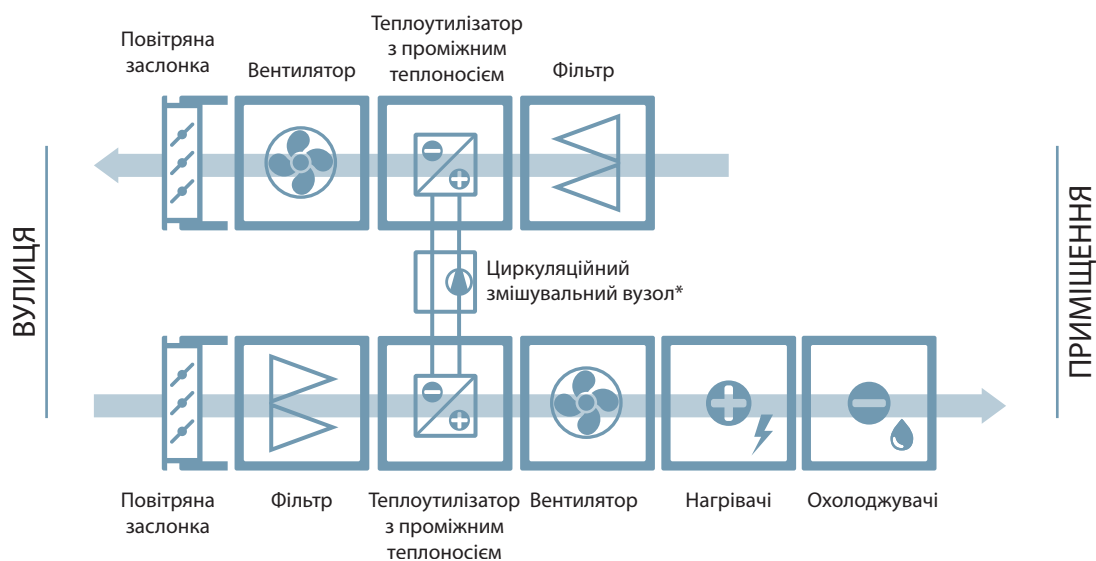

* Купується окремо. Рекомендується використовувати змішувальний вузол Komfovent (PPU-LCHX).

VERSO S – це вентиляційні установки без теплоутилізації, які призначені тільки для подачі свіжого повітря в приміщення. Свіже зовнішнє повітря нагрівається / охолоджується до потрібної температури за допомогою нагрівальних / охолоджуючих приладів, змонтованих в установці або повітроводах.

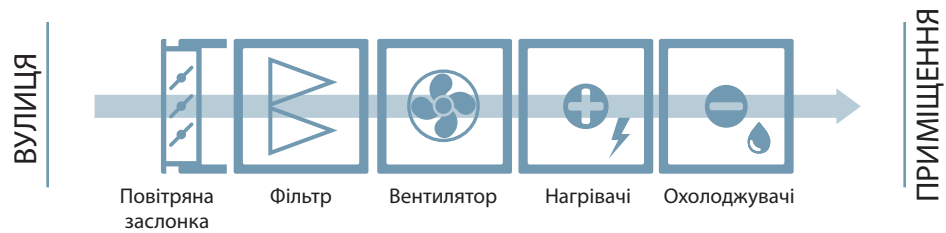

Установки VERSO PRO2 можуть бути різних типорозмірів. Кожен типорозмір призначений для певного діапазону об'єму повітря:

Типорозмір установки	Максимальний об'єм повітря, м³/год
12	2650
22	3900
32	5150
42	6800
52	9250
62	11300
72	15700
82	21000
92	27280


Максимальний об'єм повітря може бути обмежений відповідно до замовлення, наприклад, якщо використовуються вентилятори меншої потужності або вимоги проекту не вимагають більшого об'єму повітря. Точний максимальний обсяг повітря див. у роздруковці технічних даних (print-out) конкретної вентиляційної установки

1.3. Компоненти та секції установок

Припливно-витяжні установки VERSO PRO2 збираються з окремих секцій. Залежно від замовлення та розміру блоку, секції можуть бути попередньо зібрані на заводі або транспортуватися окремо. Тип кожної секції позначається табличкою, прикріпленою до секційних дверей. Нижче наведено основні секції вентиляційної установки. Комплектацію та кількість секцій кожної установки див. у роздруківці технічних даних (print-out) конкретної вентиляційної установки.

1.3.1. Секція фільтрів-вентиляторів

Припливно-витяжні установки VERSO R і VERSO CF мають дві секції фільтр-вентилятор. У припливних установках VERSO S фільтри та вентилятори встановлені в окремих секціях. Вимірювання рівня забруднення фільтрів та управління вентилятором здійснюється з окремої електронної плати, яка монтується у тій же секції.

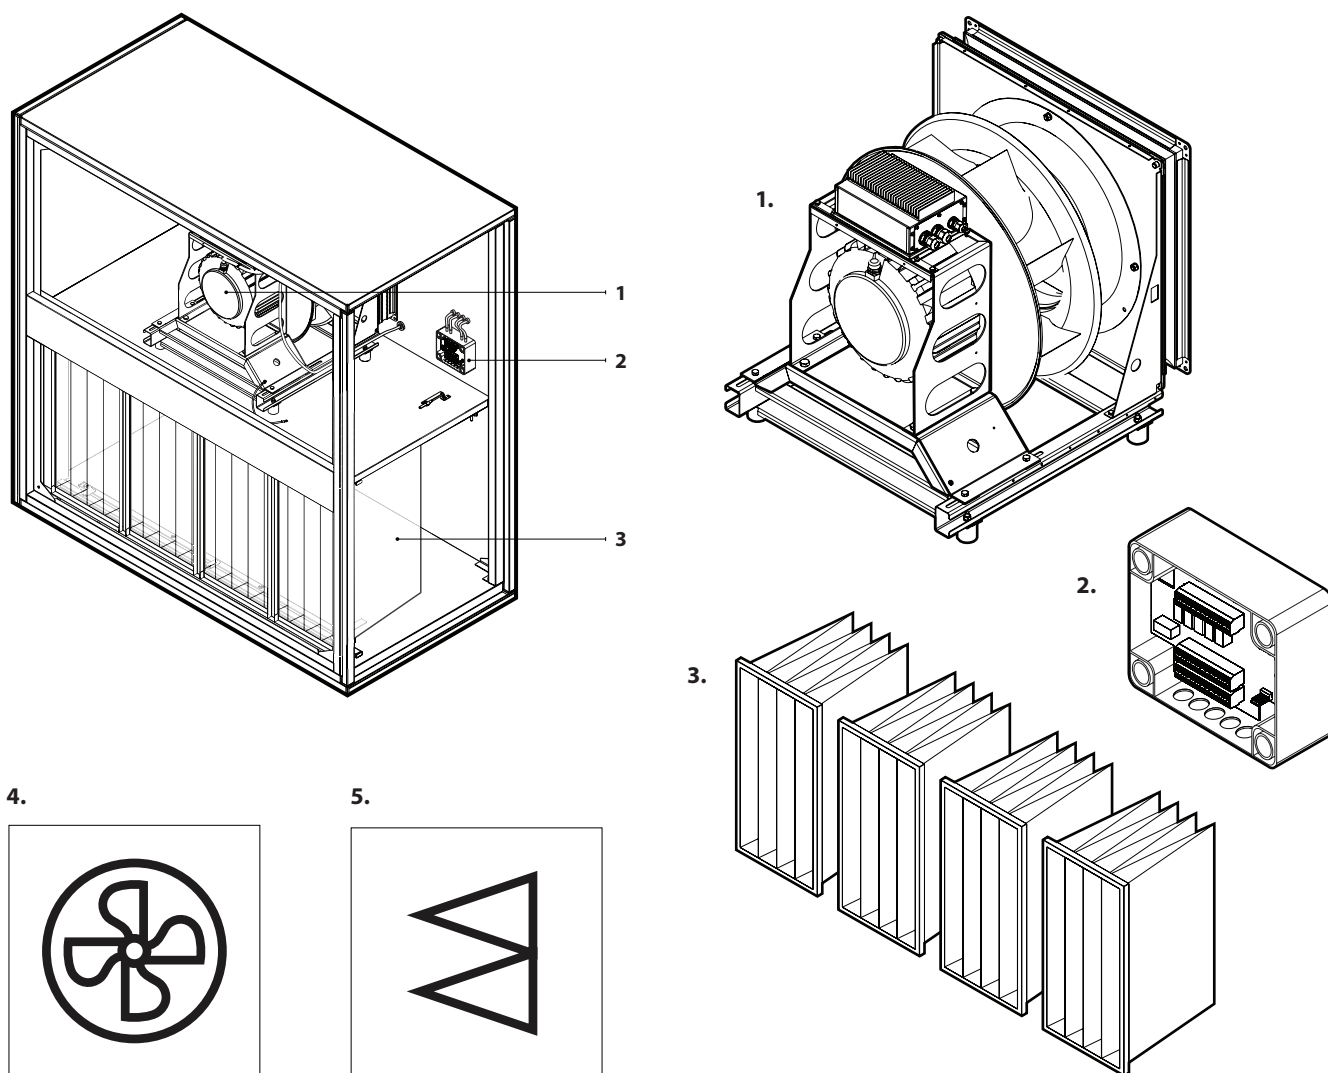


Мал. 1. Секція фільтрів-вентиляторів

1 – вентилятор в зборі з монтажною рамою, 2 – плата керування вентилятором (C5_VM),
3 – кишенькові повітряні фільтри, 4 – етикетка маркування секції вентилятора, 5 – етикетка маркування секції фільтрів

1.3.2. Секція протиточного рекупера (CF)

Через теплообмін і конденсацію протиточні рекуператори мають ризик замерзати при низькій температурі повітря. Для запобігання замерзання або розморожування теплообмінник оснащується перепускною заслонкою або багатоступінчастою заслонкою (за замовленням). Утворений конденсат стікає в конденсатні піддони. При високій швидкості повітря в установці (> 2 м/с) додатково встановлюється каплеуловлювач, який запобігає потраплянню конденсату в інші частини установки або повітропроводи. Секція рекупера також оснащена блоком автоматизації, до якого підключено багато основних електричних компонентів (див. розділ «Підключення електричних компонентів»).

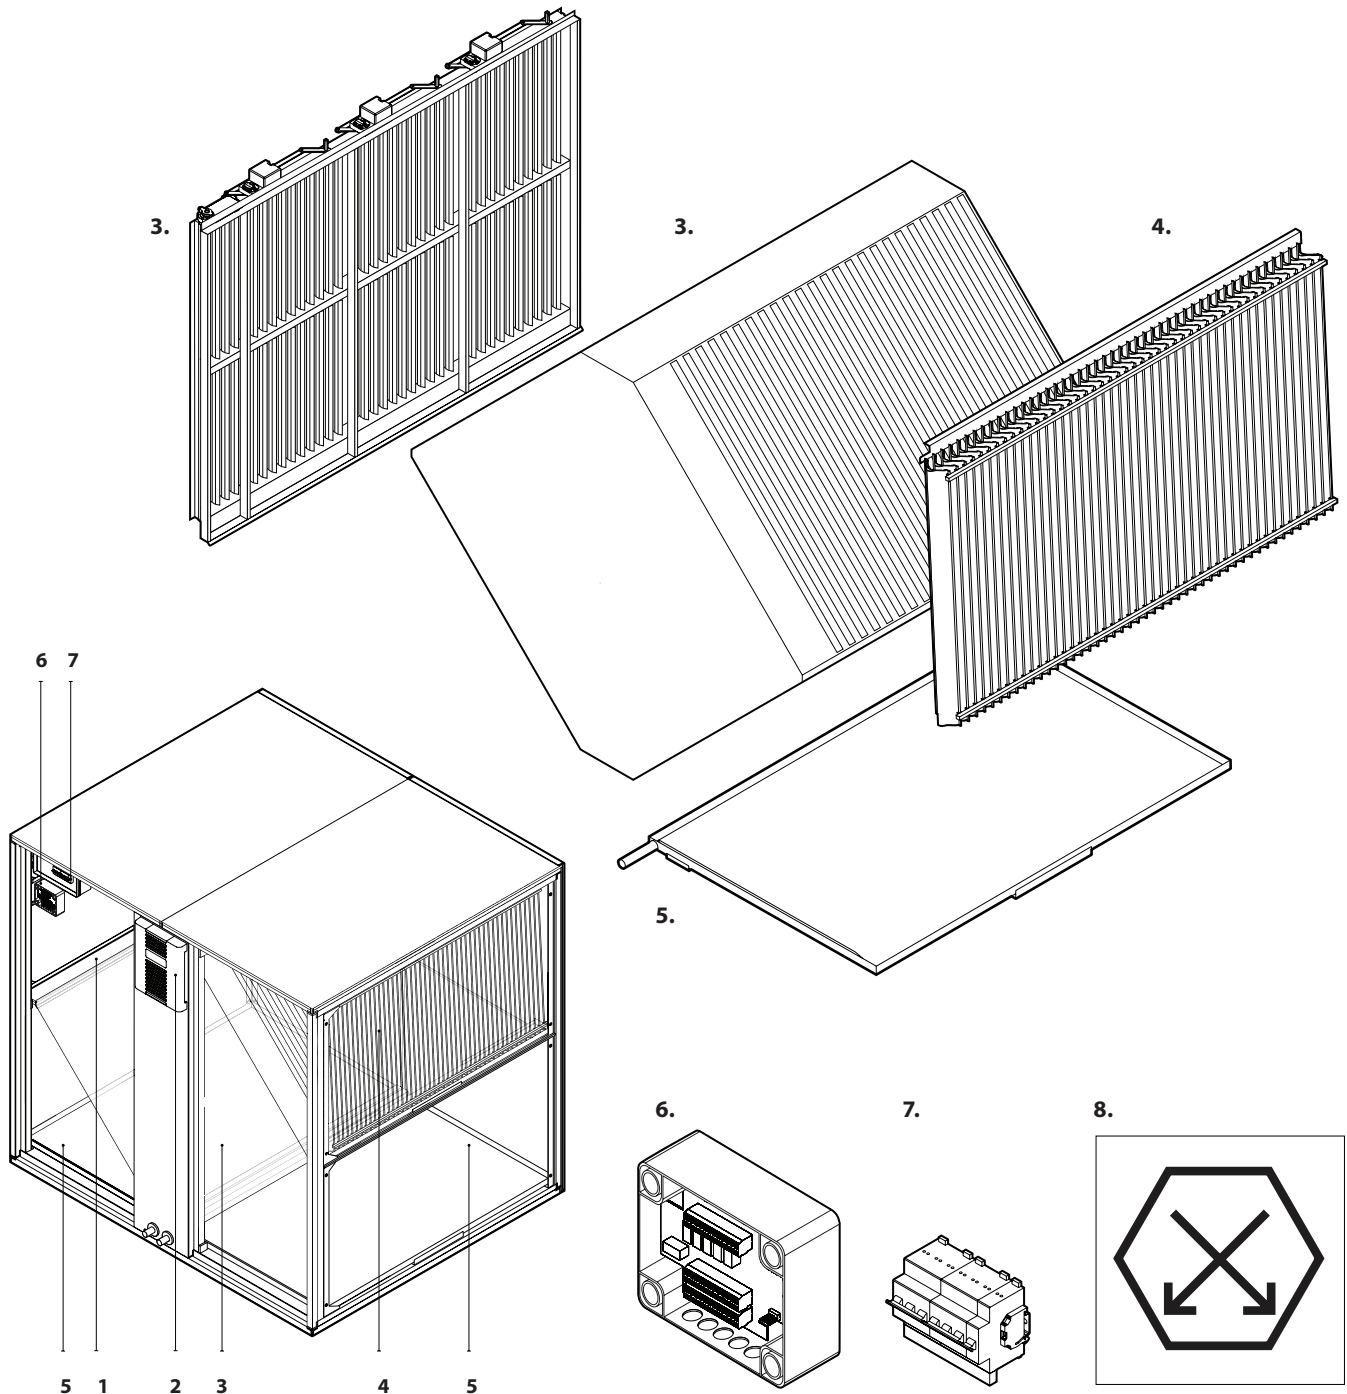


Мал. 2. Секція протиточного рекупера (CF)

- 1 – обхідна (перепускна) заслонка або багатоступінчаста система заслонок, 2 – блок автоматики,
3 – протиточний теплообмінник, 4 – каплеуловлювач, 5 – піддони для конденсату,
6 – плата управління обхідною заслонкою (C5_PM или C5_MDS) ,
7 – автоматичний вимикач, 8 – етикетка маркування секції CF

1.3.3. Секція роторного рекуператора (R)


Роторне колесо роторного рекуператора має ремінний привід від електродвигуна. Щіткові ущільнювачі встановлені по периметру обертового колеса та між потоками повітря, щоб запобігти змішуванню різних потоків повітря. Секція рекуператора також оснащена блоком автоматизації, до якого підключено багато основних електричних компонентів (див. розділ «Підключення електричних компонентів»).

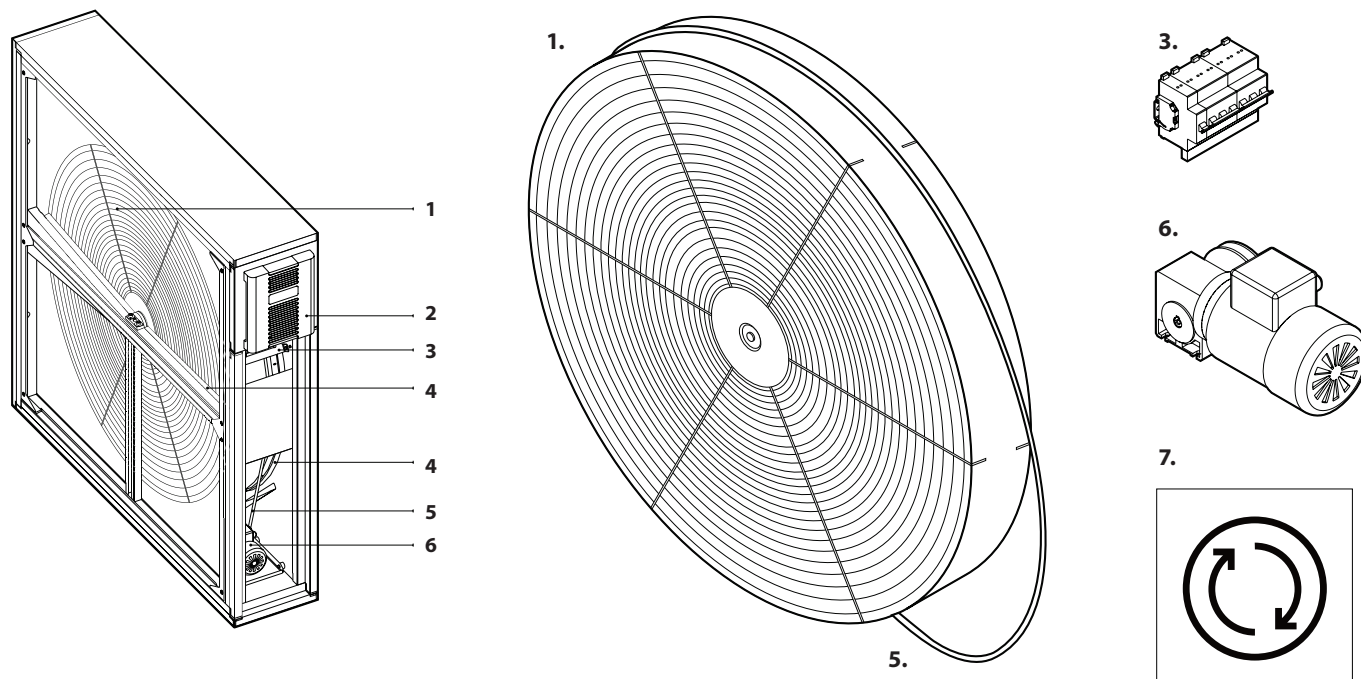

Мал. 3. Секція роторного рекуператора
 1 – ротор, 2 – блок автоматики, 3 – автоматичний вимикач,
 4 – щіткові ущільнення колеса ротора, 5 – ремінь ротора,
 6 – двигун ротора з редуктором, 7 – етикетка маркування секції ротора

1.3.4. Теплоутилізатор із проміжним теплоносієм

Рідинний теплообмінник, який використовується для розділення повітряного потоку, складається з двох змійовиків (радіаторів), у яких циркулює суміш антифризу води та гліколю. Змійовики розташовані в окремих секціях, які повинні бути встановлені в потоках припливного або витяжного повітря. Крім того, всередині секції змійовика потоку витяжного повітря розміщено каплеуловлювач, щоб запобігти потраплянню надлишку конденсату в канали, тому до цієї секції необхідно підключити додаткову дренажну трубу (див. розділ «Підключення дренажу конденсату»).

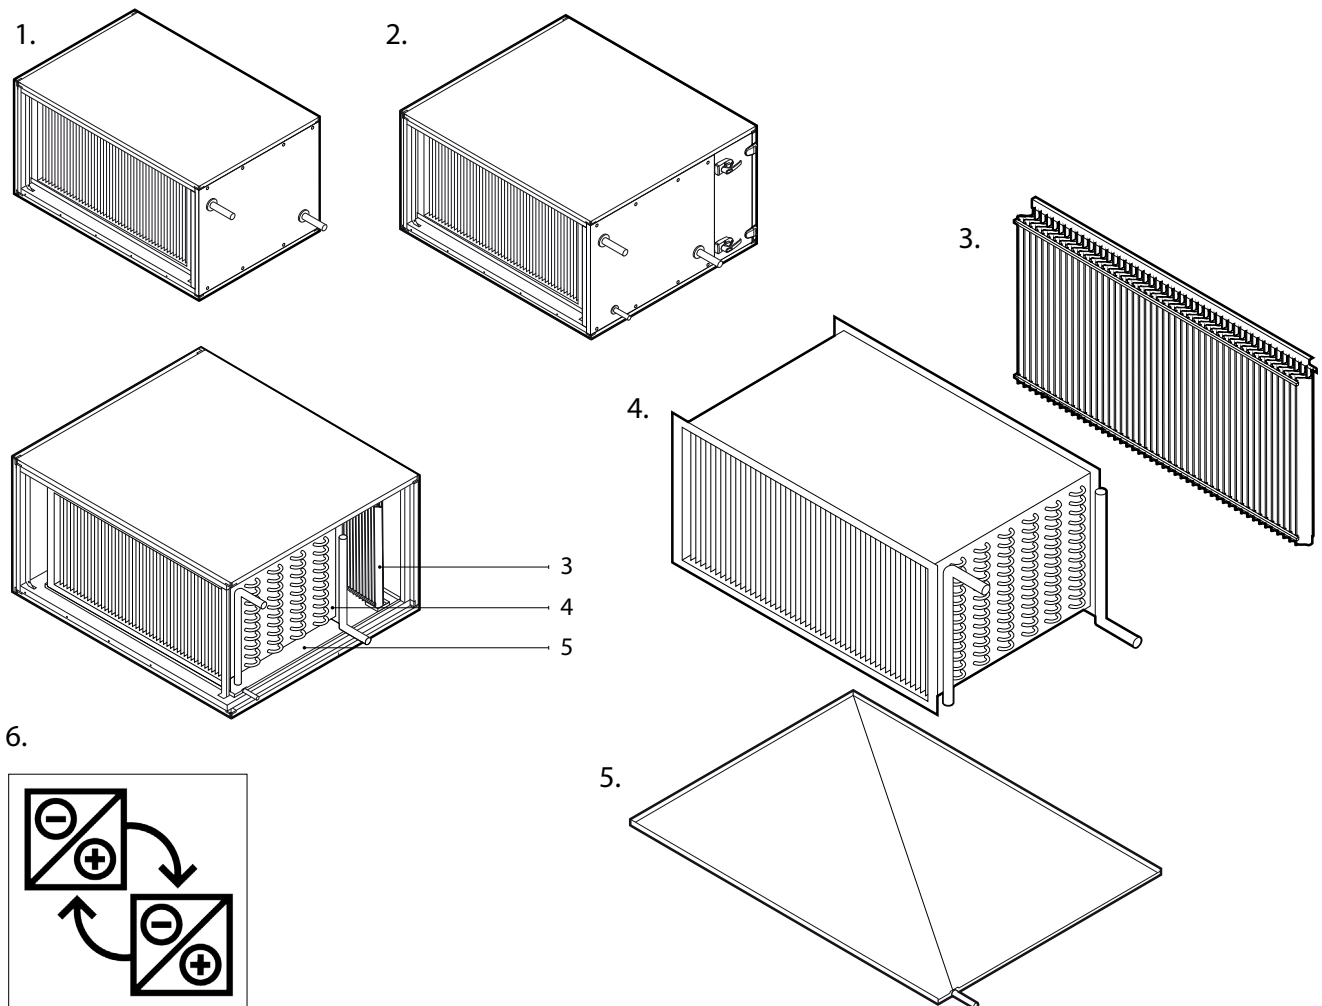


Мал. 4. Секція теплоутилізатора з проміжним теплоносієм

- 1 – секція змійовика в припливному потоці повітря, 2 – секції змійовика витяжного повітря,
3 – каплеуловлювач, 4 – змійовик теплообмінника, 5 – піддон для збору конденсату,
6 – етикетка маркування секції рідинного теплообмінника

1.3.5. Секція рециркуляції

Секція рециркуляції призначена для змішування витяжного та припливного повітря для його нагріву або охолодження, що дозволяє економити енергію тепла/холода.

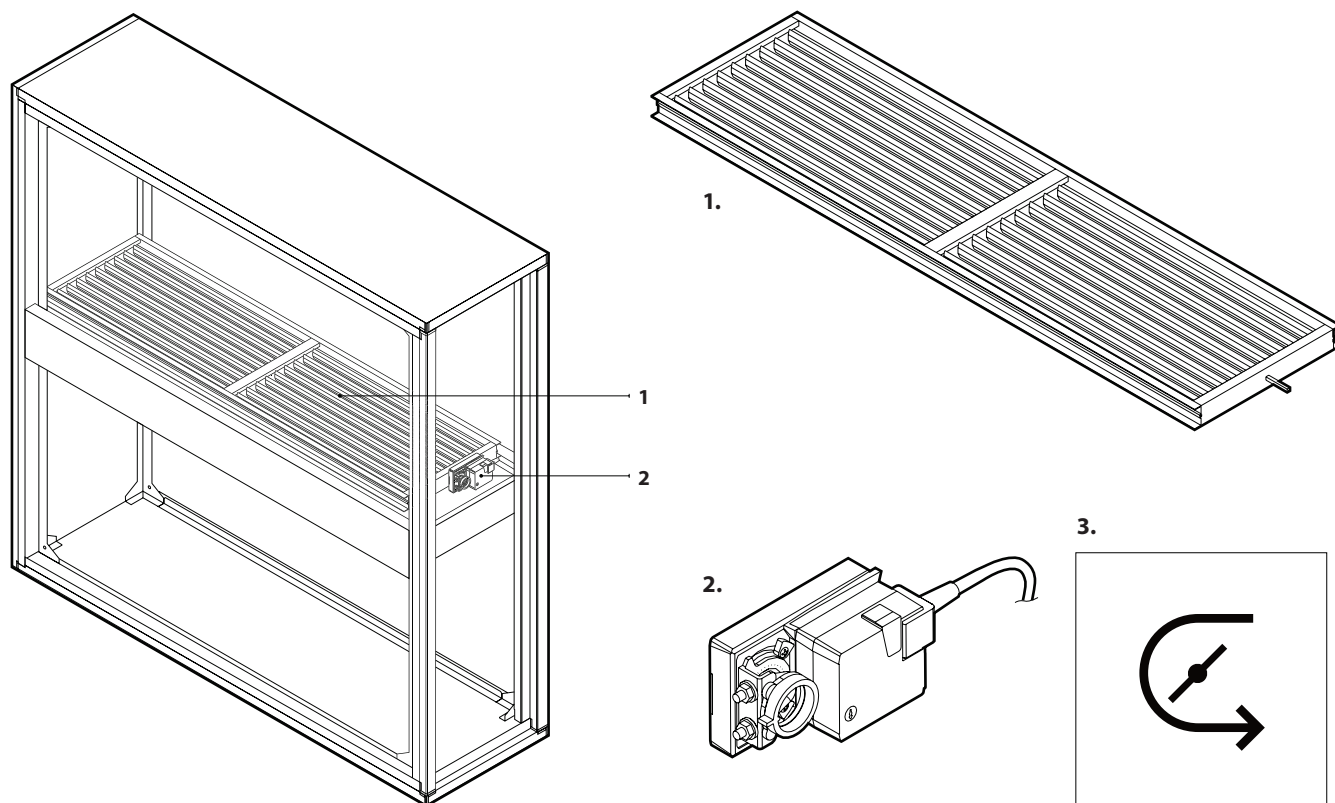


Мал. 5. Секція рециркуляції

1 – заслонка змішування потоків повітря, 2 – привід заслонки, 3 – етикетка маркування секції рециркуляції

1.3.6. Секції охолоджувачів та нагрівачів


У секції охолодження монтуються водяні або теплообмінники прямого випаровування (DX), а також комбіновані нагрівачі/охолоджувачі («2 в одному»). Оскільки при охолодженні повітря утворюється конденсат, під теплообмінником встановлюється піддон для збору конденсату. При високій швидкості повітря у вентиляційній установці > 2 м/с додатково встановлюється краплеуловлювач, який запобігає потраплянню конденсату в інші секції установки або систему повітроводів.

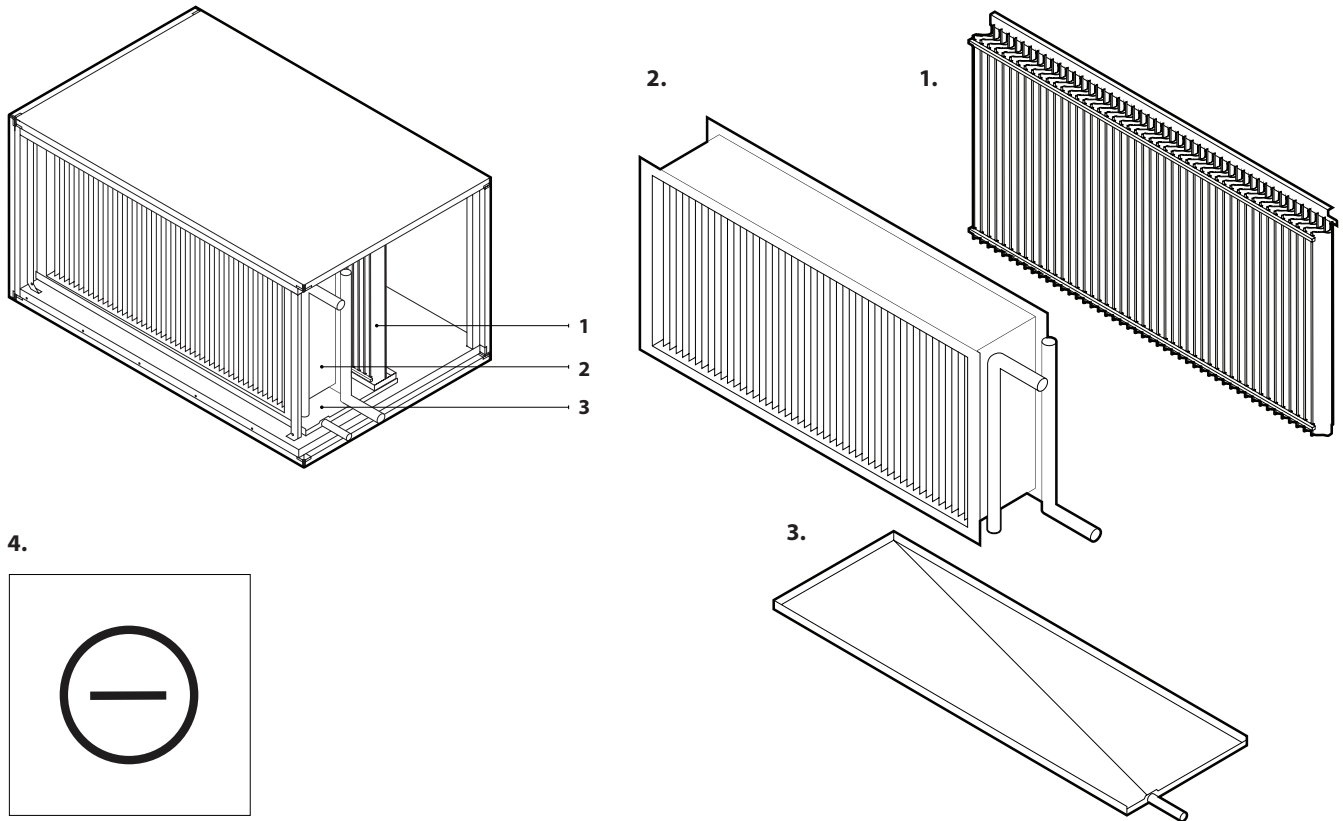

Мал. 6. Секція охолоджувача

1 – краплеуловлювач, 2 – водяний/фреоновий теплообмінник, 3 – піддон для збору конденсату,
4 – етикетка маркування секції охолоджувача

В залежності від замовлення, нагрівачі можуть бути електричними або водяними. В секції електричного нагрівача змонтована електроніка управління нагрівачем і ввідний електричний рубильник (см. розділ «Потреби до електричного вводу»). Водяний нагрівач комплектується датчиком температури зворотної води, який використовується для захисту теплообмінника від замерзання. Опис монтажу датчика можна знайти в розділі «Монтаж зовнішніх нагрівачів / охолоджувачів».

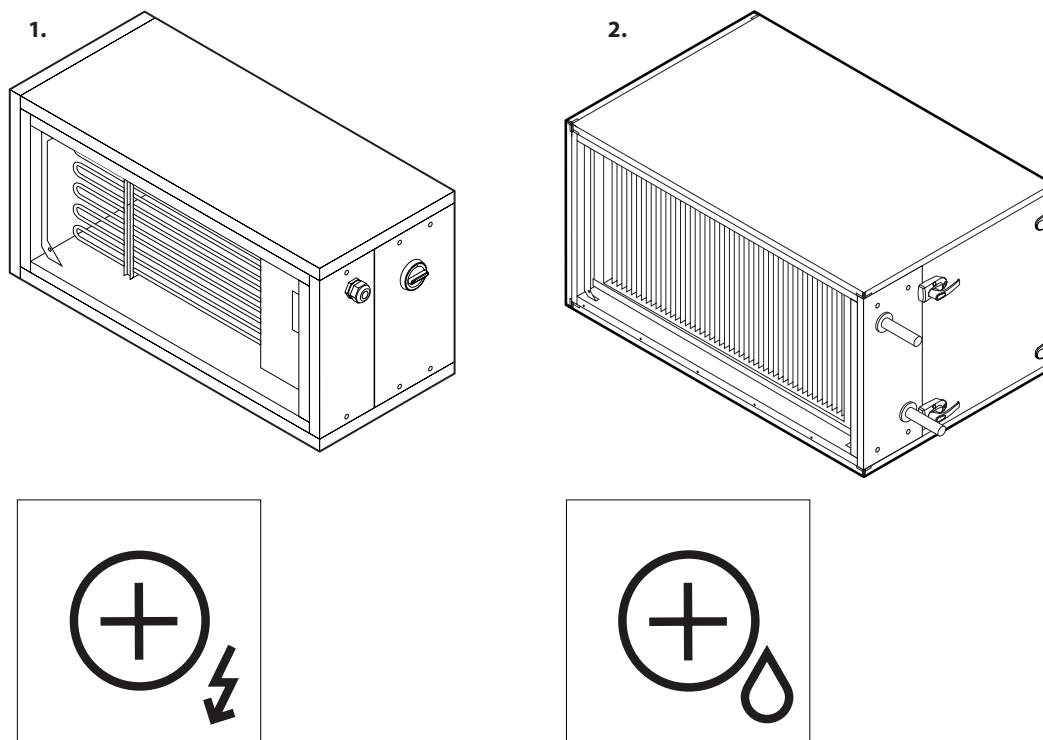


Мал. 7. Секція нагрівання

1 – секція електричного нагрівача та етикетка маркування, 2 – секція водяного нагрівача та етикетка маркування

1.3.7. Повітряні заслонки

Повітряні заслонки монтуються на зовнішній стороні установки і кріпляться саморізами. Повітряні заслонки призначені для ізоляції установки та захисту від повітряних потоків і протягів, коли установка зупинена. Лопатки заслонки закриваються/відкриваються за допомогою електроприводу (24 В змінного струму), потужність і крутний момент якого вибирається відповідно до розміру заслонки. Прямокутні повітропроводи можна приєднувати безпосередньо до заслонок (див. главу «Підключення повітроводів»). Для монтажу установки на вулиці, повітряні заслонки з електричними приводами повинні бути захищені від впливу зовнішнього середовища спеціальними захистами або іншими конструкціями.

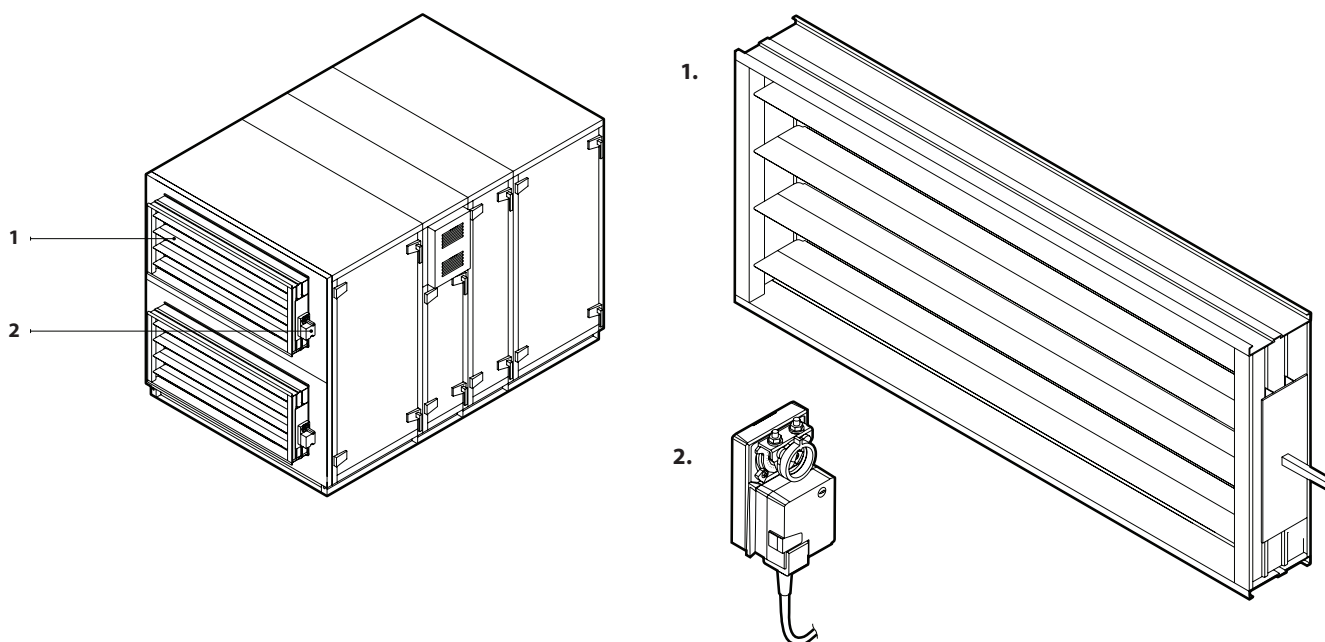


Мал. 8. Заслонки для перекриття потоку повітря

1 – повітряна заслонка, 2 – електричний привід заслонки

1.3.8. Шумоглушники

Секції шумоглушників призначені для зменшення шуму, створюваного вентиляторами вентиляційної установки та повітряним потоком. Залежно від типу установки та місця секції шумоглушника в установці, секції шумоглушника можуть бути окремими для кожного повітряного потоку (напр., тільки для припливного повітря) або подвійними – для обох потоків. Усередині секції шумоглушника встановлені поглинаючі звук перегородки, які можна вийняти та очистити під час обслуговування установки. Секція шумоглушника також може бути замовлена з додатковим компактним фільтром.

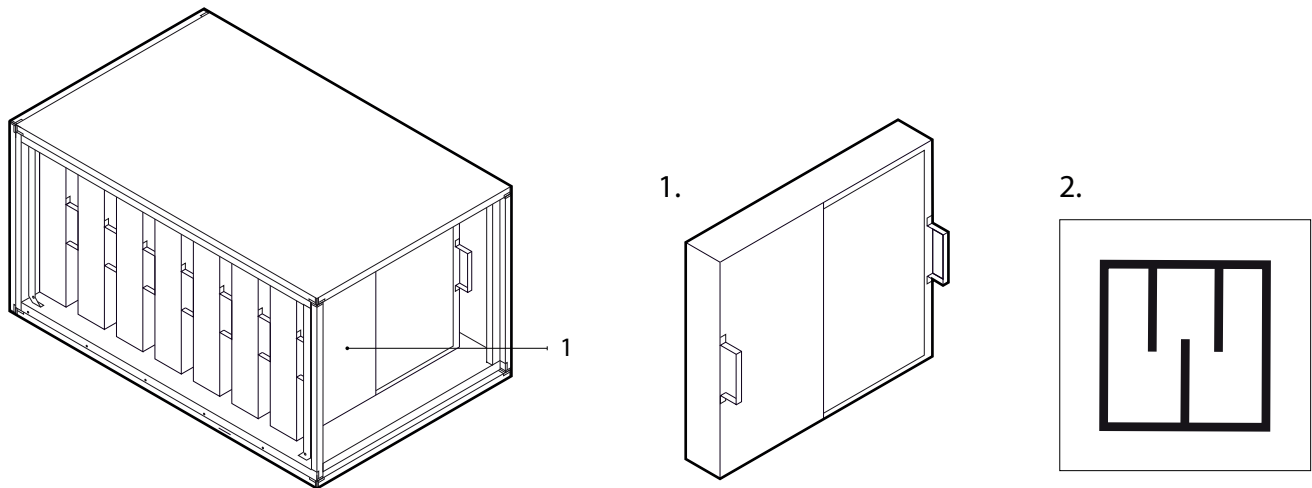


Мал. 9. Секція шумоглушника

1 – знімні шумопоглинаючі перегородки, 2 – етикетка маркування шумоглушника

1.3.9. Секція зволожувача

VERSO PRO2, які замовляються з функцією зволоження, можуть керувати зовнішнім паровим зволожувачем. Зволожувач генерує пару, яка досягає паророзподільників, розташованих усередині вентиляційної установки, у потоці припливного повітря. Для запобігання потраплянню надлишку конденсату в канали всередині секції зволожувача розташований краплеуловлювач, тому до цієї секції необхідно підключити додаткову дренажну трубу (див. розділ «Підключення дренажу конденсату»).

Для правильної роботи зволожувача необхідно встановити датчики вологості та підключити їх до плати контролера C5 (див. «Електромонтаж»). Функція контролю вологості (HUM) може підтримувати вологість припливного або повітря в приміщенні – більше інформації про цю функцію можна знайти в «Інструкції користувача VERSO PRO2». У більшості випадків (залежно від виробника) зволожувач повинен бути встановлений нижче, ніж секції зволоження в припливно-витяжній установці, тому парові шланги встановлюються з ухилом у бік зволожувача. Максимальна довжина парових шлангів також обмежена, тому обов'язково враховуйте ці аспекти при виборі місця встановлення вентиляційної установки або зволожувача повітря.

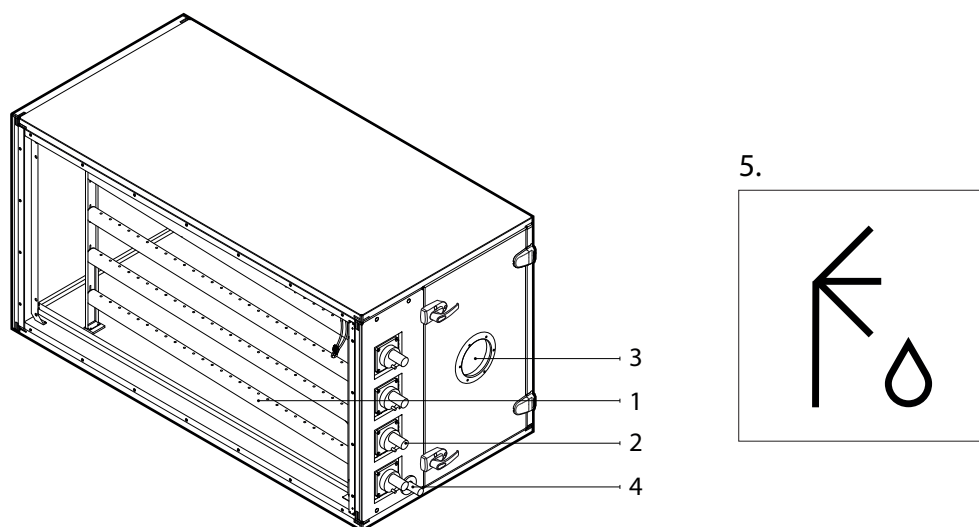

Мал. 10. Секція зволожувача

1 – паророзподільники, 2 – патрубки для підключення парових труб, 3 – оглядове вікно, 4 – відвід конденсату, 5 – етикетка маркування секції зволожувача




- Підключайте зволожувач до вентиляційної установки лише відповідно до інструкцій виробника зволожувача.
- Якість води, яка використовується для зволожувача, повинна відповідати гігієнічним вимогам конкретної країни та хіміко-технічним характеристикам води, зазначеним виробником зволожувача.
- З метою гігієни, коли зволожувач перебуває в режимі очікування, інтервали автоматичного сливу повинні бути менше 48 годин відповідно до інструкцій виробника зволожувача

1.3.10. Секція димовидалення

Секція димовидалення використовується для направлення газів і диму, що утворюються внаслідок пожежі в будівлі, безпосередньо до витяжного вентилятора, який викидає їх, минаючи фільтри і теплообмінник вентиляційної установки. Димові канали будівлі підключаються до димової перепускної заслонки, яка монтується у верхній або задній частині секції.

Заслонка та вентилятор витяжного повітря керуються функцією димовидалення, яка активується при отриманні сигналу від пожежної системи будівлі (див. інструкцію користувача). Під час роботи функції тепловий захист вентиляторів відключається, щоб запобігти їх зупинці через високі температури¹.

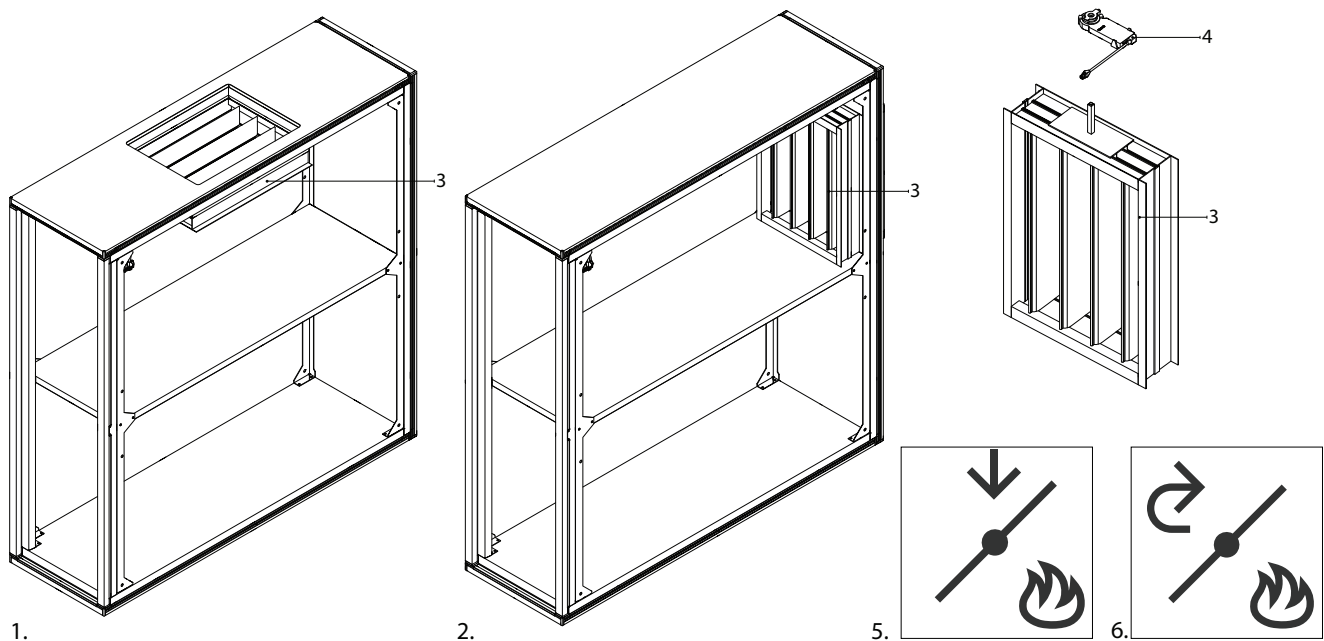


Мал. 11. Секція димовидалення

- 1 – Секція димовидалення із заслонкою зверху, 2 – Секція димовидалення із заслонкою ззаду,
3 – Заслонка димовідведення, 4 – привід заслонки, 5 – Етикетка маркування секції із заслонкою зверху,
6 – Етикетка маркування секції із заслонкою ззаду

¹ У режимі димовидалення вузол вентилятора та автоматика управління зберігають свою працездатність та механічну стабільність не менше 60 хв. за температури витяжного повітря/диму 70°C.

1.3.11. Секція перенаправлення потоків

Секція перенаправлення потоків використовується з блоками CF, щоб перенаправляти повітря з нижньої частини блоку вгору і навпаки, у випадках, коли потрібна інша схема з'єднання повітроводів і стандартна конфігурація повітроводу не відповідає вимогам проекту.

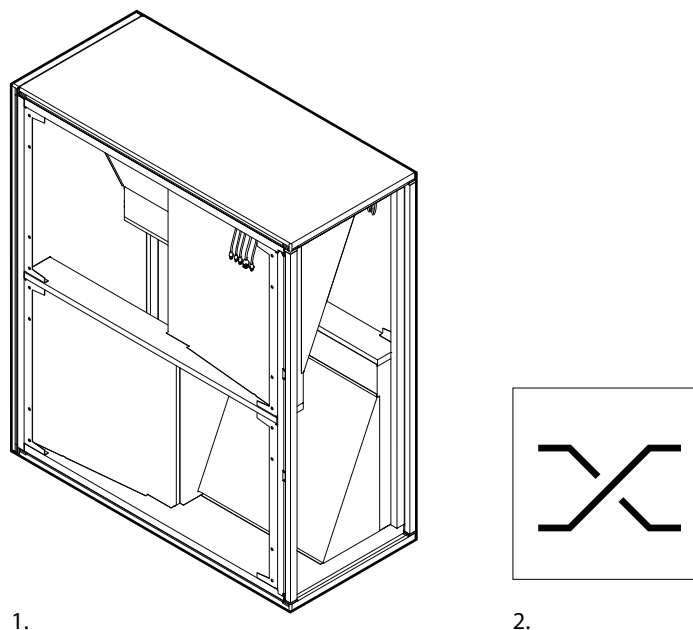

1.

2.


Мал. 12. Секція перенаправлення повітряних потоків
1 – Секція перенаправлення потоків, 2 – етикетка маркування секції

1.4. Сторони огляду


Залежно від положення монтажу та підключення повітроводів, вентиляційні установки VERSO PRO2 можуть мати чотири сторони огляду. Сторона огляду вказує на місце підключення повітроводу, яким до приміщення подається повітря (SUP):

L1 Повітропровід, яким до приміщення подається повітря, підключається в лівій нижній частині установки


VERSO R

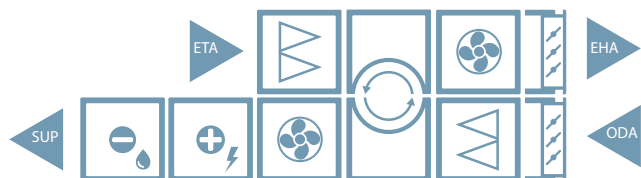

VERSO CF

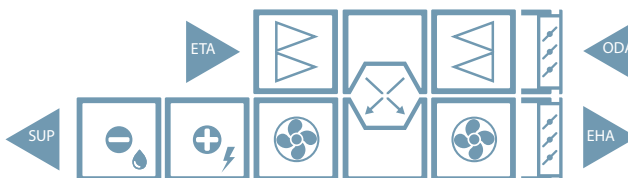

VERSO RA

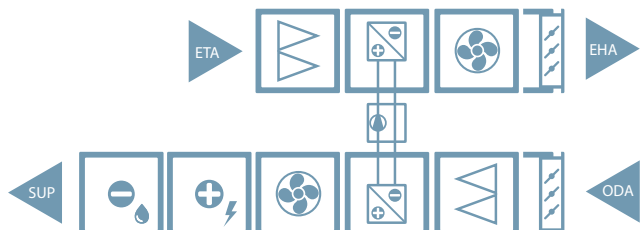


VERSO S




L2 Повітропровід, яким до приміщення подається повітря, підключається в лівій верхній частині установки

VERSO R

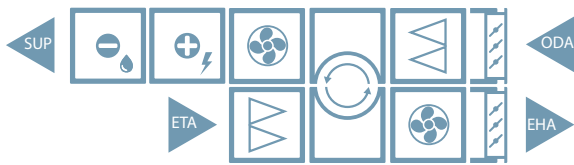


VERSO CF

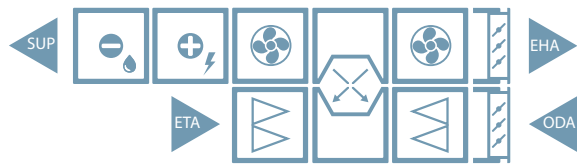


R1 Повітропровід, яким до приміщення подається повітря, підключається в правій нижній частині установки


VERSO R

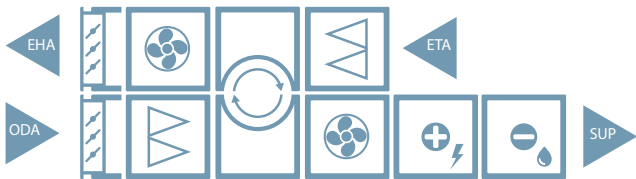

VERSO CF

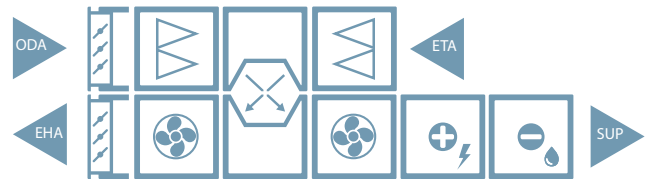

VERSO RA

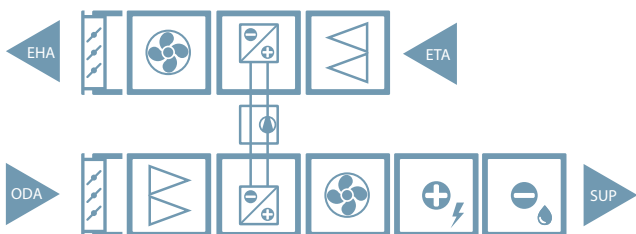


VERSO S






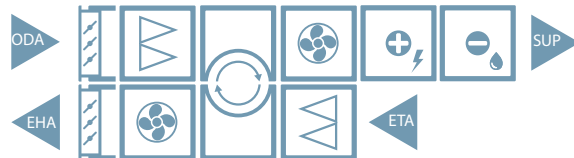

R2 Повітропровід, яким до приміщення подається повітря, підключається в правій верхній частині установки

VERSO R

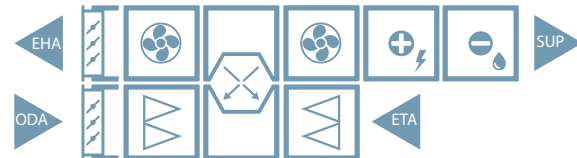


VERSO CF



- ODA**  – повітря, що забирається з вулиці
- SUP**  – повітря, що подається до приміщення
- ETA**  – повітря, що видаляється з приміщення
- EHA**  – повітря, що викидається на вулицю


2. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ УСТАНОВКИ

Установки слід транспортувати та складувати в оригінальній упаковці. Перед транспортуванням установки повинні бути належним чином закріплені та додатково захищені від можливих механічних пошкоджень, дощу та снігу. Здійснювати розвантаження або підйом установок може лише кваліфікований персонал, який має право працювати з автотранспортом або краном і знає принципи підйому вантажів та вимоги безпеки. При підйомі та транспортуванні установок автотранспортом його вила повинні бути достатньо довгими, щоб установка, що піднімається, не перекинулася, і щоб не було механічно пошкоджено її дно.

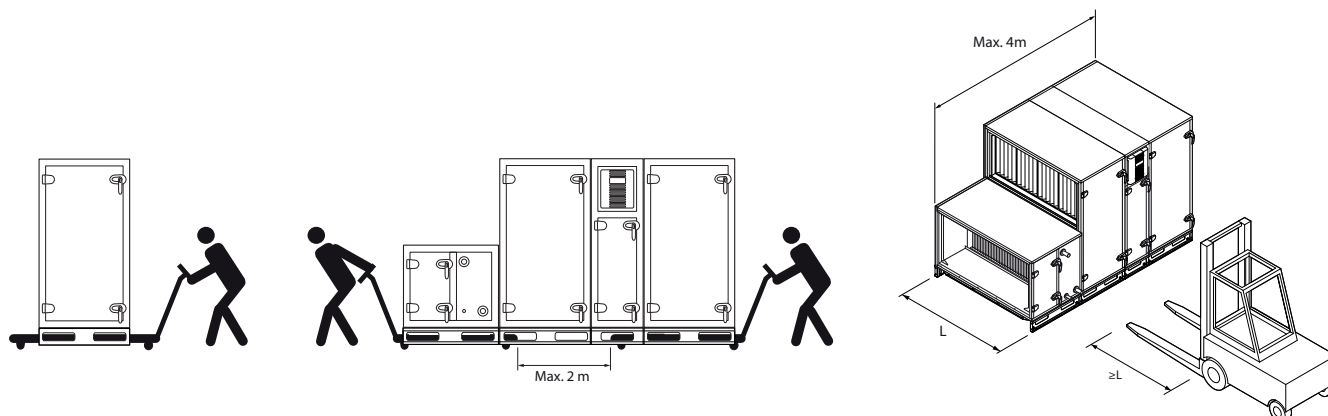

Мал. 13. Транспортування установки навантажувачем або візком



Окремі секції установки піднімаються за допомогою монтажної рами. Труби слід вставляти через монтажну раму в призначені отвори та закріплювати підйомні троси або ремені. Необхідно стежити за тим, щоб при підйомі не від'єдналися ремені або труби не витягнулися з рами.

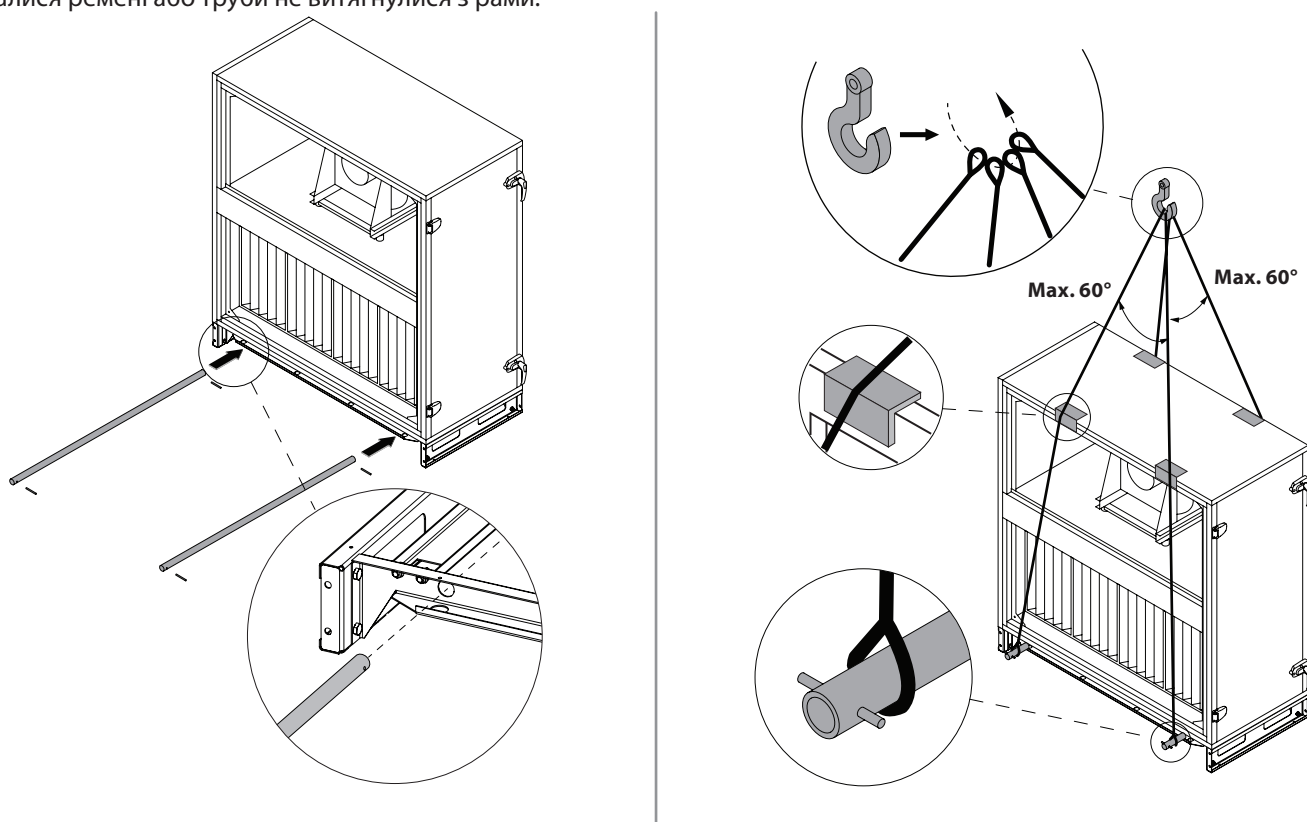

Мал. 14. Підйом окремих секцій¹


¹ Підйомні засоби (труби, ремені, канати, траверси) не входять в комплект поставки.

Підйом повністю зібраної установки можливий лише за допомогою додаткової посиленої монтажної рами. Кожна секція ставиться на посилену раму і з'єднується між собою, як описано в розділі «З'єднання секцій». До рами секції кріпляться болтами M10 крізь отвори для ніжок, що регулюються. Посилена монтажна рама має спеціальні висувні тримачі для фіксації підйомних ременів або тросів.

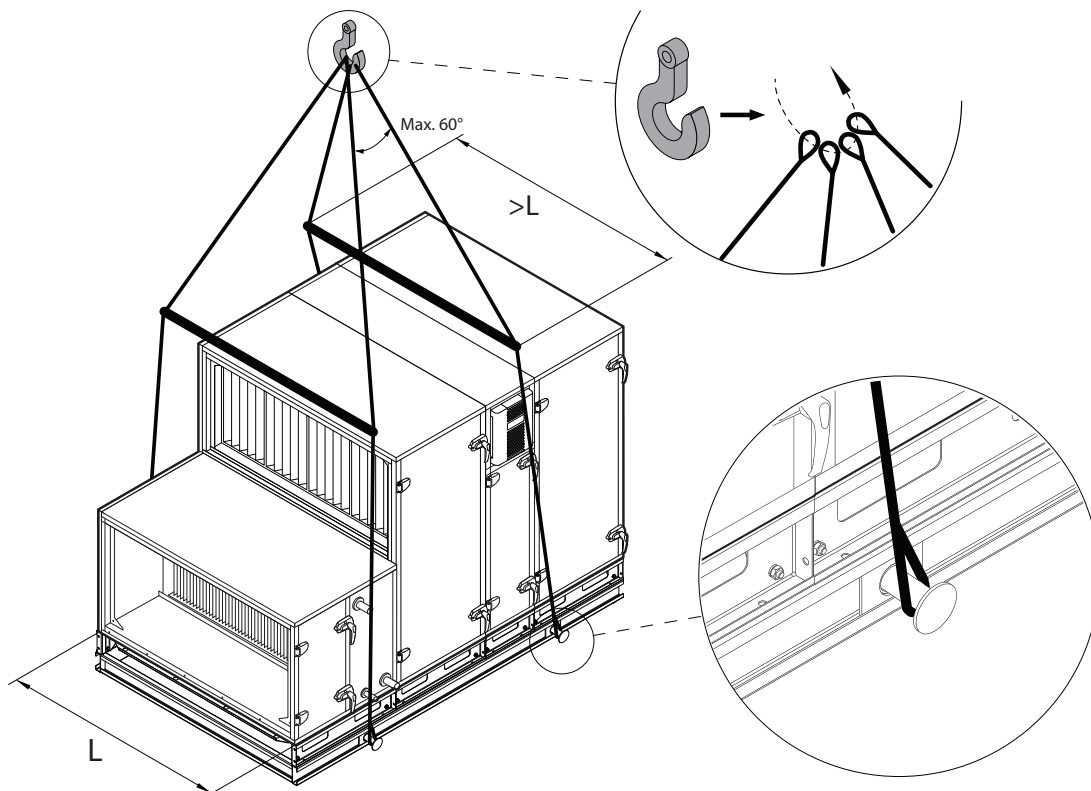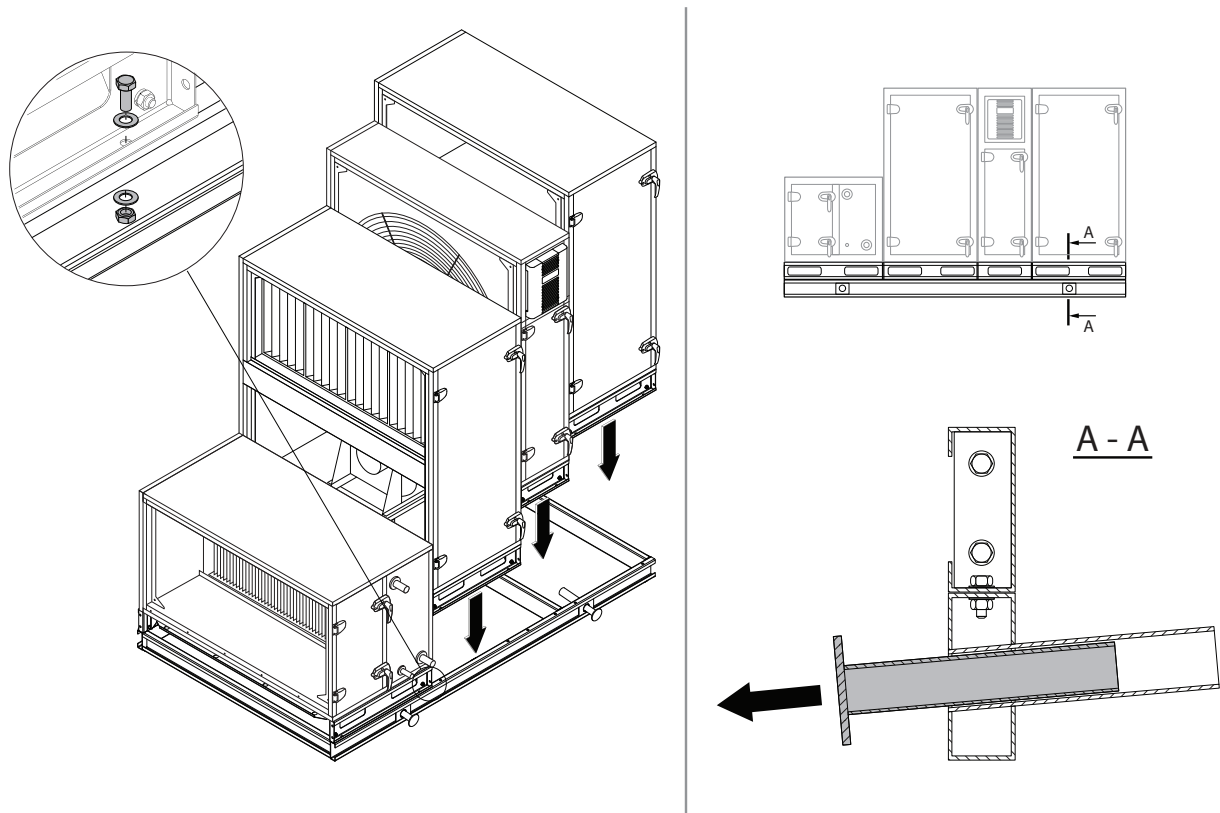

Мал. 15. Підйом установки повністю зібраної на посиленій монтажній рамі¹

¹ Підйомні засоби (труби, ремені, троси, траверси) не входять в комплект поставки.

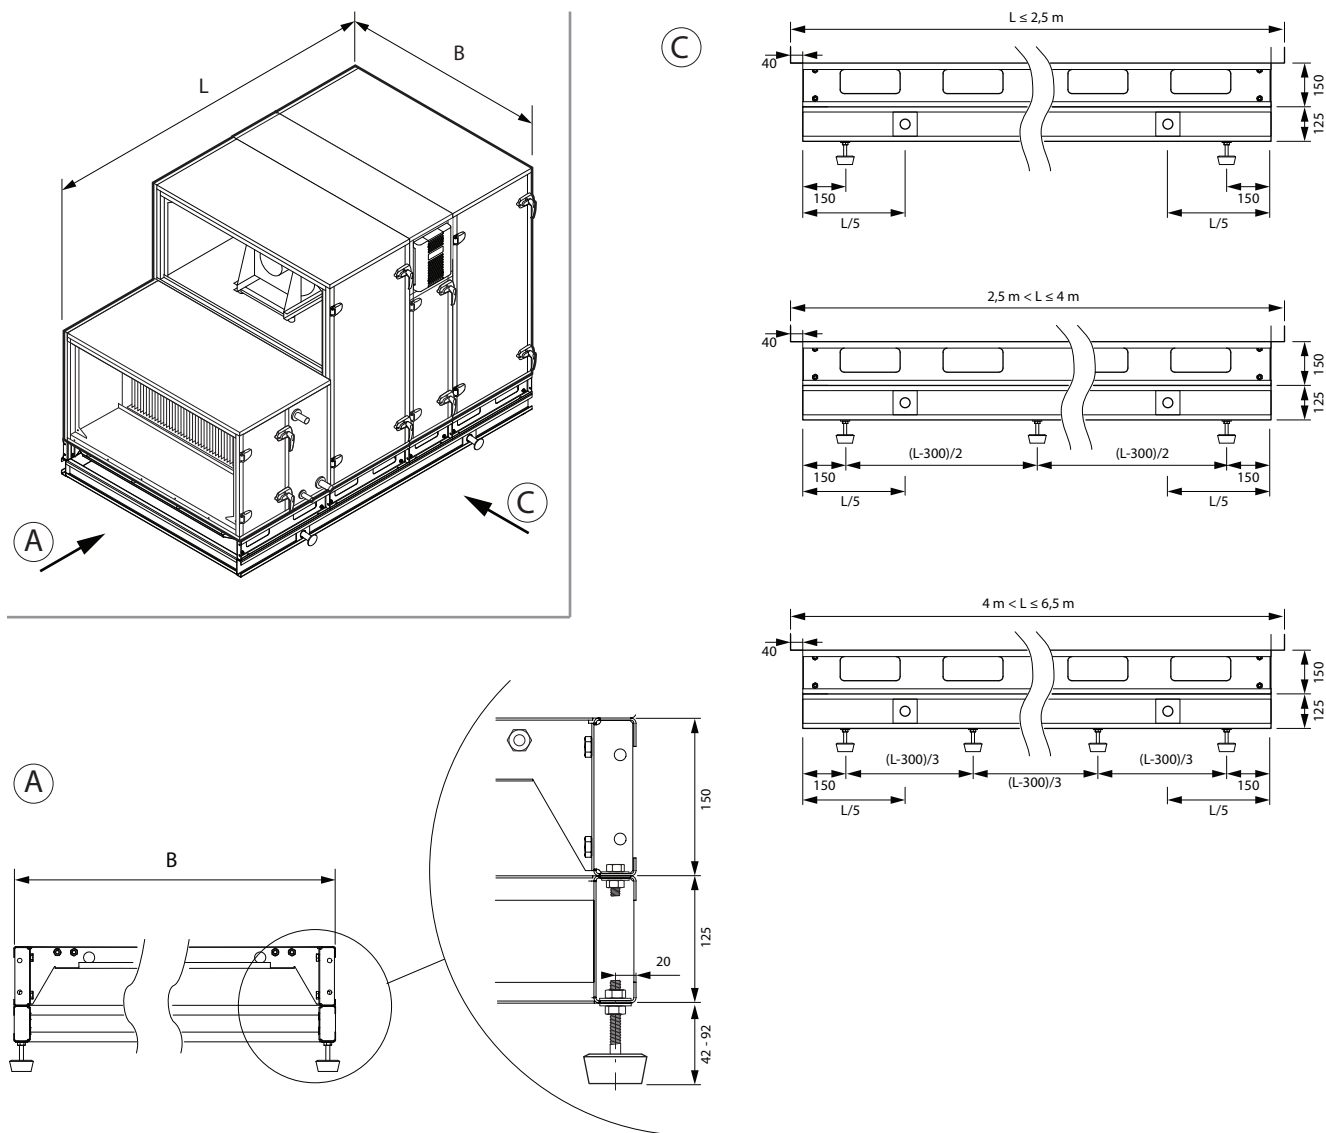

Мал. 16. Розміри посиленої монтажної рами



- Вентиляційні установки важкі, тому необхідно бути обережними під час їх підйому, перенесення чи перевезення. Використовуйте засоби індивідуального захисту, не стійте під установкою, що піднімається, або її окремими секціями.
- Здійснювати розвантаження або підйом установок може лише кваліфікований персонал, який має право працювати з автотранспортом або краном і знає принципи підйому вантажів та вимоги безпеки.
- Необхідно забезпечити, щоб під час підйому ремені або троси не сковзнули, не здавлювали та іншим чином не пошкодили корпус установки. Рекомендується використовувати спеціальні опори для ременів (траверси).
- При підйомі установки або її секції зверніть увагу на те, що їхній центр тягіння може не співпадати з геометричним центром секції.
- Забороняється монтувати окремі вентиляційні установки одну на іншу, якщо конструкція установки не призначена для цього.
- Якщо не заплановано монтувати установку одразу, її слід зберігати у чистому та сухому приміщенні у заводській упаковці. Якщо установка змонтована, але доки не планується експлуатувати її, всі отвори для приєднання повітроводів повинні бути герметично закриті, а установка додатково захищена від впливу навколишнього середовища (пилу, дощу, морозу тощо).

3. МЕХАНІЧНИЙ МОНТАЖ


3.1. Вимоги до місця монтажу та монтажної основи

Вентиляційні установки VERSO PRO2 призначені для вентиляції середніх і великих комерційних або промислових приміщень (наприклад, магазини, офіси, готелі тощо), де підтримується нормальна температура та вологість повітря. Установки не призначені для транспортування твердих частинок у повітряних потоках. Вентиляційні установки стандартної комплектації призначені для внутрішнього монтажу, а з додатковими аксесуарами, установки можуть бути встановлені ззовні на вулиці. Вентиляційні установки розраховані для роботи при температурі навколишнього середовища від -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$.



- Вентиляційні установки VERSO PRO2 забороняється експлуатувати у приміщенні, де існує небезпека виділення вибухонебезпечних речовин. Вентиляційні установки також не призначені для вентиляції або осушення вологих приміщень (басейнів, бань, автомобільних мийок тощо).
- Якщо установка змонтована в приміщенні з дуже високою вологістю, то за холодної погоди на стінках установки може утворюватися конденсат.


Вентиляційну установку слід монтувати на досить масивній та міцній основі з урахуванням маси установки та з дотриманням будівельних норм. Основа може бути відлита з армованого бетону або зібрана з металоконструкцій. Якщо установка не забезпечена опорними ніжками, її слід монтувати на рівній основі. Між установкою та монтажною основою повинні використовуватися антивібраційні ущільнювачі. Якщо установка виконана без опорної рами або регульованих ніжок, її рекомендується прикріпити до опорної основи металевими куточками з гумовими антивібраційними вставками. До основи також необхідно кріпити вентиляційні установки, що монтуються на вулиці. При монтажі установок їх секції обов'язково вирівнюються щодо горизонту – ухили не повинні перевищувати 0,3 мм на 1 м у поздовжньому напрямку та 0,5 мм на 1 м у поперечному.

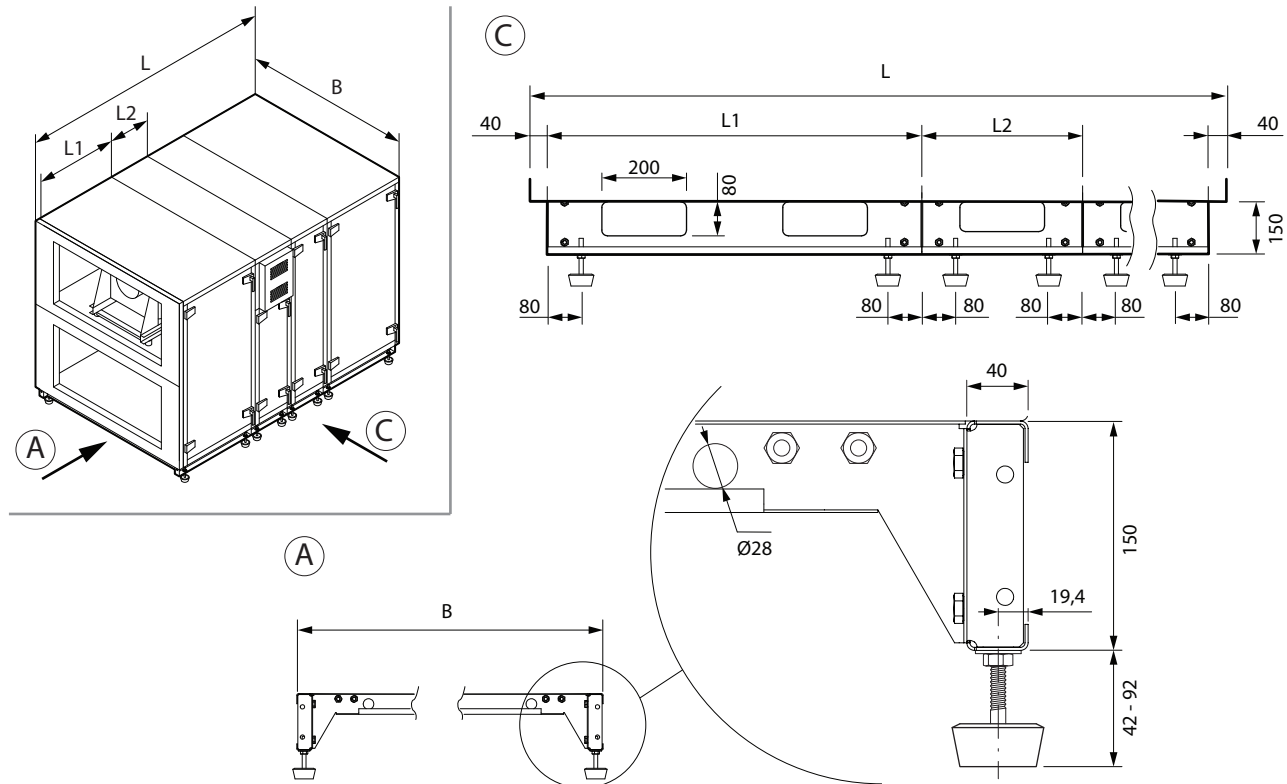

Мал. 17. Опорна рама установки з регулюючими ніжками

3.2. Простір для обслуговування

Залежно від типу вентиляційна установка може бути встановлена в приміщенні або на вулиці. При виборі місця монтажу необхідно передбачити достатній простір для доступу, який відповідає вимогам безпеки, для ремонту та технічного обслуговування. Установки повинні бути встановлені таким чином, щоб дозволити часткове або повне розбирання та видалення вузлів із секцій, якщо це необхідно (наприклад, при комплексному ремонті).

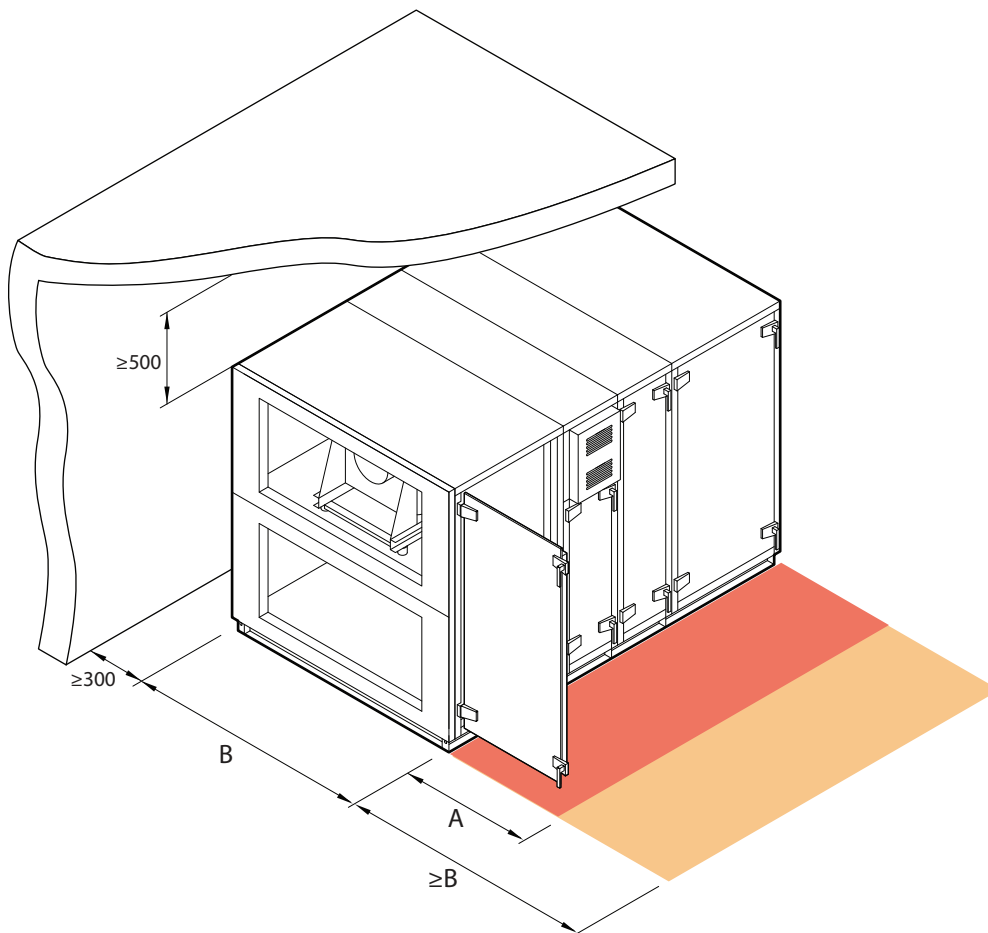

Мал. 18. Простір для обслуговування установки


Мінімальний простір обслуговування А визначає зону, яка не повинна мати будь-яких автономних або нерухомих пристроїв, обладнання, перегородок, конструкцій або меблів. Цієї площі достатньо для виконання робіт з обслуговування та заміни фільтрів. Для ремонту установки або заміни її компонентів (напр., видалення роторних теплообмінників) рекомендується залишити вільний простір перед установкою, який повинен бути рівним ширині установки В або перевищувати її.

Типорозмір установки	Тип установки							
	R		CF		RA		S	
	A	B	A	B	A	B	A	B
12	760	1110	760	1110	760	1110	760	1110
22	760	1260	760	1260	760	1260	760	1260
32	760	1410	760	1410	760	1410	760	1410
42	760	1610	760	1610	760	1610	760	1610
52	890	1810	890	1810	890	1810	890	1810
62	890	2010	890	2010	890	2010	890	2010
72	890	2210	890	2210	890	2210	890	2210
82	890	2410	890	2410	890	2410	890	2410
92	890	2710	890	2710	890	2710	890	2710

Розміри, вказані у таблиці, є приблизними. Точні розміри установки ви знайдете у роздруківці технічних даних.


3.3. Ручки та петлі дверей

Дверні ручки VERSO PRO2 спроектовані таким чином, щоб двері не відчинялися моментально від тиску, що утворюється всередині установки, і не поранила людину, що відкриває двері. При повороті ручки двері трохи відчиняються і фіксуються в цьому положенні для зниження тиску всередині установки. Для повного відкриття дверцят ручку слід знову повернути у вихідне положення.

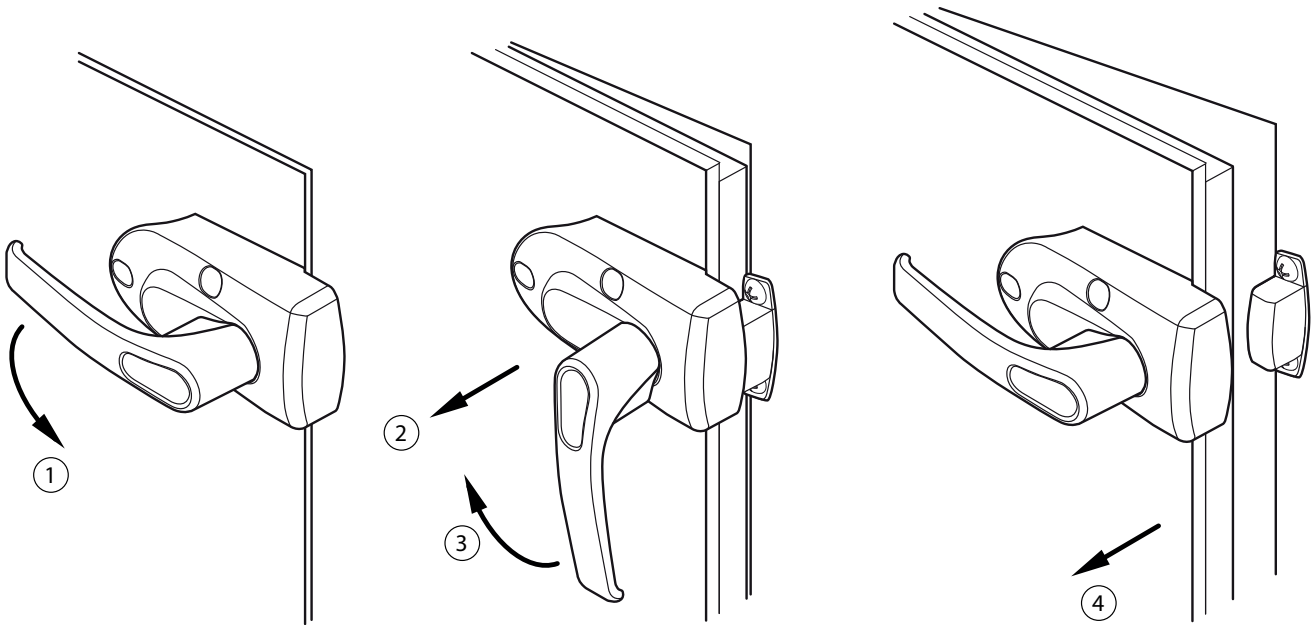

Мал. 19. Відкриття дверей

Оскільки великі секції вентиляційної установки важко з'єднати ідеально рівно на місці монтажу, тому дверцята блоку можуть деформуватися, необхідно відрегулювати петлі. Послабте стопорний гвинт, щоб підняти/опустити дверцята на кілька міліметрів.

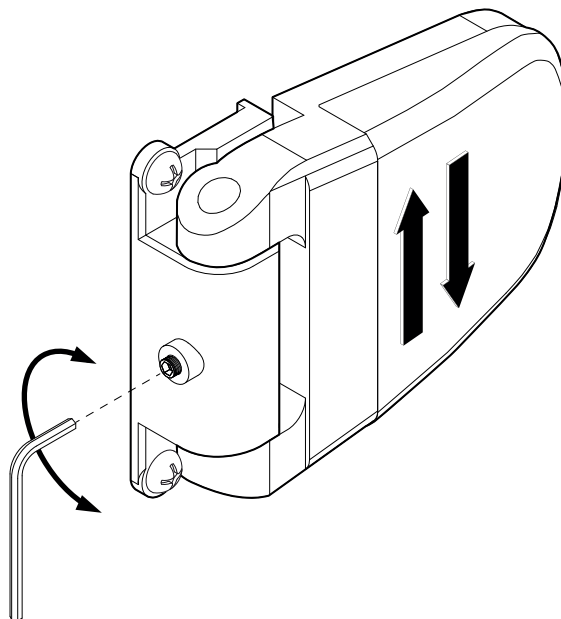


Мал. 20. Регулювання дверних петель

3.4. З'єднання секцій

Перш ніж з'єднати секції вентиляційної установки одну до іншої, слід підключити з'єднувальні кабелі та дроти секцій установки (див. розділ «Електромонтаж»).




- Якщо секції установки з будь-якої причини були розібрані, при їх монтажі в місці експлуатації герметичність установки може не відповідати даним, зазначеним у документації, за винятком випадків, коли збиранням установки займається навчений персонал виробника.
- Між секціями необхідно наклеїти герметизуючий ущільнювач, який входить у комплект установки.
- У разі монтажу установки на вулиці з'єднання між секціями слід додатково герметизувати силіконом або іншим герметиком.
- Заборонено свердлити або вкручувати шурупи в корпус установки (якщо це не передбачено в конструкції), щоб не пошкодити кабелі та трубки, що йдуть всередині корпусу.
- Перед з'єднанням усіх секцій відрегулюйте положення колеса ротора відносно корпусу секції (див. Додаток №1).

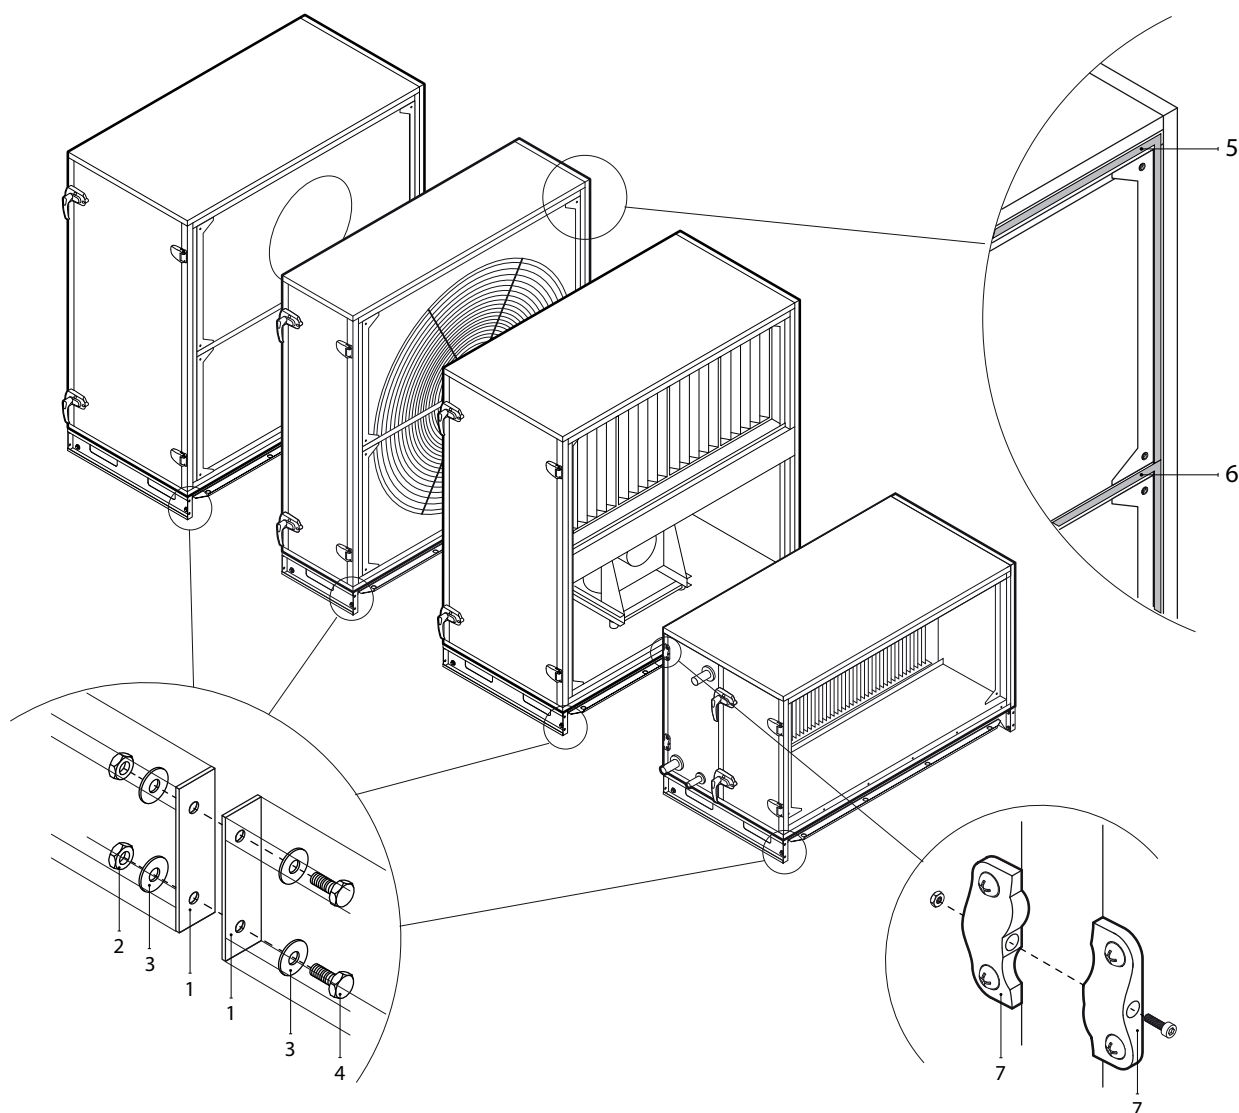

Мал. 21. Зовнішнє з'єднання та герметизація секцій

- 1 – опорна рама, 2 – гайка M10, 3 – шайба, 4 – болт M10, 5 – самоклеючий ущільнювач,
6 – ущільнювач на перегородці, що розділяє повітряні потоки,
7 – зовнішні з'єднувальні елементи


Залежно від розміру блоку та призначення його секцій, окремі секції можуть бути з'єднані між собою зовнішніми стягуючими елементами або внутрішніми стягуючими кронштейнами за допомогою гвинтів та/або прокладок, що входять у комплект. Ущільнювальні прокладки повинні бути прикріплені до з'єднань перед з'єднанням секцій (постачаються разом з установкою). Прокладки встановлені по всьому периметру секції, а також на полиці, яка розділяє різні повітряні потоки. Гвинти необхідно закручувати так, щоб прокладка була повністю стиснута, а відстань між секціями не перевищувала 2-3 мм. Якщо установка замовляється з монтажною рамою, додаткові секції необхідно затягнути через призначені отвори в монтажній рамі (спочатку вставте гвинти з'єднання внутрішніх секцій, перш ніж затягувати монтажну раму).

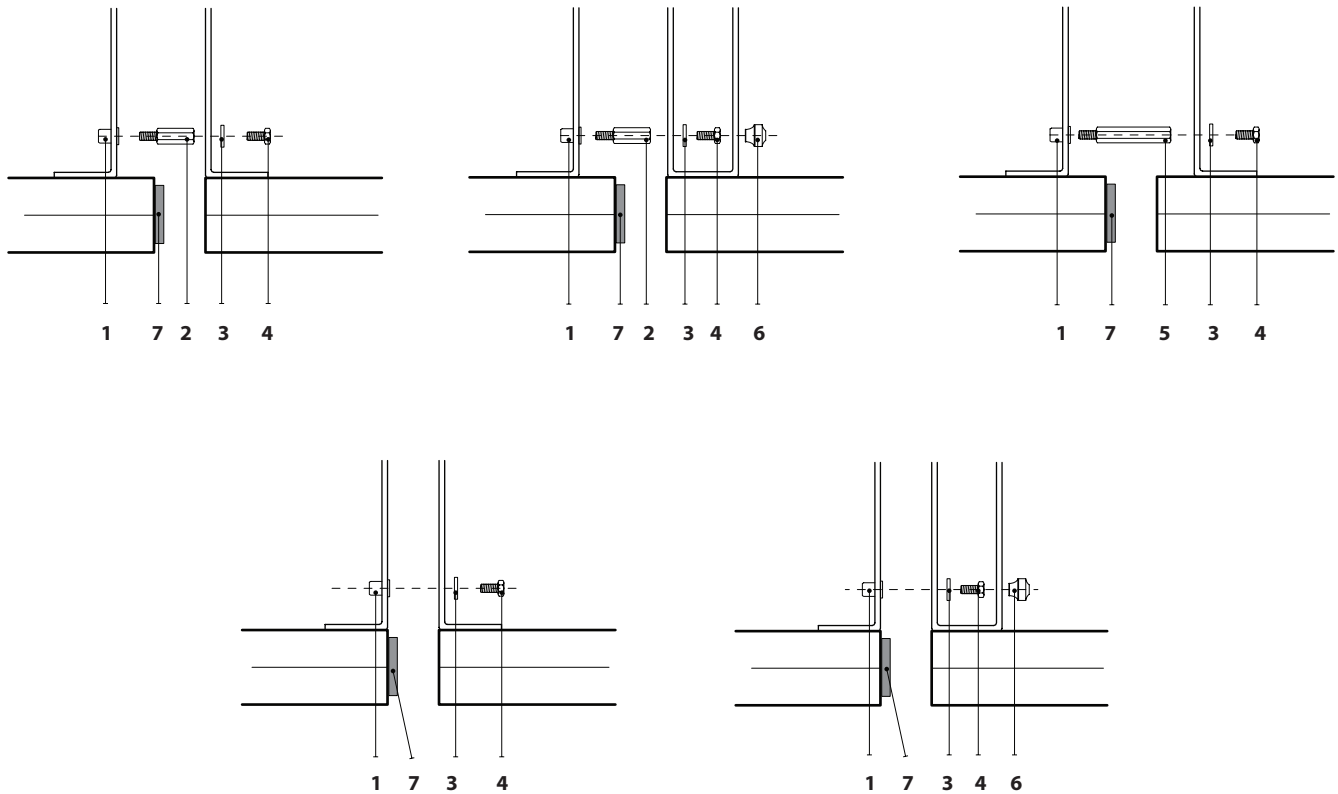

Мал. 22. Типи внутрішніх секційних з'єднань

1 – різьбова втулка, 2 – деталь розпірна 35 мм, 3 – шайба, 4 – болт М6,
5 – деталь розпірна 70 мм, 6 – герметизуючий елемент ф29, 7 – самоклеючий ущільнювач

Секції стягнуті з внутрішніх кутів, а також посередині на полиці, розділяючи різні потоки повітря. Для полегшення доступу до місць затягування в секції вентилятора (на стіні, до якої кріпиться вентилятор) передбачені спеціальні отвори. Ці отвори повинні бути закриті гумовими прокладками. Якщо до деяких з'єднувальних отворів біля вентиляторів важко дістатися, можна демонтувати повітряну закриваючу заслонку або використати зовнішні стягуючі елементи для полегшення затягування секції.

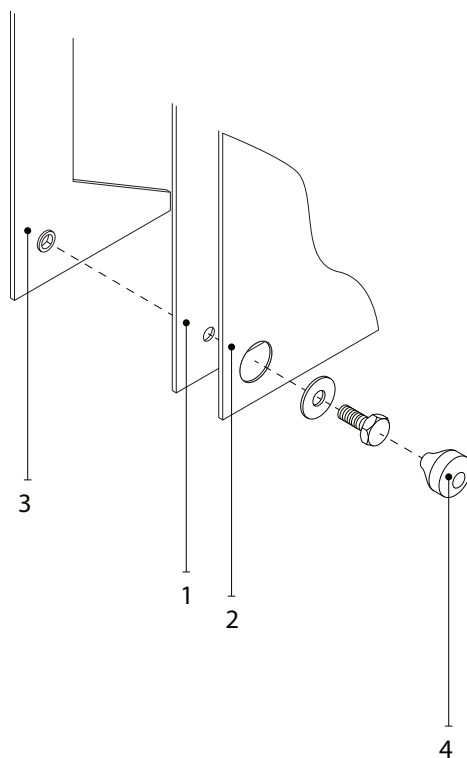


Мал. 23. Внутрішнє з'єднання секції вентилятора

1 – кутник затягування секції вентилятора, 2 – стінка, до якої кріпиться вентилятор,
3 – з'єднувальний кутник іншої секції, 4 – герметизуючий елемент ф29

3.5. Монтаж зовнішніх нагрівачів/охолоджувачів

Залежно від комплектації вентиляційні установки VERSO PRO2 можуть використовуватися з нагрівальними або охолоджувальними теплообмінниками різного типу. Зазвичай теплообмінники встановлюються в окремих секціях, які приєднуються в торці установки, в потоці повітря. Якщо вентиляційна установка має сторону огляду R1 або L1, секції теплообмінників кріпляться на опорну раму і підключаються в нижній частині установки. В установках із стороною огляду R2 та L2 секції теплообмінників монтуються у верхній частині установки та мають бути додатково закріплені або підвішені (елементи для кріплення/підвішування в комплект не входять). Секції теплообмінників кріпляться до вентиляційної установки та герметизуються так само, як і інші секції (див. «З'єднання секцій»).

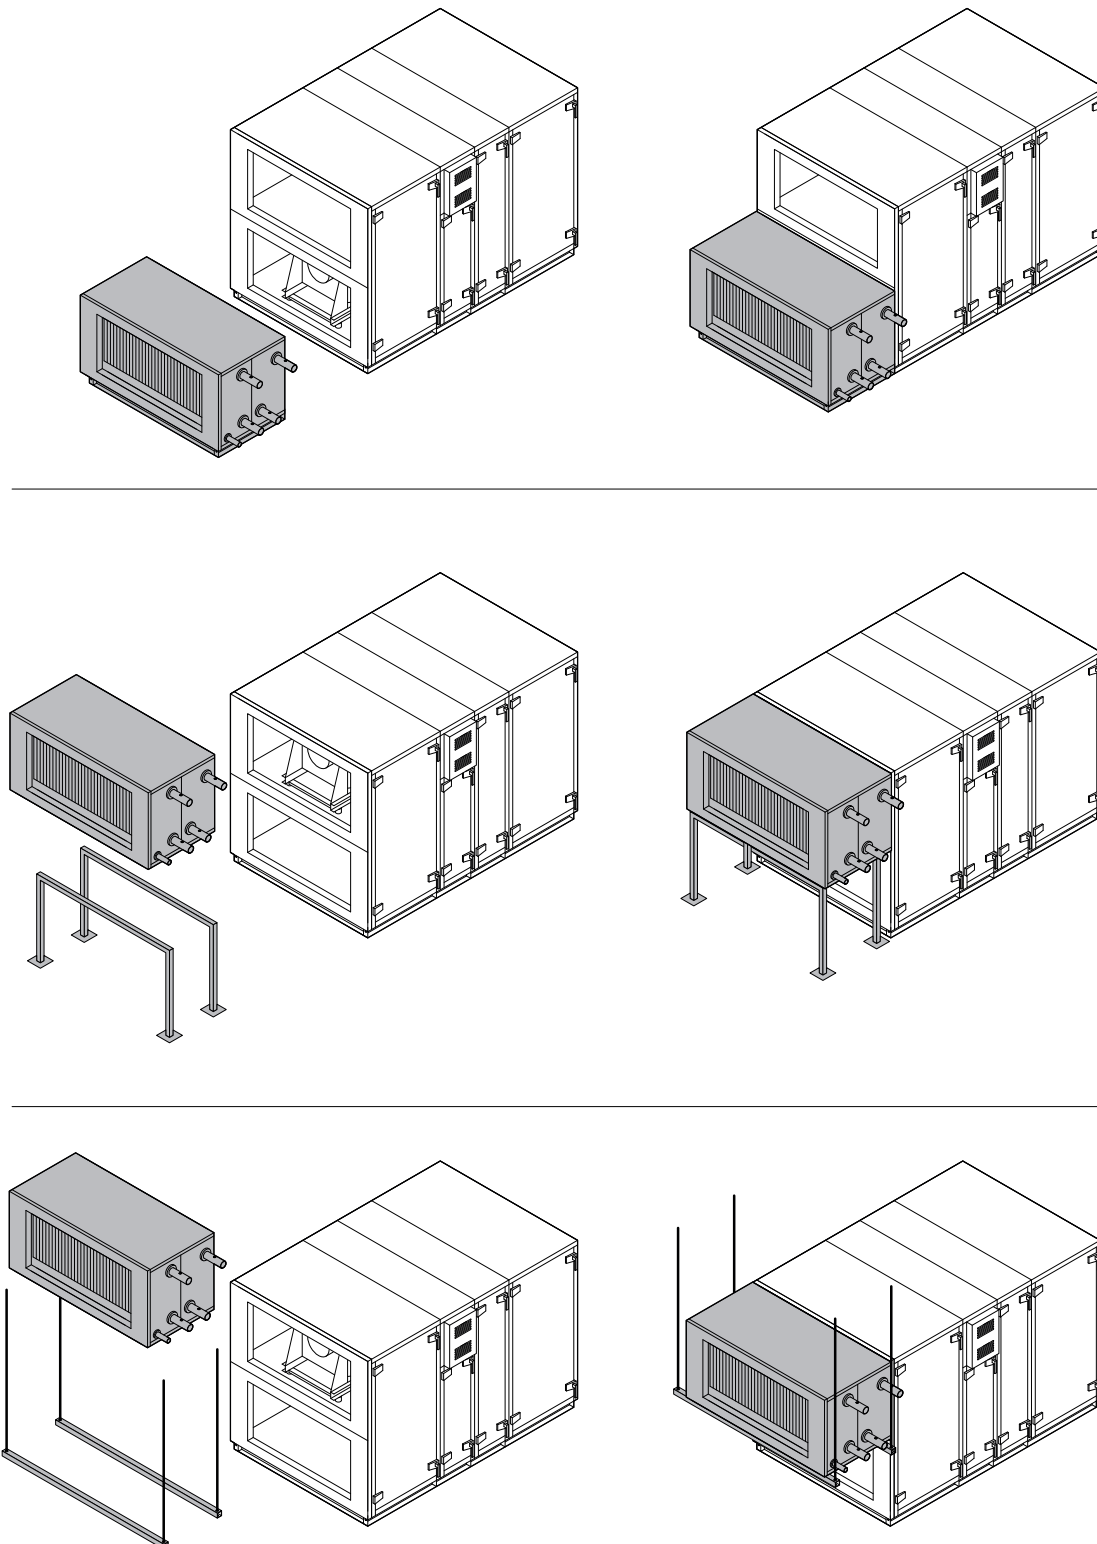


Мал. 24. Приклад монтажу секції нагрівач/охолоджувач

Водяні нагрівачі та охолоджувачі трубами під'єднуються до вузла обв'язки, через який подається гаряча / холодна вода. Фреонові теплообмінники охолоджувач / нагрівач прямого випаровування (DX) заповнені газоподібним азотом на заводі-виробника. Перед підключенням теплообмінника до системи холодоносія азот випускається через вентиль, котрий потім зрізається, а з'єднання теплообмінника припаюються до трубопроводу. Водяні або фреонові теплообмінники для охолодження містять піддони для збору конденсату, до яких має бути під'єднаний сифон та дренажний трубопровід (див. «Підключення дренажа конденсата»).

Для секції електричного нагрівача необхідно окреме електричне живлення.




Всі вузли до трубопроводу системи нагрівання або охолодження та до електричної мережі мають бути підключені кваліфікованим спеціалістом відповідної галузі.

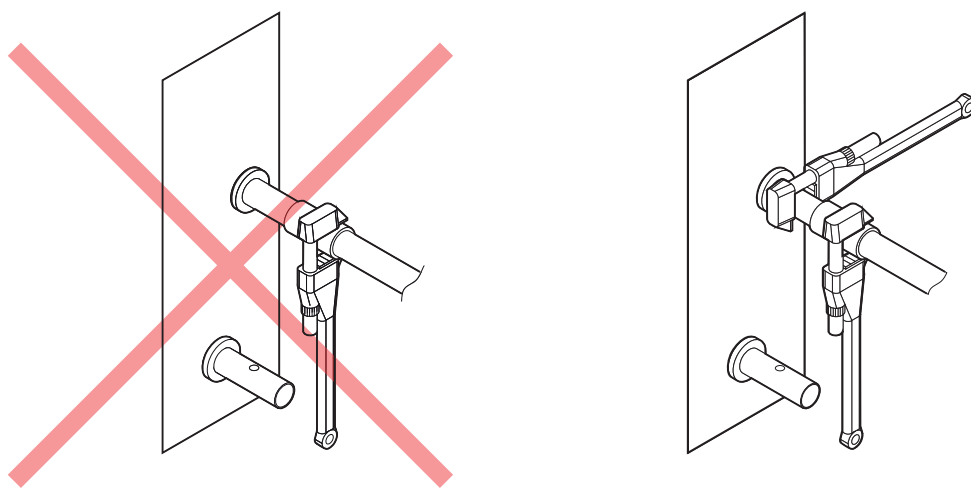

Мал. 25. Підключення патрубків


При підключенні патрубків водяних нагрівачів/охолоджувачів їх необхідно підтримувати трубним ключем – інакше вони можуть бути пошкоджені. Якщо в нагрівачі використовується вода, для захисту від замерзання необхідно встановити температурний датчик (B5), який фіксується¹ на трубі повернення води, якомога ближче до нагрівача. Прикріпіть датчик так, щоб його металева частина щільно прилягала до поверхні труби. Датчик повинен бути термічно ізольований, щоб температура у приміщенні не спотворювала показники вимірювання температури води.

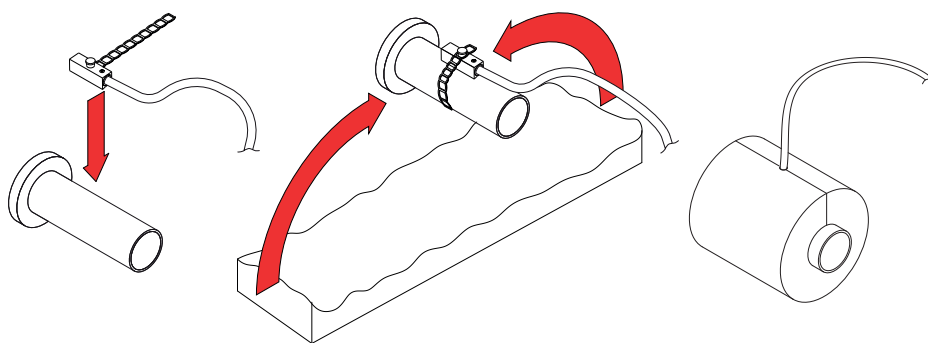

Мал. 26. Монтаж датчика температури зворотньої води²

¹ В залежності від замовлення.

² В залежності від замовлення.

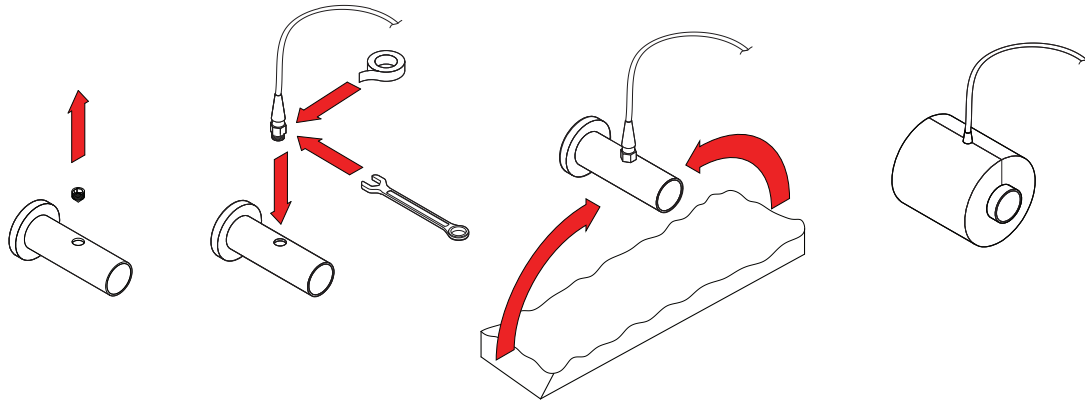

Мал. 27. Монтаж датчика температури зворотньої води з різьбою¹




У разі експлуатації установки при мінусовій температурі на вулиці у водяних нагрівачах або охолоджувачах слід використовувати як теплоносій водно-гліколеву суміш або забезпечити температуру зворотньої води не нижче 25 °С.



У змішувальному вузлі² обов'язково має бути встановлений циркуляційний насос, який би рухав воду через теплообмінник по малому колу та 3-ходовий змішувальний клапан з модульованим електроприводом. Якщо встановлено 2-ходовий змішувальний клапан, необхідно обов'язково додатково поставити зворотні клапани, які забезпечуватимуть безперервну циркуляцію по малому колу. Змішувальний вузол має бути встановлений якомога ближче до теплообмінника вент. установки.

3.6. Підключення дренажу конденсату

Під час роботи установок з протиточним пластинчастим рекуператором і установок з теплообмінниками, що охолоджують, утворюється конденсат, який накопичується в спеціально призначених для цього піддонах. З піддонів конденсат видаляється по трубах відведення конденсату, тому необхідно встановити дренажну систему для конденсату. Дренажний трубопровід повинен бути діаметром не менше 40 мм з ухилом, без звужень та петель, які перешкоджатимуть вільному стіканню води. Якщо дренажний трубопровід проходить через вулицю або неопалювані приміщення, він повинен бути відповідним чином ізольований або забезпечений кабелем для нагрівання дренажу, щоб узимку вода не замерзала. Дренажний трубопровід підключається до установки за допомогою сифону. У вентиляційній установці утворюється позитивний чи негативний тиск повітря, тому вода не завжди мимоволі витікає з піддону для збору конденсату. Для забезпечення видалення води до труби відведення необхідно під'єднати сифон відповідної висоти або сифон із зворотним клапаном.

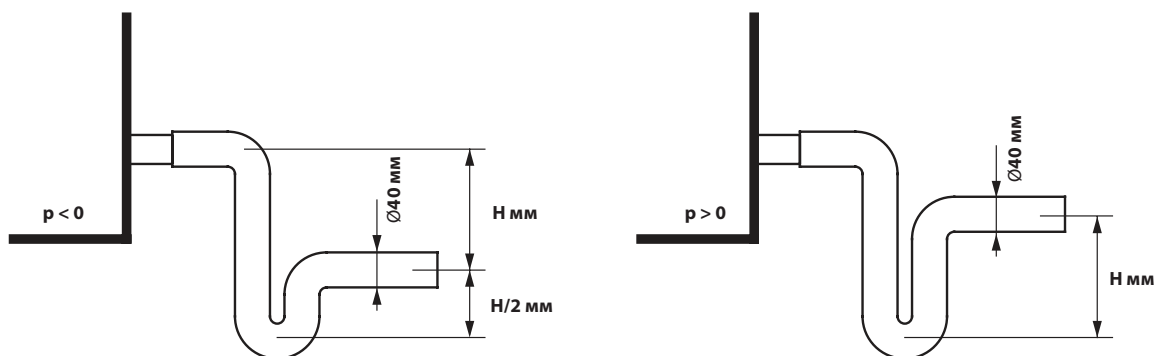


Мал. 28. Монтаж сифона без зворотнього клапана

¹ В залежності від замовлення.

² Рекомендується використовувати змішувальний вузол Komfovent.


Висота сифона без зворотного клапана H підбирається відповідно до статичного тиску p у вентиляційній установці:

$$H [mm] = 25 + p [mm H_2O] = 25 + 0.1 \times p [Pa]$$

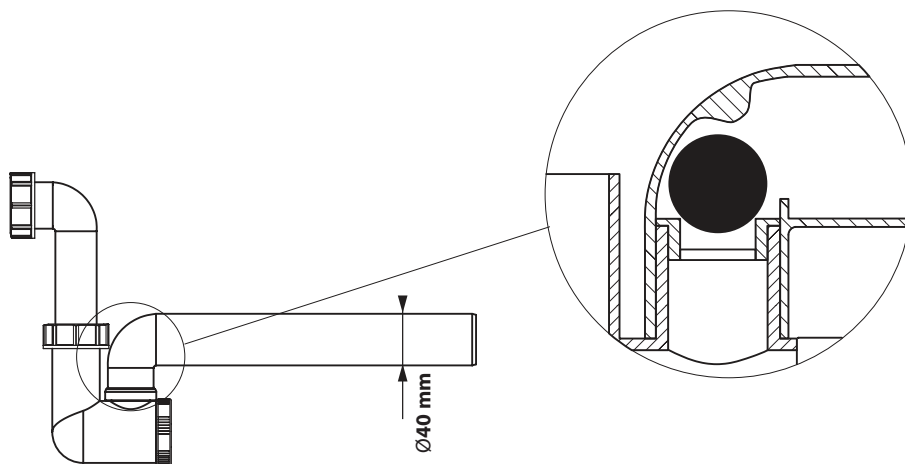

Мал. 29. Приклад сифона зі зворотнім клапаном

Ніяка дренажна система не може бути підключена безпосередньо до загальної каналізаційної системи, щоб уникнути попадання бактерій та неприємних запахів у припливне повітря. З дренажної системи вентиляційної установки конденсат повинен збиратися в окрему ємність або стікати на решітку без прямого контакту: не підключайте відведення конденсату безпосередньо до каналізаційної труби і не занурюйте його у воду. Місце збору конденсату має бути зручним для чищення та дезінфекції.

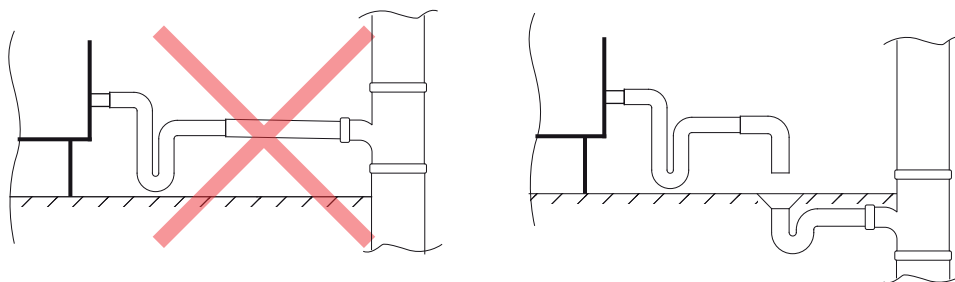


Мал. 30. Підключення відведення конденсату до каналізаційної системи

3.7. Підключення до повітроводів




- Повітропроводи, що з'єднують установку з будинком зовні, повинні бути ізольовані (товщина ізоляції 50-100 мм), щоб уникнути утворення конденсату на холодних поверхнях.
- У повітроводах для забору та викиду повітря повинні бути встановлені повітряні заслонки (електричні з приводом), які захищатимуть вимкнену установку від дії зовнішнього повітря.
- Для зниження шуму, що створюється, до мінімуму і щоб уникнути його передачі в приміщення по повітроводах, до установки повинні бути підключені шумоглушники.
- Елементи системи повітроводів повинні бути забезпечені окремими тримачами і повинні бути змонтовані таким чином, щоб їхня вага не впливала на корпус установки.

Повітропроводи кріпляться до змонтованих на установці гнучких з'єднань, фланців або повітряних заслінок. Залежно від розміру установки використовуються фланцеві з'єднання L-20 або L-30. Для забезпечення герметичності повітроводів слід використовувати самоклеючий ущільнювач. Рекомендується клеїти цілісний ущільнювач, тобто не різати його на кілька частин. Також важливо, щоб у кутах ущільнювач не закривав сполучні отвори фланців і не був пошкоджений під час вкручування болтів. У кутах фланці кріпляться болтами M8x20, а на ребрах затискається С-профіль для з'єднання фланців.

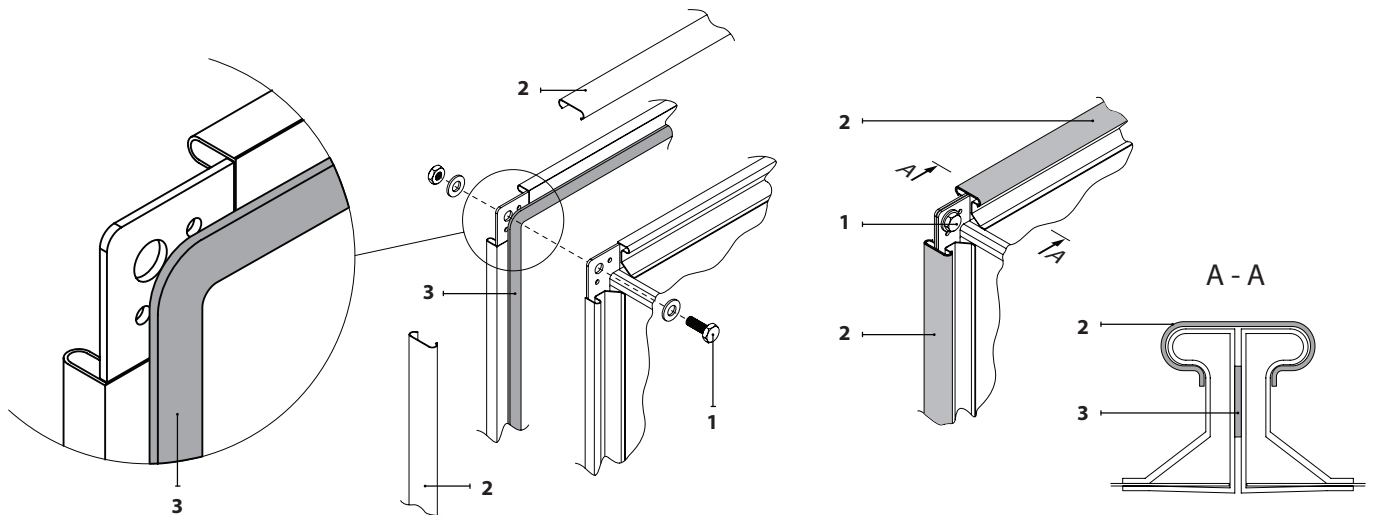

Мал. 31. Приклад загвинчування та герметизації фланцевого з'єднання повітроводів
1 – болт, 2 – С-профіль для з'єднання фланців, 3 – самоклеючий ущільнювач

Для прямокутних повітроводів шириною понад 500 мм рекомендується використовувати універсальні з'єднувальні затискачі замість С-подібного профілю, щоб забезпечити кращу герметичність з'єднання. Дужки повинні розташовуватись рівномірно інтервалами не більше 265 мм.

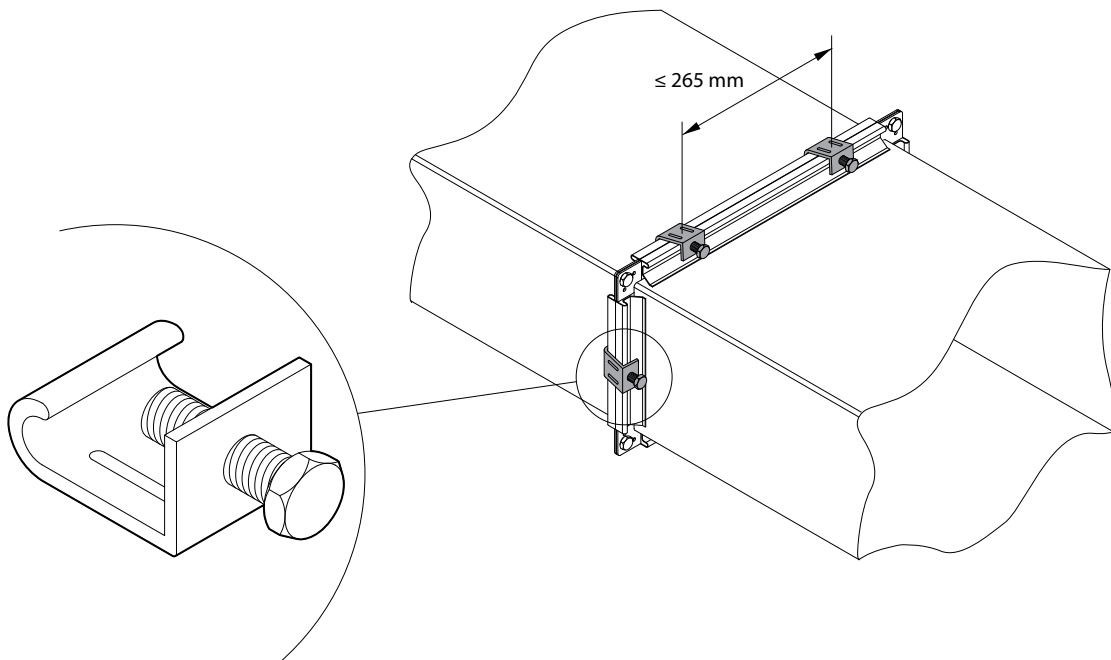

Мал. 32. Приклад з'єднання повітроводів за допомогою універсальних затискачів

Розміри профілю повітряної заслонки такі ж, як у фланця L-20 (для всіх типорозмірів вент. установок), тому при підключенні додаткових вузлів (повітроводів, гнучких з'єднань, канальних нагрівачів/охолоджувачів, шумоглушників і т. д.) безпосередньо до заслонки, вони також повинні мати фланцеве з'єднання L-20 для полегшення монтажу.

3.8. Установки зовнішнього виконання


Вентиляційні установки серії VERSO PRO2, які планується монтувати на вулиці, повинні бути додатково захищені від впливу навколишнього середовища шляхом монтажу спеціального даху та кожухів для повітряного потоку. Установки повинні монтуватися на опорній рамі, яка кріпиться до основи установки. По можливості вентиляційні установки рекомендується монтувати на вулиці поруч із стінами для їхнього додаткового захисту від вітру. Установки з трубами для дренажу води, що монтуються на вулиці, необхідно додатково захистити від замерзання, напр., провести кабелі для нагрівання дренажу. Якщо при замовленні установки було вказано, що вона призначена для монтажу на вулиці, то кожна секція установки буде забезпечена козирком. Якщо дах було замовлено окремо, він монтується лише після повного складання установки.

З'єднання установок, призначених для експлуатації у вуличних умовах, необхідно додатково герметизувати герметиком, який не входить до комплекту установки




Якщо планується тривалий простій змонтованої установки на вулиці при холодній погоді, у повітроводах припливного та витяжного повітря (з боку приміщення) повинні бути змонтовані додаткові заслонки для перекриття повітря. Вони не повинні дозволяти теплому повітрі з приміщення вільно циркулювати всередині непрацюючої установки, щоб уникнути утворення конденсату, який завдає шкоди електронним компонентам.

VERSO PRO2 12-72

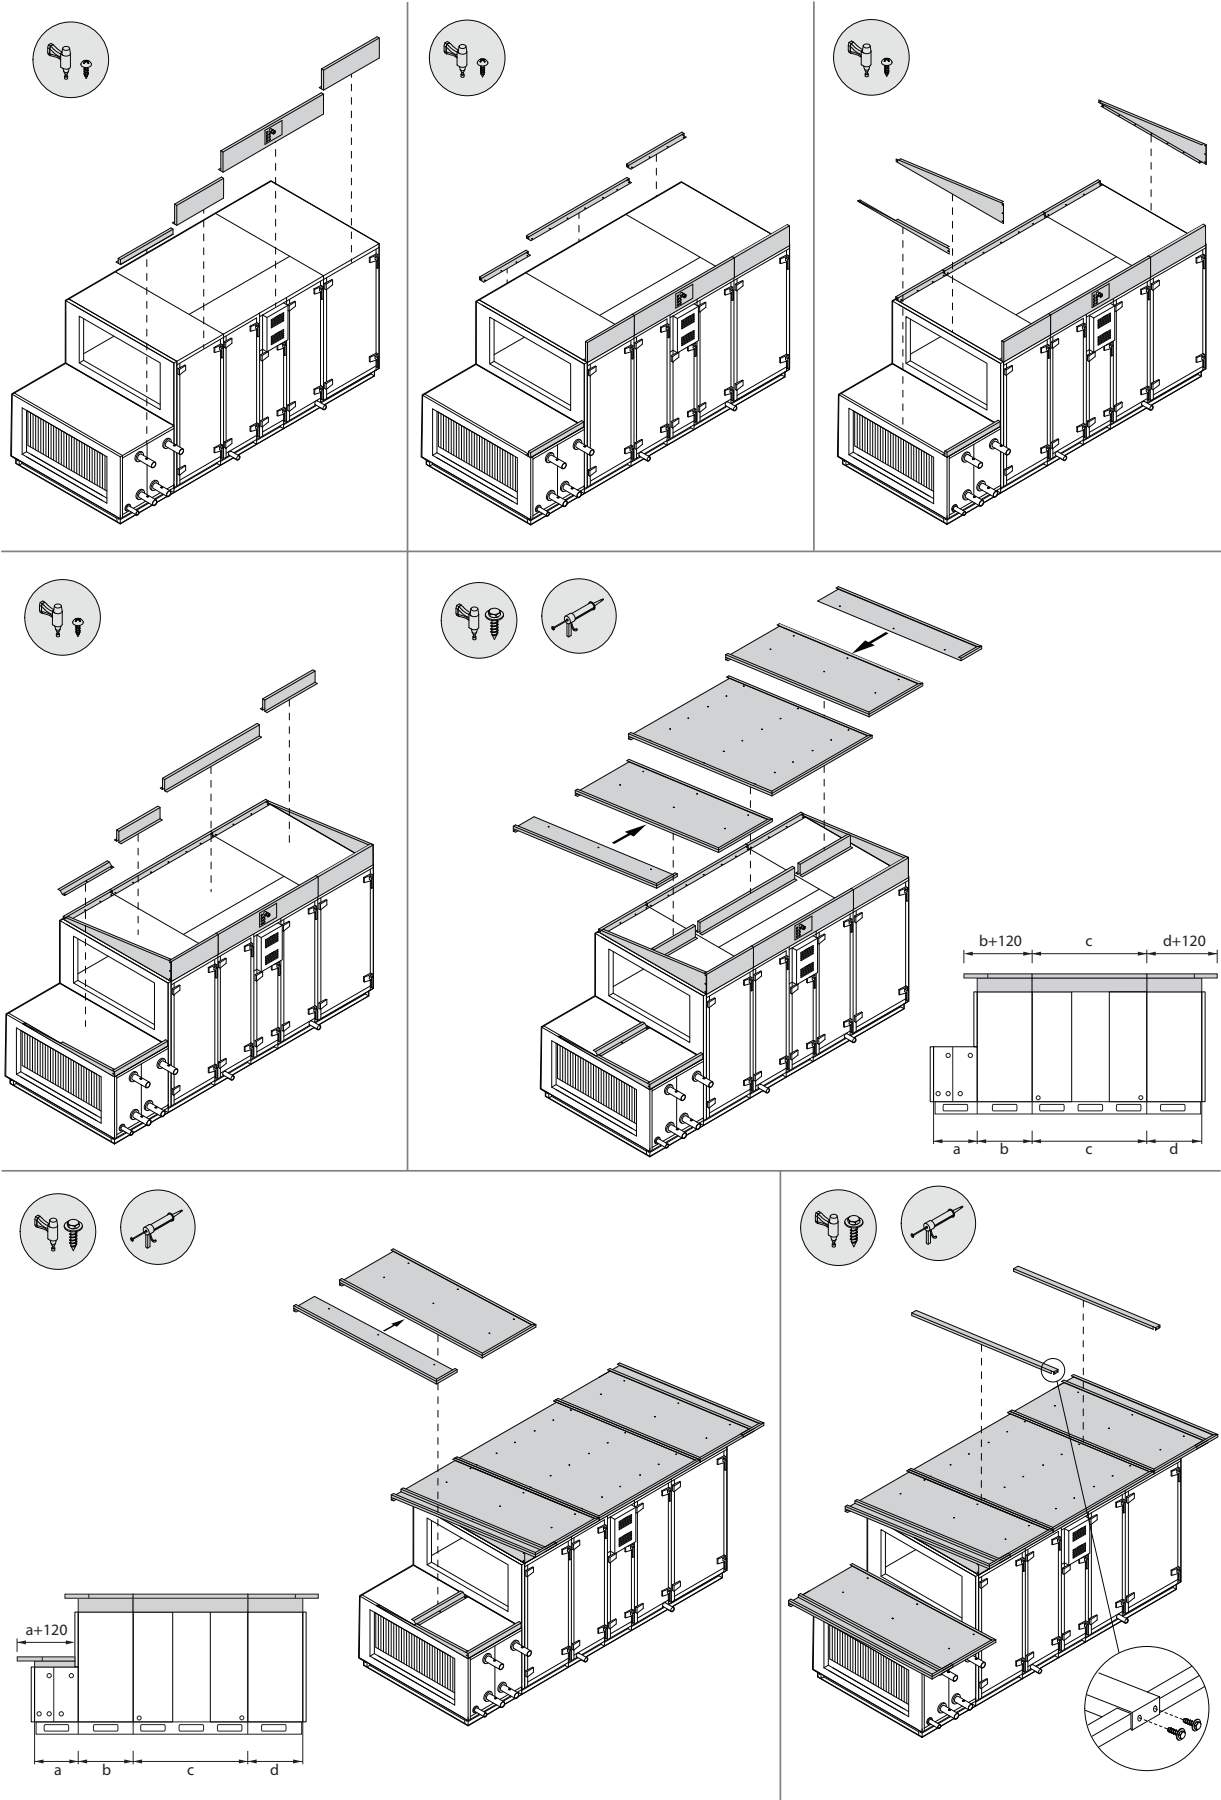

VERSO PRO2 82-92

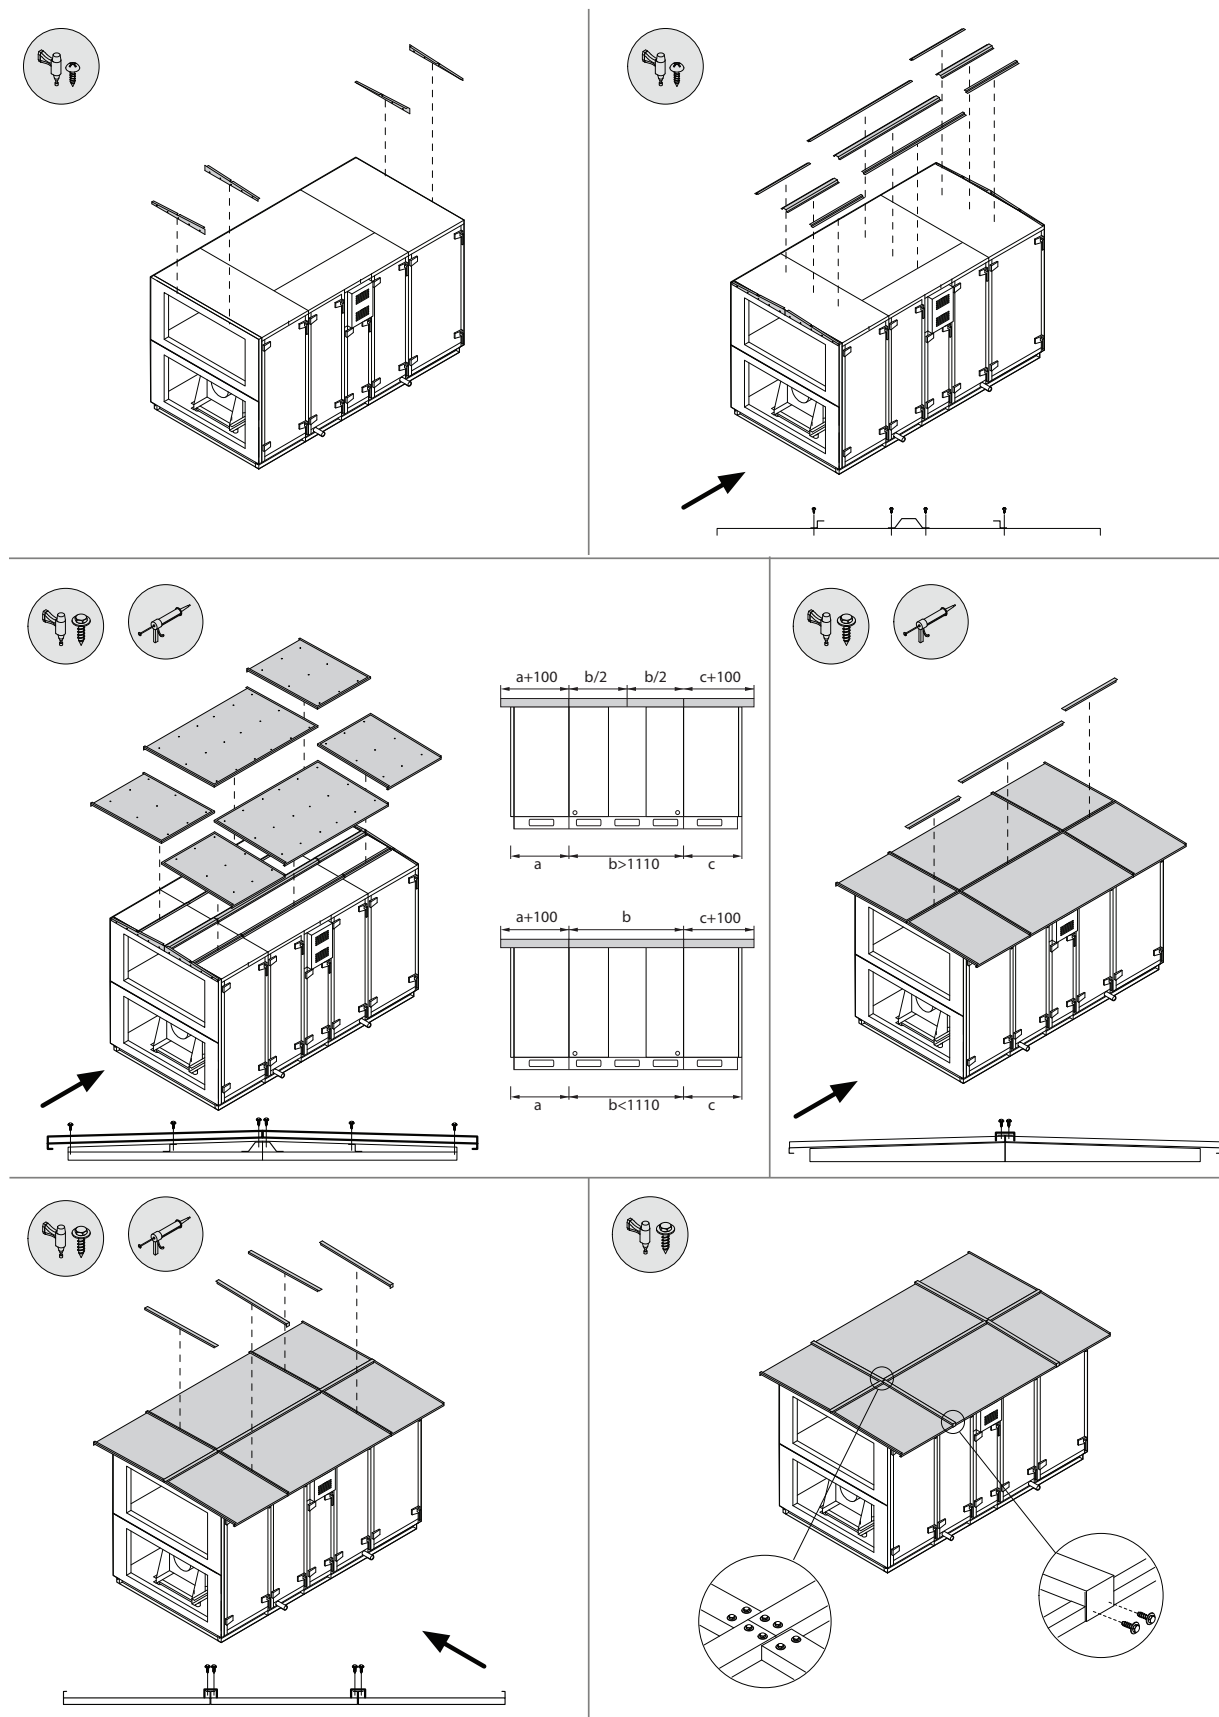

Мал. 33. Монтаж даху, якщо він був замовлений окремо¹

¹ Розміри та кількість деталей можуть відрізнятися залежно від типу установки чи вимог проекту.

4. ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

До виконання електромонтажних робіт допускається лише кваліфікований спеціаліст, який має керуватися викладеними в цій інструкції вказівками та враховувати чинні правові норми та вимоги безпеки. Перш ніж приступати до робіт з монтажу електричних компонентів:




- Переконайтеся, що установку вимкнено від електромережі.
- Якщо установка довго стояла у неопалюваному приміщенні, переконайтеся у відсутності конденсату всередині установки та перевірте, чи не пошкоджені вологою контакти з'єднань та електронні компоненти.
- Огляньте, чи не пошкоджена ізоляція кабелю живлення та інших проводів.
- Знайдіть електричну схему установки за конкретним типом установки.

4.1. Вимоги до електричного підключення



- Підключайте пристрій лише до відповідної розетки із захисним заземленням. Заземлення має бути встановлено відповідно до вимог EN61557, BS 7671.
- Рекомендується підключати вентиляційну установку до мережі через автоматичний вимикач із захистом від витoku струму 300 мА (тип В або В+)
- Кабелі керування слід прокладати на відстані принаймні 20 см від силових кабелів, щоб зменшити ймовірність електричних перешкод
- Всі зовнішні електричні елементи повинні бути підключені строго згідно електричної схеми підключення
- Не від'єднуйте роз'єми, тягнучи за дроти або кабелі

Вентиляційні установки, призначені для живлення 400 В змінного струму, 50 Гц, підключені через головний автоматичний вимикач (QS1 на схемах підключення).

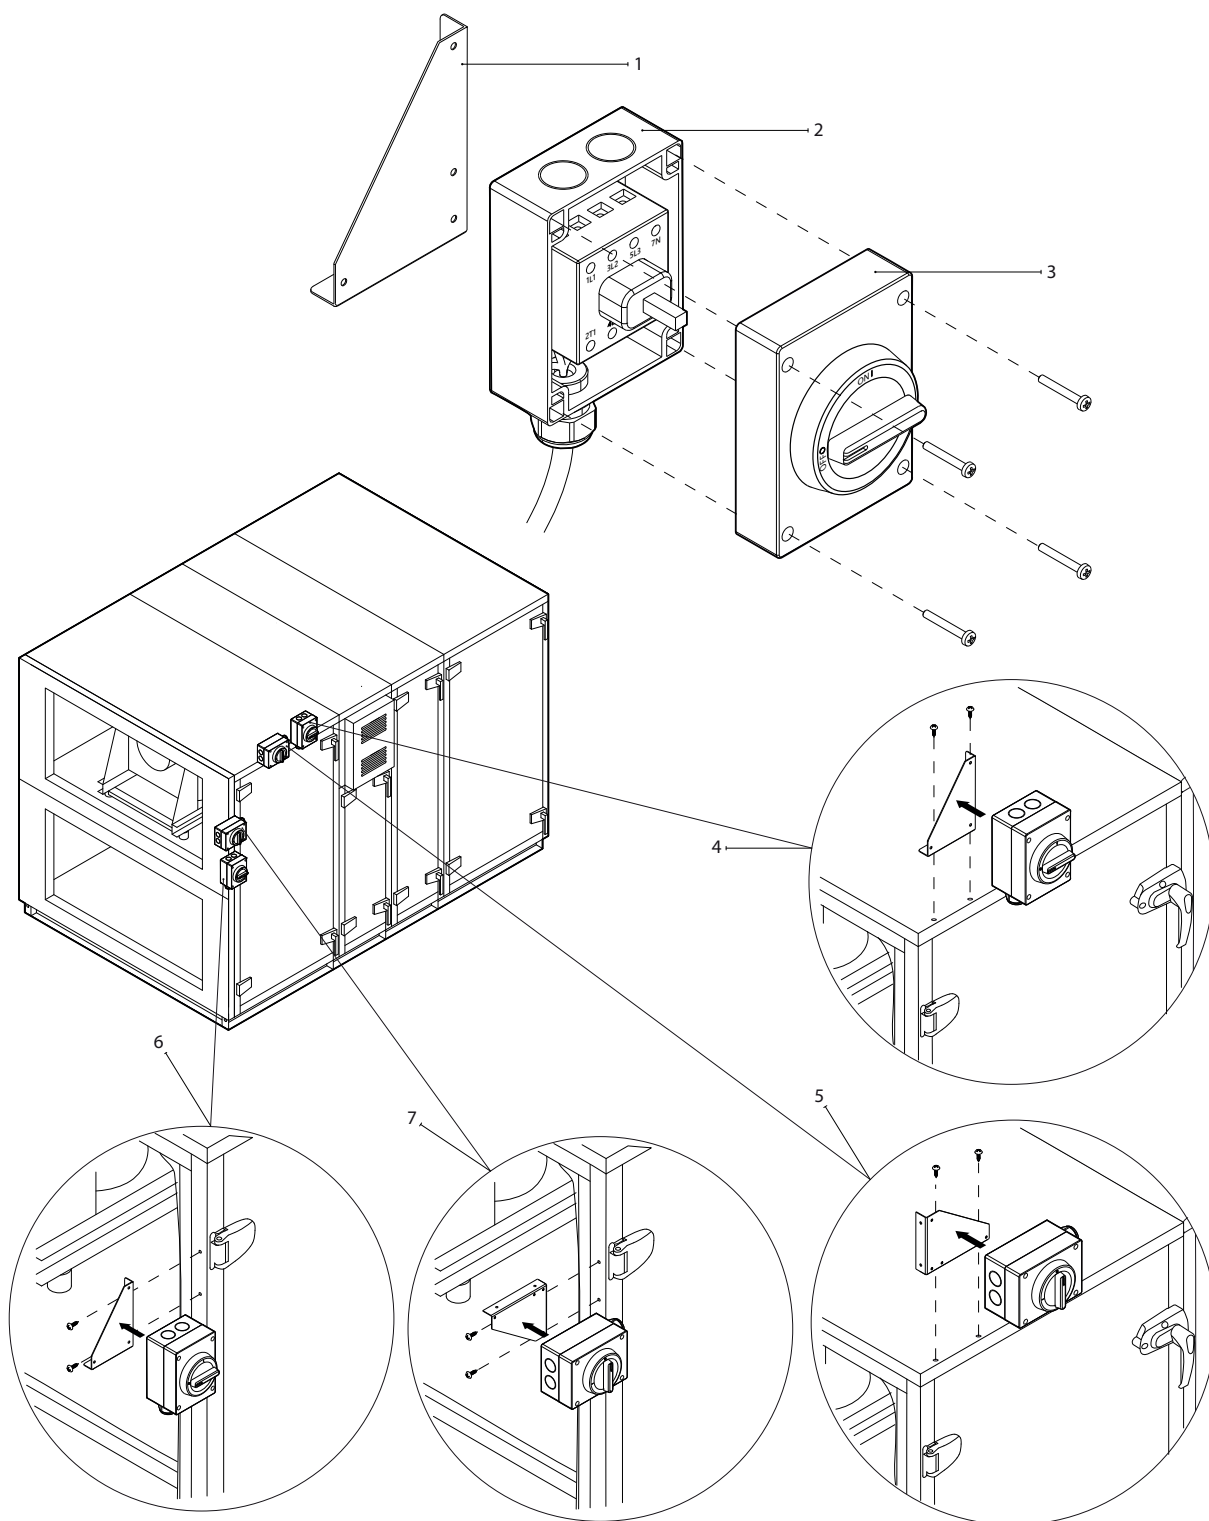


Мал. 34. Головний автоматичний вимикач та приклади його монтажу

- 1 – універсальний кронштейн, 2 – автоматичний вимикач, 3 – кришка вимикача,
- 4 – монтаж на верхній частині вентиляційної установки вертикально,
- 5 – монтаж на верхній частині вентиляційної установки горизонтально,
- 6 – монтаж на боковій частині вентиляційної установки вертикально,
- 7 – монтаж на боковій частині вентиляційної установки горизонтально



Якщо використовується кронштейн автоматичного вимикача, він повинен бути встановлений на краю корпусу установки, інакше саморізи можуть пошкодити дроти або трубки, які прокладені всередині.

Установки, оснащені додатковою секцією електричного нагрівача, будуть обладнані окремим головним автоматичним вимикачем всередині секції.

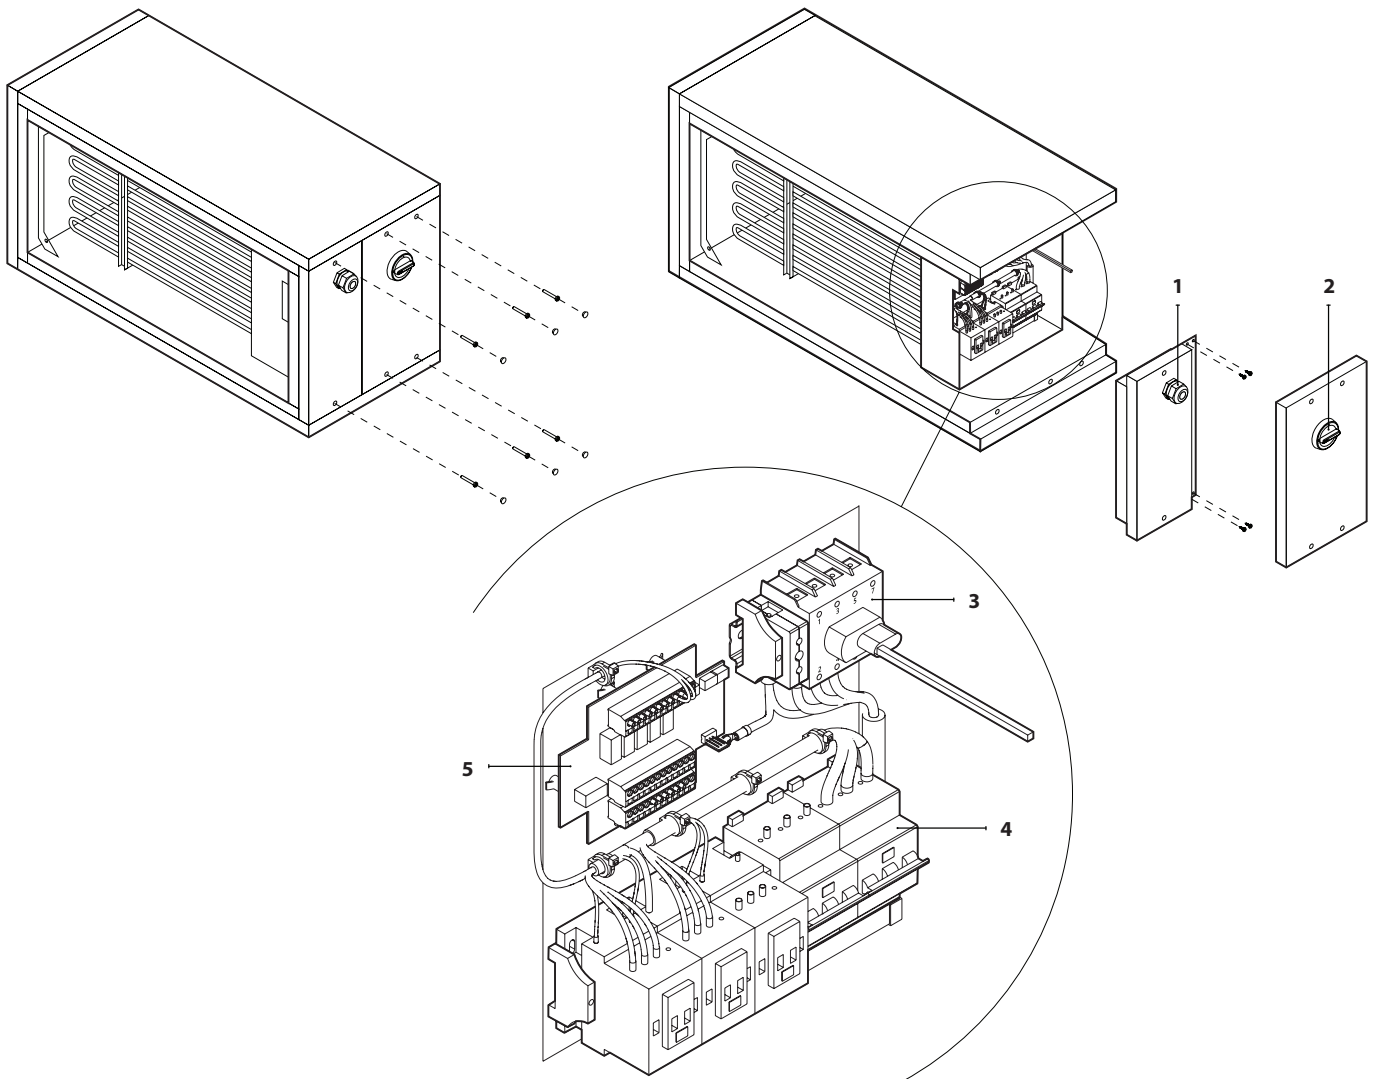


Мал. 35. Головний автоматичний вимикач у секції електричного нагрівача
1 – кабельна втулка, 2 – ручка головного вимикача, 3 – головний вимикач,
4 – автоматичний вимикач, 5 – електронна плата керування нагрівачем

Діаметр підвідного кабелю залежить від максимального струму, зазначеного в роздруковці технічних даних конкретної установки.

Сила струму, А	Тип кабелю
15	5 × 1,5 мм ² (Cu)
21	5 × 2,5 мм ² (Cu)
27	5 × 4,0 мм ² (Cu)
34	5 × 6,0 мм ² (Cu)
50	5 × 10,0 мм ² (Cu)
70	5 × 16,0 мм ² (Cu)
85	5 × 25,0 мм ² (Cu)


4.2. Підключення електричних компонентів

Всі внутрішні та зовнішні елементи установки підключаються до основної плати контролера C5 (на електричній схемі позначається RG1), яка знаходиться в коробці для автоматики. Коробка для автоматики змонтована спереду установки у верхній частині секції рекуператора. Коробка герметична та відкривається за допомогою зняття кришки після відгвинчування чотирьох болтів.

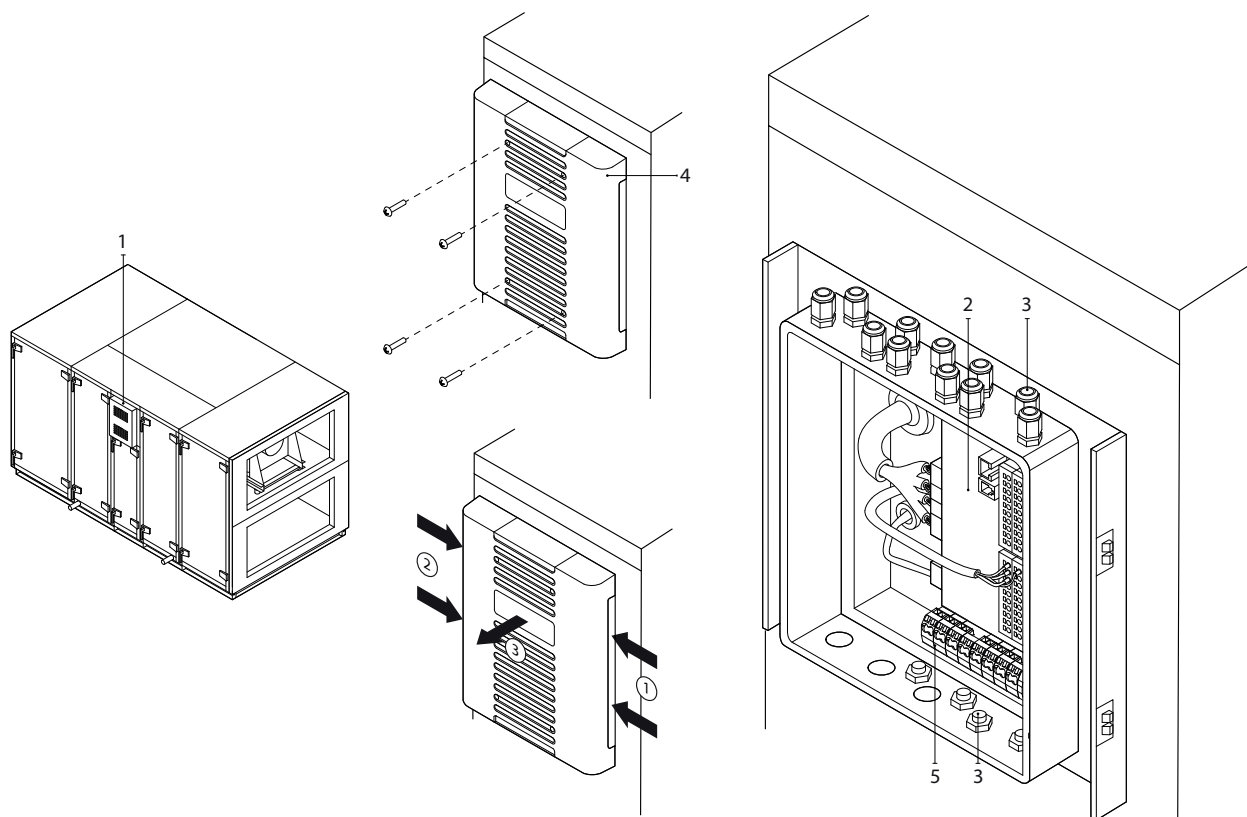

Мал. 36. Коробка для автоматики

1 – Коробка для автоматики, 2 – основна плата контролера C5, 3 – втулки для проводів, 4 – кришка коробки для автоматики, 5 – додаткова клемна колодка

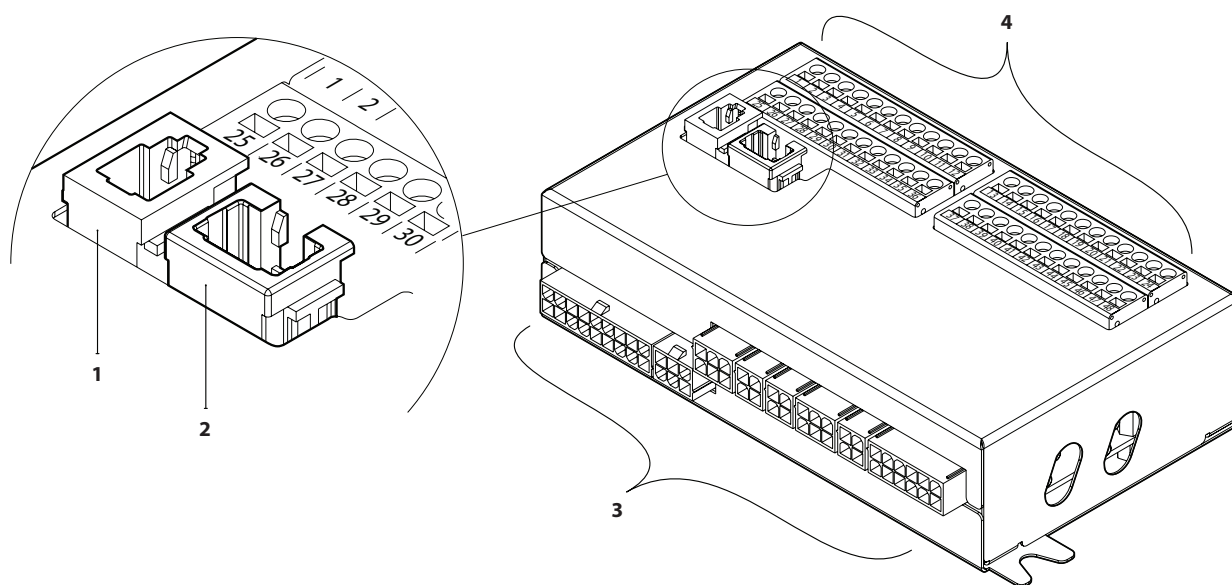

Мал. 37. Основна плата контролера C5

1 – роз'єм для пульта управління, 2 – роз'єм для внутрішньої мережі або Інтернету, 3 – роз'єми для внутрішніх компонентів, 4 – клеми для підключення зовнішніх елементів

Клеми для підключення зовнішніх елементів на платі контролера пронумеровані та використовуються виключно для підключення елементів, змонтованих ззовні установки. Деякі клеми можуть залишатися порожніми, якщо додаткові функції не потрібні.

ВХОДИ	B9	датчик вологості	0..10V	25	1	B	MODBUS RS485 Інтерфейс	Вихід
			~24V	26	2	A		
			N	27	3	GND		
	B8	датчик якості повітря	0..10V	28	4	IN4	Зовнішнє управління	ВХОДИ
			~24V	29	5	IN3		
			N	30	6	IN2		
	B7	датчик тиску витяжного повітря	0..10V	31	7	IN1		
			~24V	32	8	C		
			N	33	9	NTC		
	B6	датчик тиску припливного повітря	0..10V	34	10	NTC	Датчик температури зворотньої води	B5
			~24V	35	11	NTC	Датчик температури припливного повітря	B1
			N	36	12	NTC		
ВИХОДИ	FG1	привід повітряної заслонки	0..10V	37	13	0..10V	Управління зволожувачем	TG3
			~24V	38	14	GND		
			N	39	15	0..10V	Привід клапана охолодження/ Контроль продуктивності DX	TG2
	DX	Робота Несправність Загальний	NO	40	16	~24V		
			NO	41	17	N		
			C	42	18	0..10V		
		DX3 / Нагрів DX2 / Охолодження DX1 / Запуск Загальний	NO	43	19	~24V	Привід клапана нагріву	TG1
			NO	44	20	N		
			NO	45	21	L	Циркуляційний насос для охолодження 230V AC 1A	S2
	ВХІД	Сигналізація циркуляційного насоса / теплообмінника	C	46	22	N		
			DIN	47	23	L	Циркуляційний насос для нагріву 230V AC 1A	S1
			GND	48	24	N		

Мал. 38. Клеми основної плати контролера C5 для підключення зовнішніх елементів




Загальна потужність всіх зовнішніх елементів, які живляться від напруги 24 В, не повинна перевищувати 25 Вт.

Modbus RS485 (1-3) – тут приєднується провід даних, якщо планується керувати установкою з будівлі за допомогою програми диспетчеризації, яка використовує протокол Modbus RTU.


Зовнішнє керування (4-8) – клеми для керування певними функціями пристрою через зовнішні контакти, які під'єднано до загальної клеми 8. До них належать термостати, вимикачі, датчики руху та інші пристрої з нормально розімкненими або замкнутими контактами. Функції, які активуються за допомогою контактів, працюють доти, доки з'єднані клеми.

- Клема 4** використовується для перемикавання режимів нагріву/охолодження, якщо використовується комбінований водяний теплообмінник (у разі з'єднання клем управління приводом водяного клапана та насосом буде здійснюватись за сигналом охолодження. Напр., тут можна підключити термостат, який закриватиме клеми, коли у системі циркулює холодна вода).
- При з'єднанні **клеми 5** із загальною **клемою 8** робота установки зупиняється.
- Для пожежної сигналізації потрібен нормально замкнутий контакт (НЗ), тому між **клемами 6 і 8** підключається перемичка, замість якої можна підключити пожежну систему будівлі. При роз'єднанні контакту блок зупиняється або вентилятори прискорюються (відповідно до потреби) і відображається повідомлення пожежної тривоги.
- Клема 7** включає вентиляційний режим Override (OVR). Цей режим має переважну силу перед іншими вентиляційними функціями установки і може бути використаний навіть при вимкненій установці (тобто з'єднуються клеми, і установка запускається). OVR налаштовується за допомогою пульта керування чи комп'ютера. Функція працює доти, доки з'єднані клеми.

B5 (9–10) – якщо використовується водяний нагрівач, тут підключається датчик температури зворотної води (NTC 10 кΩ), необхідний для захисту від замерзання. Також, послідовно з датчиком зворотної води можна підключити додатковий капілярний термостат¹ (NC контакт), якщо він встановлений на поверхні водяного нагрівача.

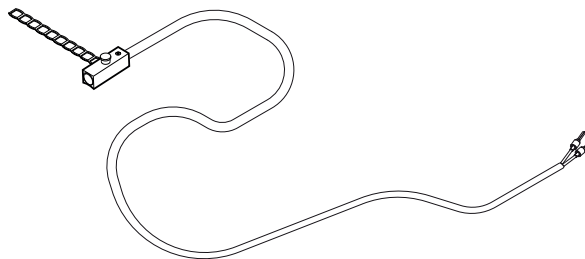


Мал. 39. Накладний датчик температури зворотної води²

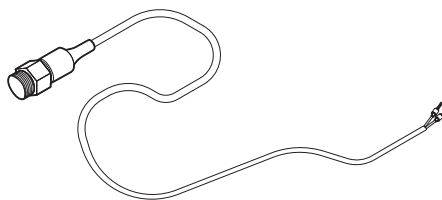


Мал. 40. Датчик температури зворотної води з різьбою³

B1 (11–12) – тут підключається датчик температури припливного повітря (NTC 10 кΩ), необхідний для керування температурою.

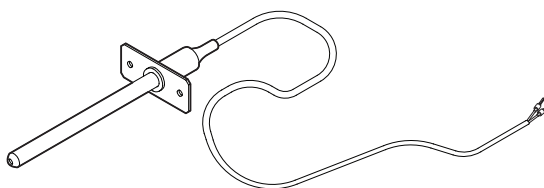

Мал. 41. Датчик температури припливного повітря

Для забезпечення максимально точного вимірювання температури датчик повинен бути змонтований у повітроводі припливного повітря в приміщенні після всіх нагрівальних/охолоджуючих приладів на відстані не менше двох діаметрів повітроводу від найближчого теплообмінника.

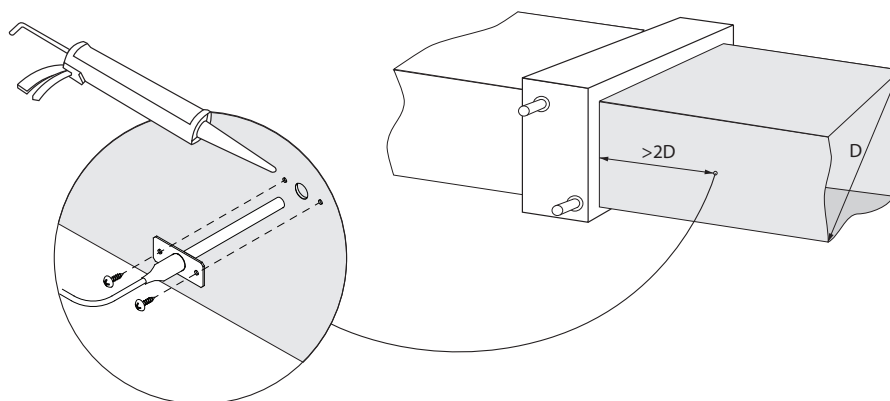

Мал. 42. Монтаж датчика температури припливного повітря

¹ Купується додатково.

² В залежності від замовлення.

³ В залежності від замовлення.

TG3 (13–14) – для підключення керуючого сигналу (0..10 В) зовнішнього зволожувача або осушувача, якщо він активований. Якщо зволожувач/осушувач також потребує додаткового сигналу «Робота» під час роботи вентиляційної установки, для цієї мети можна використовувати клеми 40 і 42.

TG2 (15–17) – живлення (24 В AC) та сигнал керування (0..10 В) для приводу змішувального клапана водяного охолоджувача. Якщо використовується установка DX (керована за допомогою сигналу, що модулюється), до цих клем підключається сигнал управління установкою DX, а охолодження водою виключається.

TG1 (18–20) – живлення (24 В AC) та сигнал керування (0..10 В) для приводу змішувального клапана водяного нагрівача. Якщо використовується комбінований водяний нагрівач/охолоджувач, привід клапана керується по сигналу нагрівання або охолодження, залежно від потрібного на той момент режиму.

S2 (21–22) – живлення 230 В AC для циркуляційного насоса холодної води, що використовується разом із зовнішніми водяними теплообмінниками та включається при виникненні потреби в холоді. Макс. 1 А.

S1 (23–24) – живлення 230 В AC для циркуляційного насоса гарячої води, який використовується разом із зовнішніми водяними теплообмінниками та включається при виникненні потреби у теплі. Макс. 1 А.

B8/B9 (25–30) – тут підключаються датчики якості повітря або вологи, які використовуються для наступних функцій (див. «Інструкція користувача»):

- Підтримка якості повітря (AQC).
- Робота за потребою (OOD).
- Управління рециркуляцією (REC)
- Підтримка вологи (HUM).

Для керування даними функціями можна використовувати датчики таких типів (тип датчика може бути змінено лише представником уповноваженого сервісу):

- Вуглекислого газу CO₂ (передбачене налаштування) – діапазон 0..2000 ppm.
- Якості повітря VOC (Volatile organic compound) – діапазон 0..100%.
- Відносної вологості RH – діапазон 0..100% RH.
- Температури TMP – діапазон 0..50 °C.

B6/B7 (31–36) – якщо в установці застосовується метод підтримки повітряного потоку VAV (див. «Інструкція користувача»), у повітроводах необхідно змонтувати та під'єднати датчики тиску, які купуються окремо. При монтажі датчиків тиску VAV слід керуватися інструкцією виробника. Ці клеми також використовуються для підтримки повітряного потоку DCV, коли за допомогою окремого сигналу 0..10 можна регулювати інтенсивність вентиляції (див. «Інструкція користувача»).

FG1 (37–39) – клеми використовуються для підключення приводів повітряних заслонок. До них можуть підключатися приводи, що живляться від напруги 24 В AC, з пружинами закриття або без них.


Індикація (40–42) – клеми використовуються, якщо потрібен нормально розімкнений (NO) сигнал для індикації роботи або несправності установки.

Керування охолодженням (43–46) – цифрові нормально розімкнені (NO) виходи для керування охолоджувачами/нагрівачами з прямим випаром (DX). Призначення виходів відрізняється залежно від замовленого та запрограмованого в контролері типу керування установками DX:¹:

- Ступінчасте керування охолоджуючими пристроями старт/стоп типу DX – кожен з 3 виходів активується один за одним, коли потужність попереднього ступеня недостатня, з затримкою 5 хв.
- Ступінчасте керування реверсивними (охолодження/нагрівання) DX-пристроями типу «старт/стоп» – виходи DX1 і DX2 активуються один за одним, коли потужність попереднього ступеня недостатня, із затримкою 5 хв. Вихід DX3 використовується для перемикання пристроїв DX між режимами охолодження та нагріву.
- Якщо пристрій DX управляється модульованим сигналом (0..10 В), то для запуску блоку DX і зміни режимів його роботи використовуються цифрові виходи: DX1 – сигнал запуску, DX2 – охолодження, DX3 – нагрівання. Сигнал керування потужністю для цього типу блоку DX підключається до клем TG2.

Сигналізація водяного насоса/змійовика (47–48) – тут можна підключити сигнал для індикації несправності водяного насоса (якщо ця функція є на насосі); при виході з ладу насоса вентиляційна установка зупиняється.

¹ Якщо охолоджувач DX не був попередньо передбачений у програмі контролера, дані виходи не будуть активними.

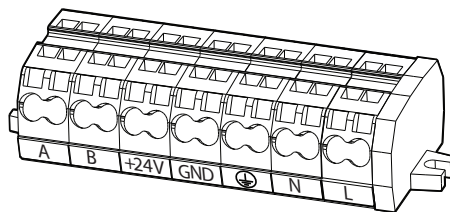


Мал. 43. Додаткова клемна колодка

Підключення додаткових зон (A, B, +24V, GND) – клеми використовуються для підключення опціональних модулів додаткових зон, які використовуються для керування пристроями опалення/охолодження, встановленими у повітроводі. Інформацію про те, як активувати цю функцію та встановити бажану температуру для кожної зони, див. «Інструкцію користувача»

Виведення живлення 230 В (N, L) – під час ремонту або обслуговування вентиляційної установки сюди можна підключити допоміжні пристрої, які потребують живлення 230 В (наприклад, зарядний пристрій для ноутбука).


Всі електричні дроти, які приєднуються до основної плати контролера, протягуються через втулки (у верхній чи нижній частині коробки автоматики). Втулки загвинчуються для забезпечення герметичності. Залежно від того, як будуть прокладені дроти – вгору чи вниз, у кришці коробки виламується віконце на верхньому чи нижньому ребрі.

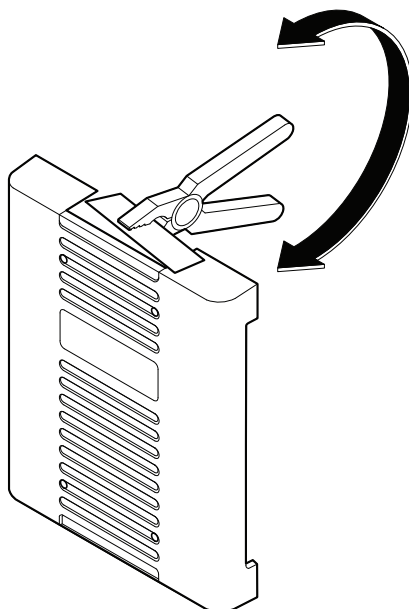

Мал. 44. Кришка коробки автоматики

4.2.1. Клеми підключення припливно-витяжних установок VERSO RA

Установки VERSO RA складаються із двох окремих установок (для припливного та витяжного потоків повітря). Кожна з них має окрему коробку автоматики з клемою всередині, а основна плата контролера C5 розміщена в коробці приточної частини автоматики установки. Обидві частини також матимуть окремий головний вимикач живлення та автоматичні вимикачі.

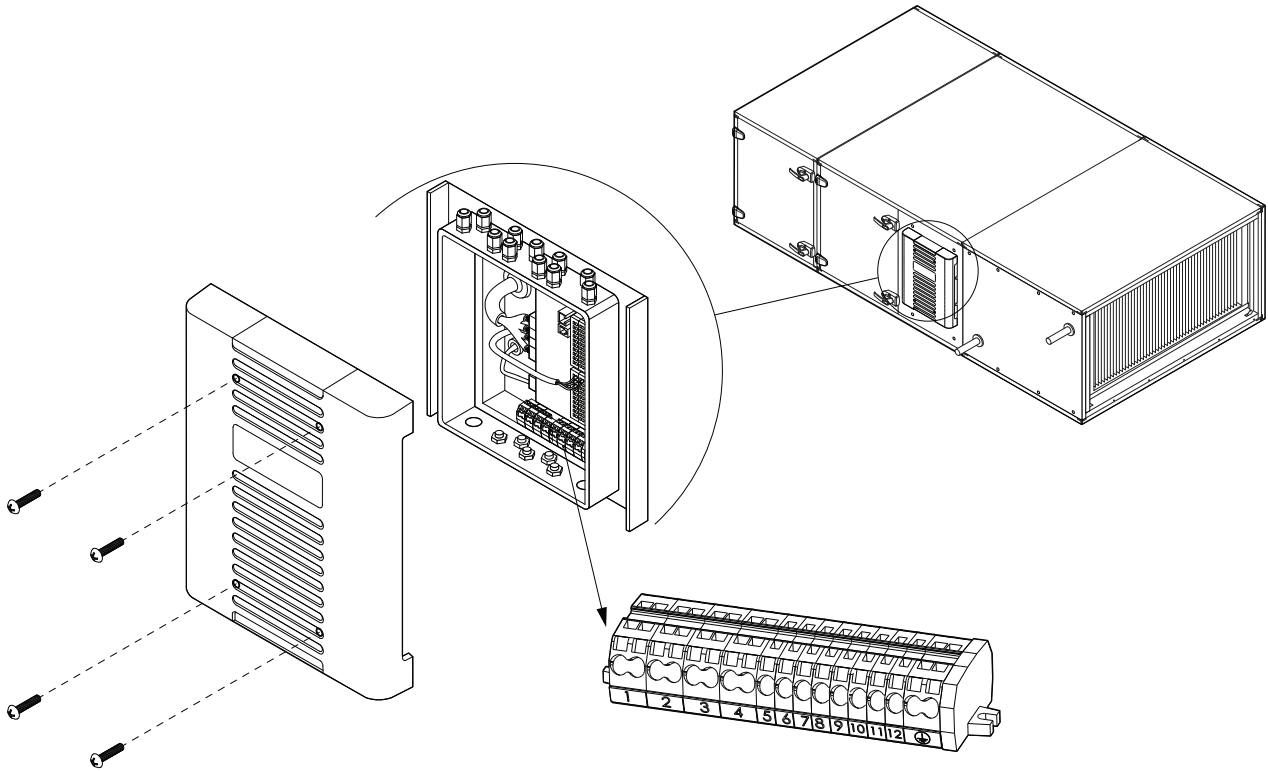

Мал. 45. Клеми підключення припливно-витяжних установок VERSO RA

Оскільки блоки вентиляційної установки можуть бути далеко один від одного, їх можна з'єднати лише тоді, коли установка буде встановлена в остаточне монтажне положення. Клеми в коробці автоматики служать для з'єднання між собою блоків припливного та витяжного повітря, а також для підключення циркуляційного вузла змішувача¹ або триходового клапана з насосом. Клеми кабелів зв'язку пронумеровані однаково на обох блоках, а додаткові з'єднання можуть відрізнятися.

1	A	Зв'язок між блоками припливного і витяжного повітря + Модуль додаткової зони
2	B	
3	+24V	
4	GND	
5	+24V	Перетворювач частоти циркуляційного насоса (0..10V) або 3-ходовий клапан
6	GND	
7	0..10V	
8	L1	Циркуляційний насос (УВІМК/ВИМК)
9	L2	
10	L3	
11	N	
12	PE	

Мал. 46. Приклад нумерації клем підключення VERSO RA



- Дотримуйтеся схеми підключення для конкретної установки VERSO RA, щоб переконатися, які клеми потрібно підключити.
- Не використовуйте зовнішні з'єднувальні клеми основної плати C5 для з'єднання блоків припливного та витяжного повітря.

4.3. Монтаж пульта керування

Пульт керування має бути змонтований у приміщенні, в якому:

- температура повітря становить 0..40 °C;
- відносна вологість – 20...80 %;
- забезпечено захист від випадкового потрапляння крапель води.


Пульт керування може бути встановлена в коробці для прихованого монтажу або безпосередньо на стіні (гвинти входять в комплект пульта). Ви також можете використовувати магніти (на задній поверхні) для кріплення пульта до металевих поверхонь (наприклад, на дверцятах установки).



Для кріплення пульта не використовуйте гвинти інших розмірів або типів, крім тих, що входять у комплект пульта керування. Інші гвинти можуть зашкодити електронній платі пульта.


¹ Купується окремо. Рекомендується використовувати змішувальний вузол Komfovent (PPU-LCHX).

У комплект пульта керування входить кабель довжиною 10 м. Якщо цей кабель недостатньо довгий, його можна замінити іншим кабелем 4×0,22 мм, довжина якого не повинна перевищувати 150 м.

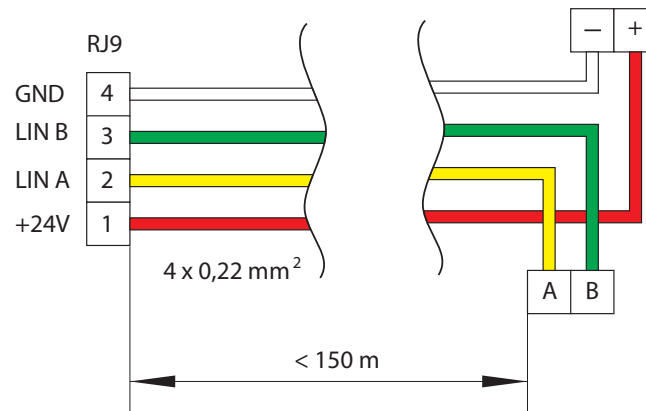

Мал. 47. Електрична схема кабеля пульта

Рекомендується прокласти провід пульта таким чином, щоб він не проходив поруч із проводами електроживлення або електрообладнанням вищої потужності (електричною шафою, водонагрівальним електричним котлом, блоком кондиціонера повітря і т. д.). Провід може бути пройдений через спинку пульта або отвори в його нижній частині (керуйтеся інструкцією з монтажу, що додається до пульта). До плати контролера C5 провід приєднується за допомогою спеціально призначеного для цього гнізда (роз'єм J9 див. мал. 36).

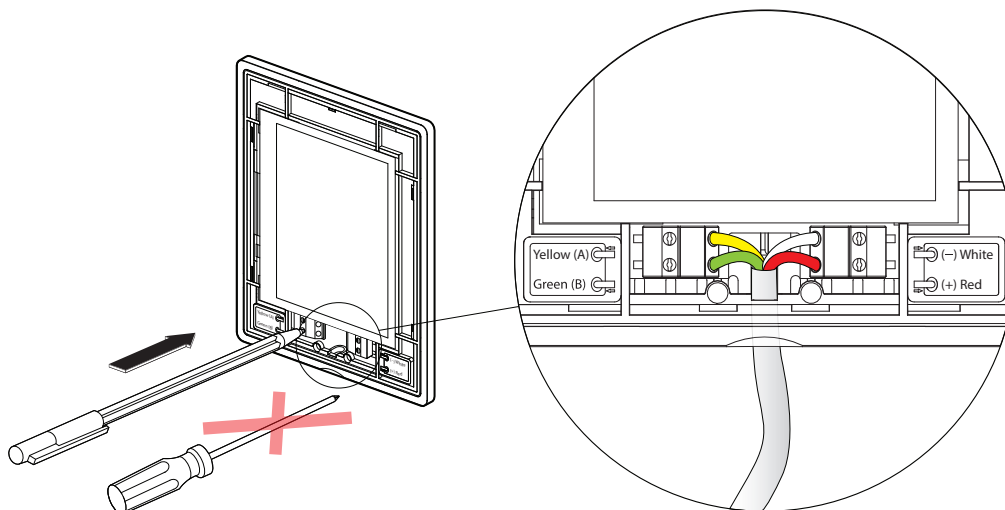


Мал. 48. Підключення кабеля до пульта



Не використовуйте гострі інструменти для закріплення контактів на пульта керування (наприклад, викрутку). Будь ласка, використовуйте олівець або кулькову ручку.

4.4. З'єднання кабелів і проводів між секціями

Перед тим, як з'єднувати секції великих вентиляційних установок разом, ви повинні підключити з'єднувальні кабелі та дроти між секціями. Роз'єми проводів промарковані наклейками з номером роз'єму, тому можна з'єднувати між собою тільки роз'єми з одним і тим же номером. У різних секціях кількість проводів і роз'ємів може відрізнятися в залежності від того, які компоненти змонтовані у відповідній секції. Якщо будь-які функції або зовнішні компоненти не були замовлені, між секціями можуть залишатися не з'єднані роз'єми. Керуйтеся електричною схемою конкретної установки, де можна бачити, які роз'єми мають бути з'єднані.

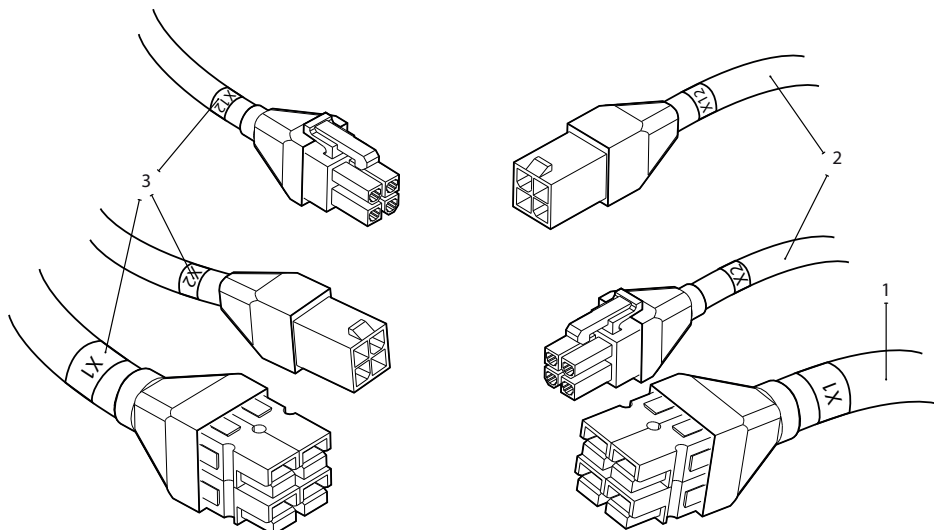


Мал. 49. Роз'єми кабелів між секціями

1 – Кабель електроживлення, 2 – кабелі зв'язку між платами електроніки, 3 – наклейка з номером роз'єма

Установки VERSO RA складаються із двох окремих установок (для припливного та витяжного потоків повітря). Кожна з них має окрему коробку автоматики з клемми всередині, а основна плата контролера C5 розміщена в коробці автоматики припливної частини установки (див. розділ «Клеми підключення припливно-витяжних установок VERSO RA»). Оскільки блоки припливного та витяжного повітря можуть бути встановлені далеко один від одного, дроти та кабелі для їх з'єднання один з одним у комплект поставки не входять.

Деякі компоненти (наприклад, приводи заслонок, зволожувач тощо) не мають окремих роз'ємів і повинні бути підключені до клемної колодки розподільної коробки (PD на схемах з'єднання).

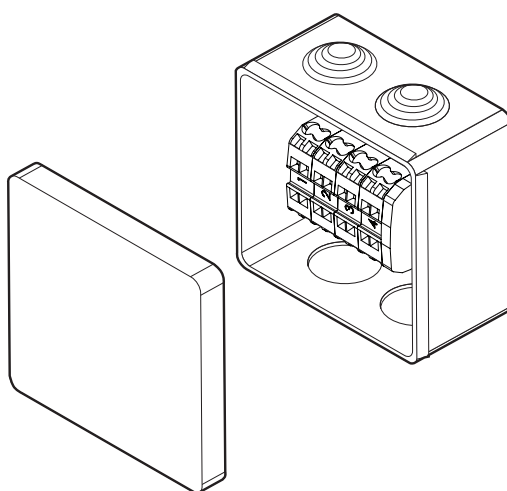


Мал. 50. Розподільна коробка PD1



Після підключення проводів і кабелів необхідно перевірити, чи не від'єднуються вони випадково під дією вібрації установки і чи не потрапляють у її вузли, що рухаються (вентилятори, заслонки, барабан ротора). За необхідності додатково прикріпіть дроти ремінцями до корпусу установки.

4.5. Підключення установки до внутрішньої комп'ютерної мережі або Інтернету


Установкою можна керувати не лише за допомогою пульта керування, а й комп'ютера чи смартфона. У такому разі установка повинна бути підключена до внутрішньої комп'ютерної мережі або до Інтернету. У разі використання комп'ютера пристрій управляється через веб-браузер, а у разі використання смартфона – через додаток Komfovent. Використовуйте кабель типу CAT5, щоб під'єднати вентиляційну установку до комп'ютерної мережі (з'єднання RJ45; див. мал. 36). Загальна довжина кабелю між пристроєм і мережевим маршрутизатором не повинна перевищувати 100 метрів. За замовчуванням IP-адреса вашої вентиляційної установки **192.168.0.50**, однак її можна змінити (при необхідності) відповідно до параметрів локальної мережі. IP-адресу можна знайти та змінити в пульта керування.

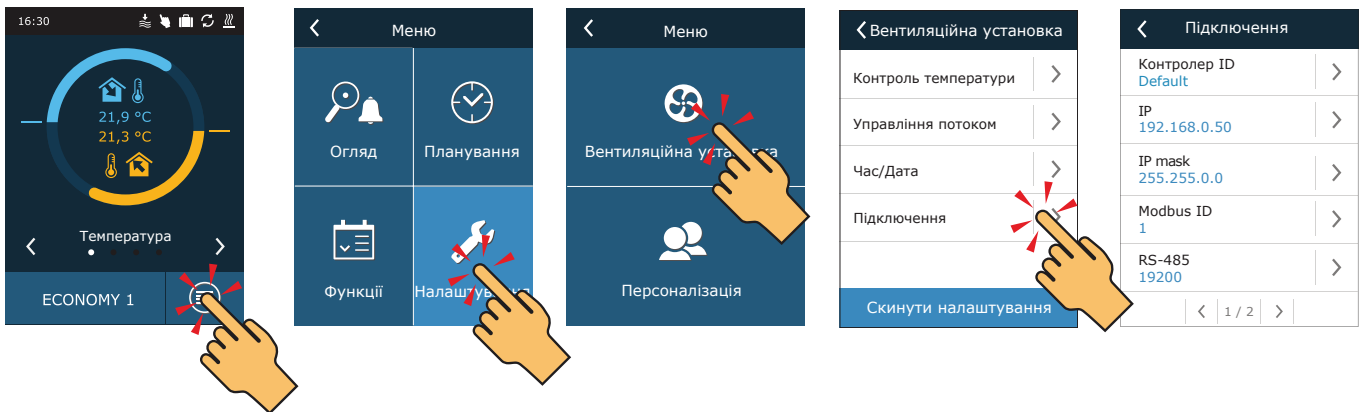

Мал. 51. Перегляд і зміна IP адреси за допомогою пульта керування

Вентиляційною установкою, підключеною до мережевого маршрутизатора, можна керувати комп'ютером через бездротове з'єднання (Wi-Fi). Установкою також можна керувати бездротовим способом у локальній мережі за допомогою смартфона з додатком Komfovent. Після підключення установки до мережевого маршрутизатора вам слід призначити вільну IP-адресу в локальній мережі.


Підключаючи комп'ютер безпосередньо до установки, відкрийте параметри мережі та вручну призначте IP-адресу, остання цифра якої відрізнятиметься від IP-адреси установки (наприклад, якщо IP-адреса установки 192.168.0.50, призначте адресу 192.168.0.70 до комп'ютера). Введіть маску підмережі: 255.255.0.0.

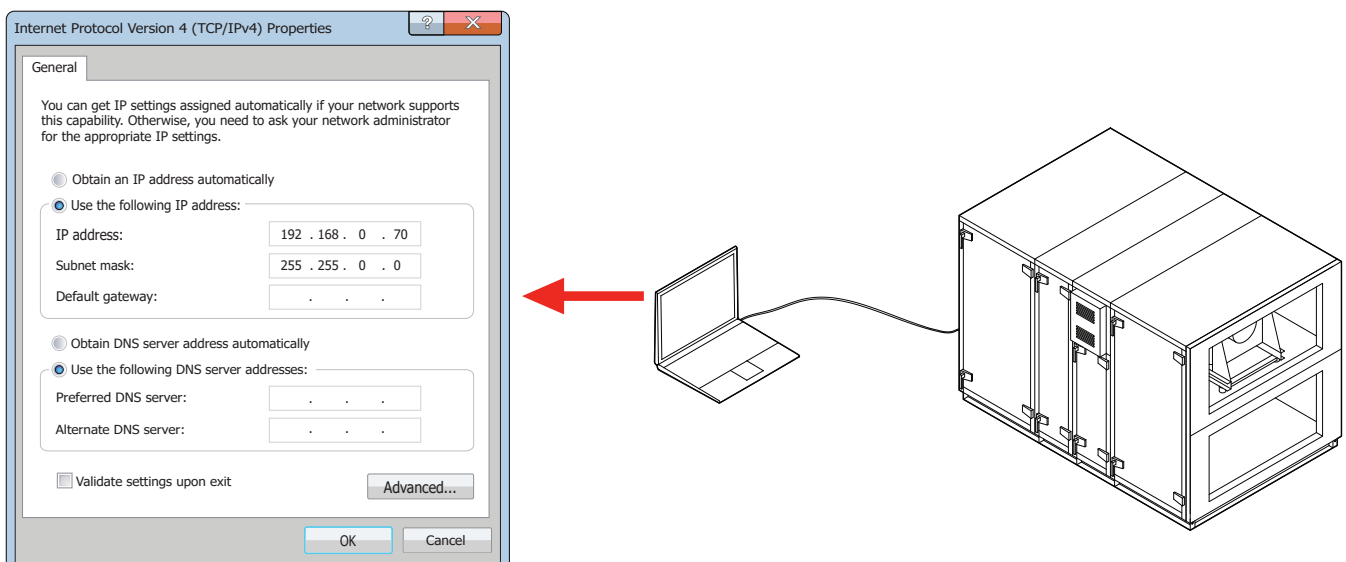


Мал. 52. Параметри комп'ютерної мережі для прямого підключення до установки

Щоб керувати вентиляційною установкою через Інтернет, підключіть його до мережевого маршрутизатора, який має доступ до Інтернету. Дотримуйтеся посібника з маршрутизатора, щоб налаштувати переадресацію портів на IP-адресу пристрою. Залежно від того, чи будете ви використовувати комп'ютер або смартфон із додатком Komfovent для керування установкою, вам також потрібно буде ввести відповідний номер порту маршрутизатора. Для керування через комп'ютер використовуйте **порт 80**, а для керування через смартфон – **порт 502**. Коли комп'ютер або смартфон підключено до Інтернету, введіть IP-адресу зовнішнього маршрутизатора та встановіть номер порту для веб-браузера або Додаток Komfovent для доступу до інтерфейсу користувача вентиляційною установкою (докладніше про керування за допомогою комп'ютера або смартфона див. «Інструкція користувача»).

Підключення до локальної комп'ютерної мережі

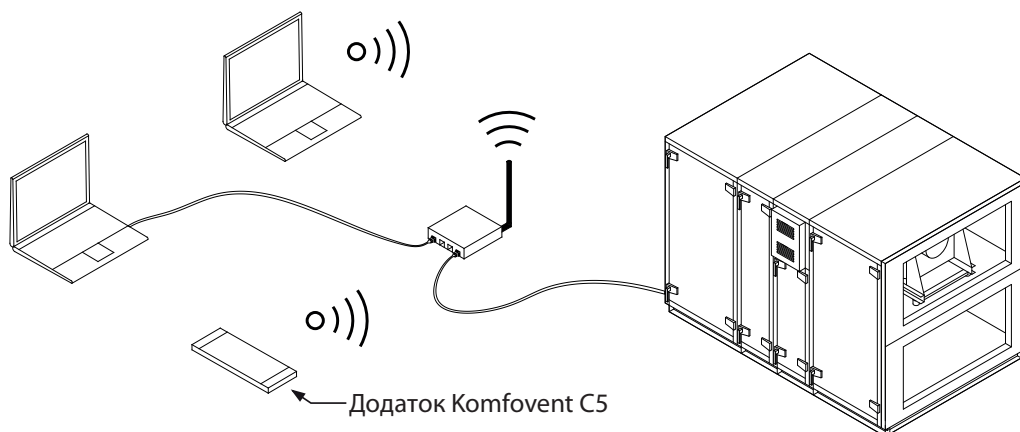

Підключення через Інтернет

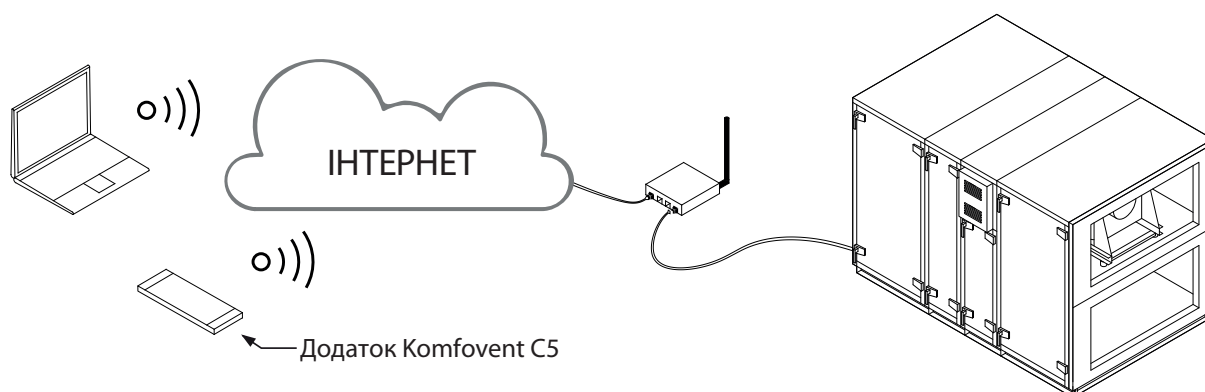


Мал. 53. Приклади підключення вентиляційної установки до місцевої мережі або Інтернет

5. ФІЛЬТРИ

Повітряні фільтри призначені для видалення пилу, бактерій та інших дрібних часток з припливного і витяжного повітря. Припливно-витяжні установки VERSO PRO2 оснащені рукавними фільтрами, оскільки вони мають більшу фільтруючу поверхню, ніж компактні фільтри, і потребують рідшої заміни фільтрів. Фільтри виготовляються із синтетичної тканини і можуть мати різні класи фільтрації¹, тобто призначені для видалення частинок різного розміру. Як правило, припливні повітроводи оснащені фільтрами кращого класу фільтрації, ніж витяжні, оскільки очищене зовнішнє повітря подається в приміщення. Слідкуйте за своєчасною заміною фільтрів, оскільки забруднені фільтри збільшують втрати тиску в установці, знижують ефективність очищення та збільшують споживання електроенергії.

В установці є функція стеження за забрудненням фільтрів, завдяки якій постійно заміряється зміна тиску за і перед фільтром, і відповідно до результатів розраховується рівень забруднення. У разі використання фільтрів іншого виробника або іншого класу фільтрації, ніж передбачених заводом-виробником, перед використанням вентиляційної установки слід виконати калібрування фільтрів. Термін заміни фільтрів залежить від рівня забруднення навколишнього середовища, а також від пори року, напр., навесні та влітку у фільтри може потрапляти квітковий пилок, пух із рослин або комахи, тому міняти їх доведеться частіше. Якщо очевидно, що фільтри сильно забруднені, замініть їх, навіть якщо ще не настав термін заміни та не з'явилося повідомлення про заміну фільтрів.

Тип, розміри, клас фільтрації, кількість фільтрів та їх точне місце у встановленні вказуються у роздруківці технічних даних конкретної установки.

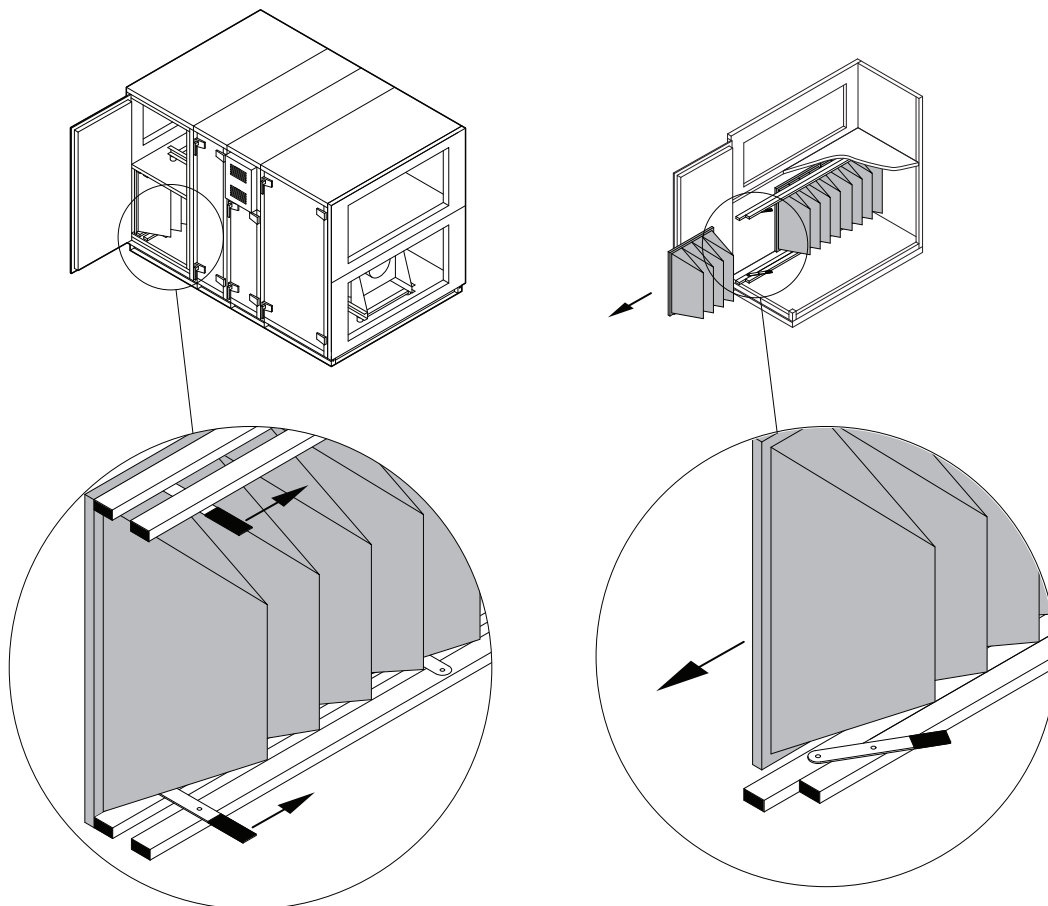

Мал. 54. Механізм притискання фільтрів

Для того, щоб вставити/вийняти фільтри, у верхній та нижній частині секції з фільтрами слід потягнути дві ручки на себе, це звільнить механізм притискання фільтрів. Фільтри виймаються/вставляються по одному (залежно від розміру установки, вона може бути забезпечена кількома фільтрами). Після заміни/установки фільтрів ручки потрібно зрушити, щоб механізм притиснув фільтри до призначених для цього ущільнювачів.



Вставляючи фільтри, перевірте, чи знаходяться їх кишені у вертикальному положенні, чи герметично притиснуті рамки фільтрів, чи не пошкоджені ущільнювачі

¹ В залежності від замовлення.

6. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ПЕРЕВІРКА УСТАНОВКИ

Перш ніж підключати установку, перевірте, чи не залишені всередині установки сторонні предмети, сміття чи інструменти. Перевірте, чи вставлені повітряні фільтри, чи підключений дренаж конденсату (якщо потрібно), заповніть сифон водою. Огляньте систему повітроводів – чи немає непотрібних перешкод, наприклад, повністю закритих дифузорів та регулюючих заслонок, чи не засмічені решітки забору повітря з вулиці.



- Запустити вентиляційну установку можна тільки після її повного монтажу, підключення повітроводів та зовнішніх електричних елементів. Не запускайте установку без системи повітроводів, оскільки це може призвести до спотворення вимірювань кількості повітря, необхідних для забезпечення стабільного управління вентиляторами.
- Не використовуйте установку за наявності тимчасового електричного введення, оскільки нестабільна подача електроенергії може спричинити несправність електронних компонентів.


Перегляньте інструкцію користувача на веб-сайті KOMFOVENT.

Установка керується за допомогою пульта керування або комп'ютера. Заводом-виробником в установці вже були запрограмовані режими роботи, які можна використовувати відразу, або при необхідності можна задати інші параметри вентиляції.

- **COMFORT 1** – максимальна інтенсивність вентиляції (100%), температура припливного повітря – 21 °C.
 - **COMFORT 2** – середня інтенсивність вентиляції (50%), температура припливного повітря – 21 °C.
 - **ECONOMY 1** – низька інтенсивність вентиляції (33%), температура припливного повітря – 20 °C.
 - **ECONOMY 2** – мінімальна інтенсивність вентиляції (20%), температура припливного повітря – 19 °C.
 - **SPECIAL** – максимальна інтенсивність вентиляції (100%), температура припливного повітря – 21 °C.
- В цьому режимі також можна заблокувати функції нагрівання / охолодження та інші функції.

6.1. Пульт керування C5.1¹

C5.1 – це пульт керування з кольоровим сенсорним екраном, призначений для дистанційного керування вентиляційною установкою. На пульті можна бачити та змінювати більшість функцій та налаштувань установки.

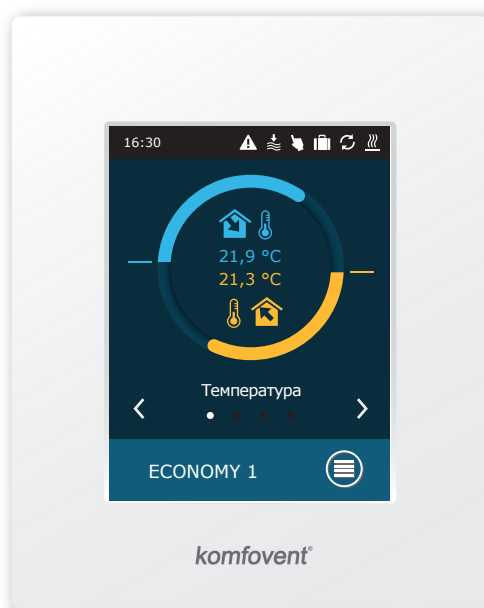


Мал. 55. Пульт керування

¹ Купується окремо.

Якщо установка включена в електричну мережу, на пульті керування буде видно головне вікно або заставка екрана, після дотику до якого з'явиться головне вікно пульта.


Для увімкнення вентиляційної установки або зміни режиму вентиляції:

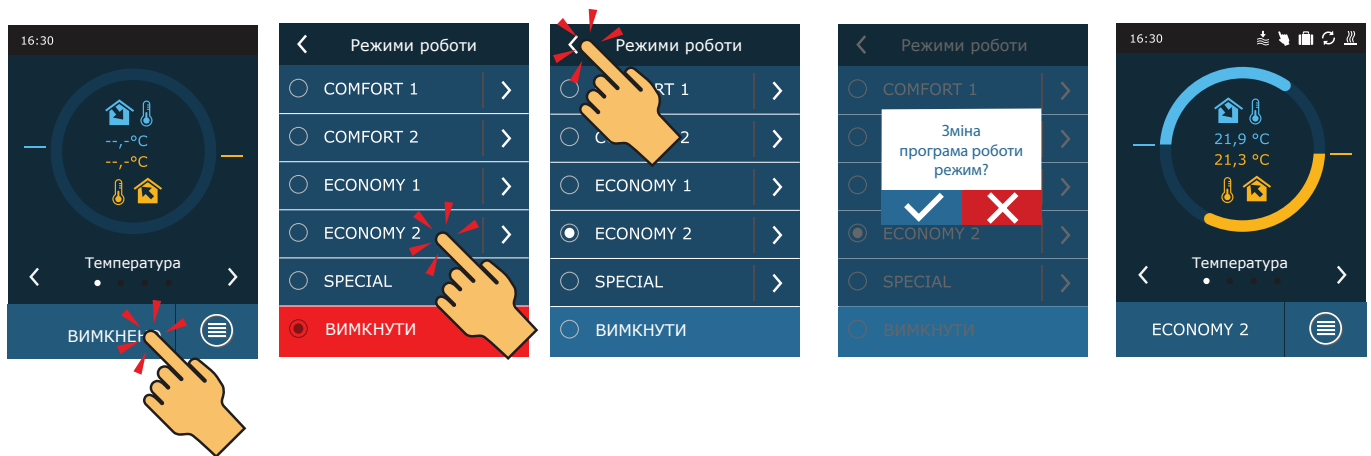

У першу хвилину після запуску автоматика установки аналізує налаштування установки, перевіряє компоненти автоматики та відкриває повітряні заслонки. Потім дається сигнал вентиляторам та теплообміннику, установка починає працювати в заданому режимі вентиляції.


Під час першого запуску вентиляційної установки типу CF необхідно буде виконати калібрування теплообмінника, що використовується для функції запобігання замерзанню.

Під час калібрування установка буде працювати близько 10 хвилин, змінюючи швидкість вентиляторів та вимірюючи тиск усередині. Тому під час калібрування установку не відкривайте, не регулюйте систему повітроводів, не змінюйте налаштування. Якщо хочете калібрування зупинити – вимкніть установку пультом керування.

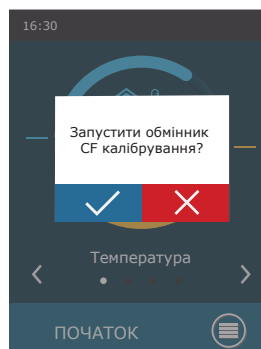


Без калібрування, CF рекуператор може замерзнути і буде пошкоджений при низькій температурі вулиці

Щоб змінити налаштування режиму вентиляції: виберіть потрібний режим і за допомогою стрілок встановіть потрібний об'єм або температуру повітря.

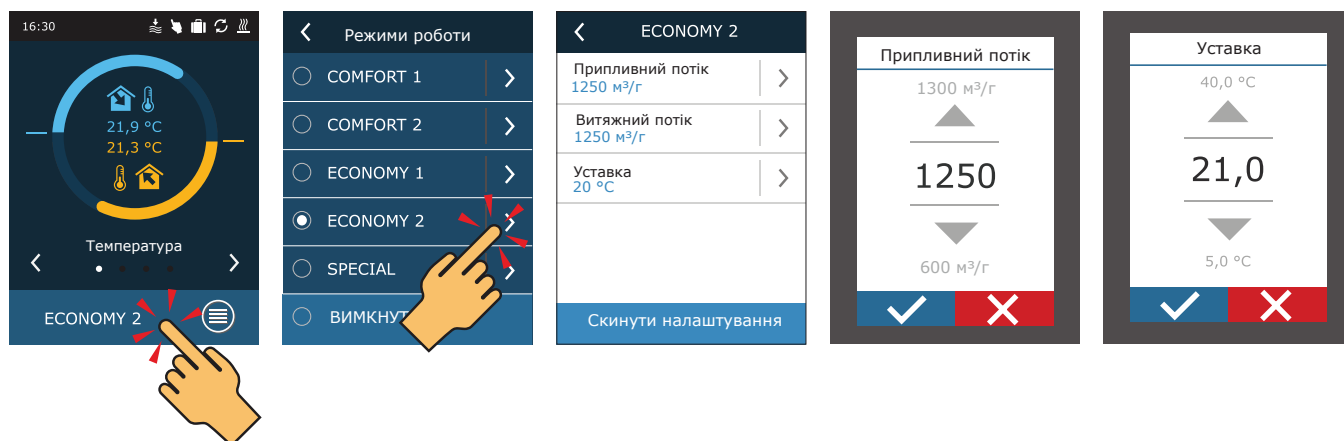

Для вимкнення вентиляційної установки та повернення в головне меню:

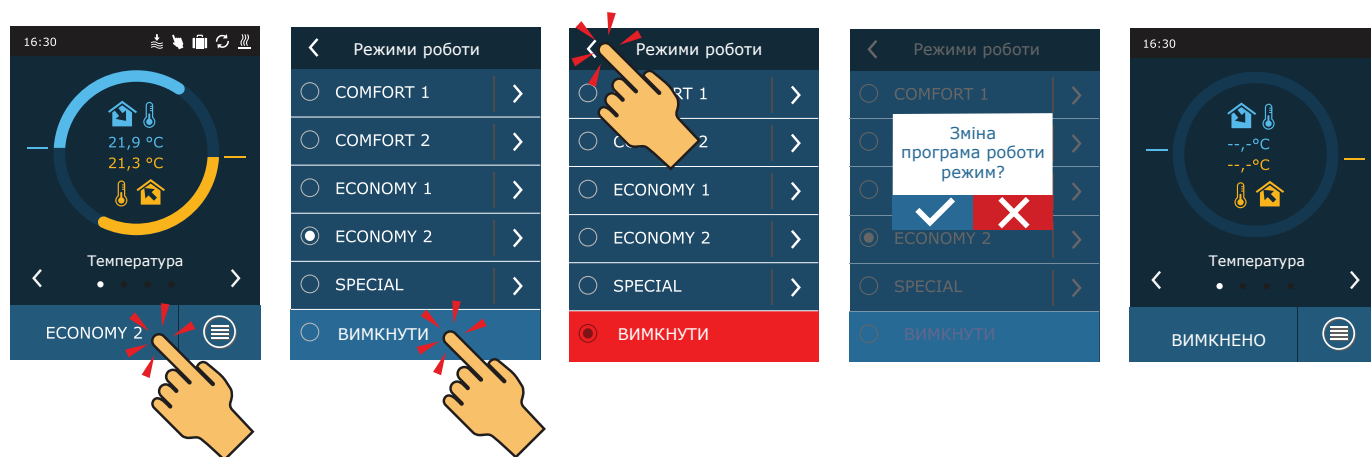

6.2. Запуск установки за допомогою комп'ютера


Якщо установку було замовлено без пульта керування або він не використовується, ви можете запустити його з комп'ютера. У цьому випадку установка управляється через веб-браузер. Підключіть свій комп'ютер безпосередньо до вентиляційної установки або до тієї самої комп'ютерної мережі, як описано в розділі 4.5. Запустіть інтернет-браузер на комп'ютері та вимкніть у налаштуваннях використання всіх проксі-серверів, які можуть блокувати з'єднання. В адресному рядку веб-браузера введіть IP-адресу установки:



Увійдіть до web інтерфейсу контролера C5 у вікні, що відкривається: введіть ім'я користувача **user**, пароль **user¹** і натисніть «Логін».

Ім'я користувача: Пароль:

Після успішного входу ви потрапите у вікно «Огляд».

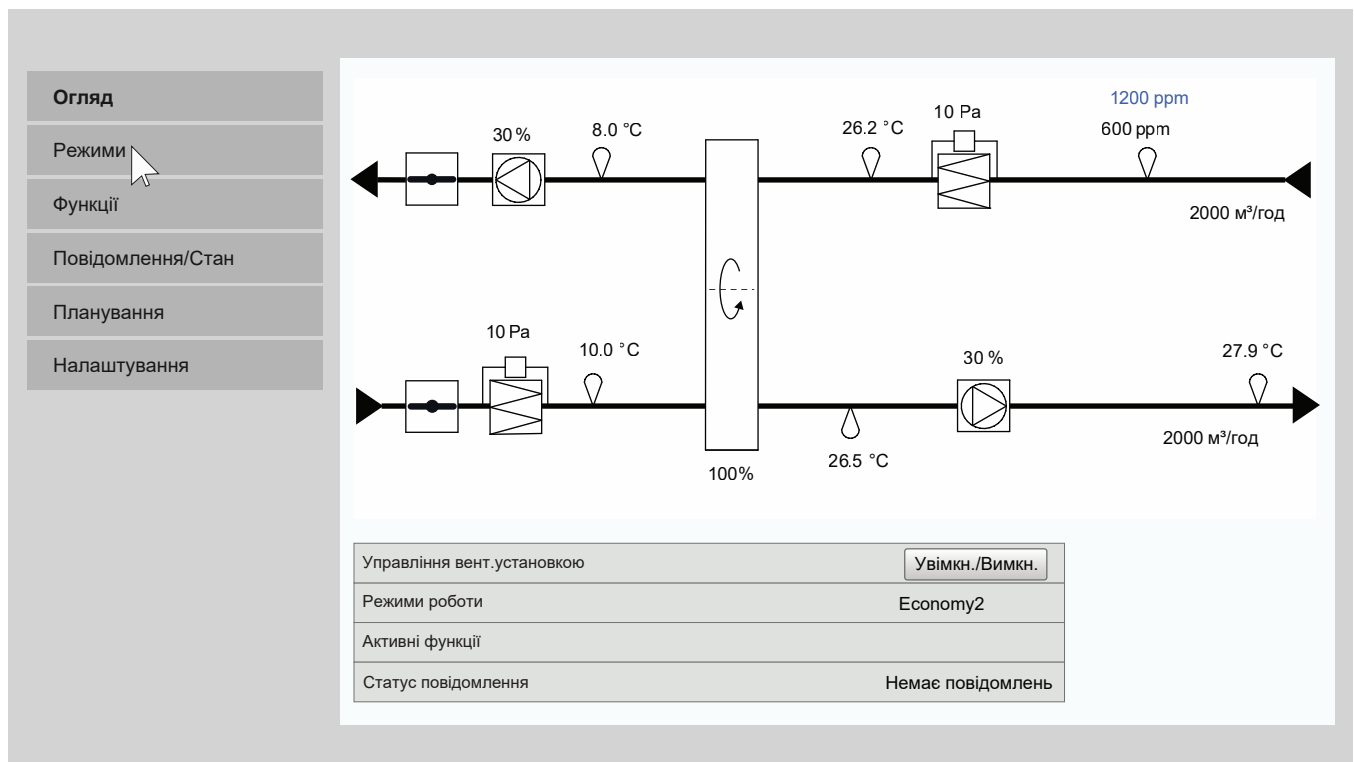

¹ Якщо пароль було змінено, використовуйте його.

Для запуску установки та зміни налаштувань режиму вентиляції:

1. Натисніть кнопку «Режими».
2. Виберіть потрібний режим вентиляції зі списку.
3. У налаштуваннях вибраного режиму введіть потрібний потік та температуру повітря.
4. Натисніть кнопку «Зберегти» у нижній частині вікна.

Огляд

Режими

Функції

Повідомлення/Стан

Планування

Налаштування

▼ РЕЖИМИ РОБОТИ

Вибір режиму

Comfort1

Comfort2

Economy1

Economy2

Special

Program

Comfort1

Припливний потік		
Витяжний потік		
Уставка	21.0	°C

Comfort2

Припливний потік	6000	м³/год
Витяжний потік	6000	м³/год
Уставка	21.0	°C

Economy1

Припливний потік	4000	м³/год
Витяжний потік	4000	м³/год
Уставка	20.0	°C

Economy2

Припливний потік	2400	м³/год
Витяжний потік	2400	м³/год
Уставка	19.0	°C

Special

Припливний потік	12000	м³/год
Витяжний потік	12000	м³/год
Уставка	21.0	°C
Нагрів	<input checked="" type="checkbox"/>	
Охолодження	<input checked="" type="checkbox"/>	
Рециркуляція	<input checked="" type="checkbox"/>	
Зволоження	<input checked="" type="checkbox"/>	

► РЕЖИМ УПРАВЛЕННЯ ПОТОКОМ

► РЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Зберегти


Для зупинки роботи установки натисніть кнопку увімкнення/вимкнення у вікні «Огляд».

Управління вент.установкою	Увімкн./Вимкн.
Режими роботи	Economy2
Активні функції	AQC
Статус повідомлення	Немає повідомлень


6.3. Калібрування чистих фільтрів

Автоматика управління вентиляційними установками VERSO PRO2 постійно стежить за рівнем забруднення фільтрів. Перепад тиску через чистий фільтр вже запрограмований на заводі. Якщо використовуються фільтри іншого виробника або іншого класу фільтрації, на початку експлуатації установки рекомендується виконати первинне калібрування чистих фільтрів. Під час калібрування установка на кілька хвилин запуститься на максимальній швидкості, виміряє зміну тиску перед та за фільтром та автоматично визначить його клас фільтрації.

На пульті керування калібрування чистих фільтрів виконується так:

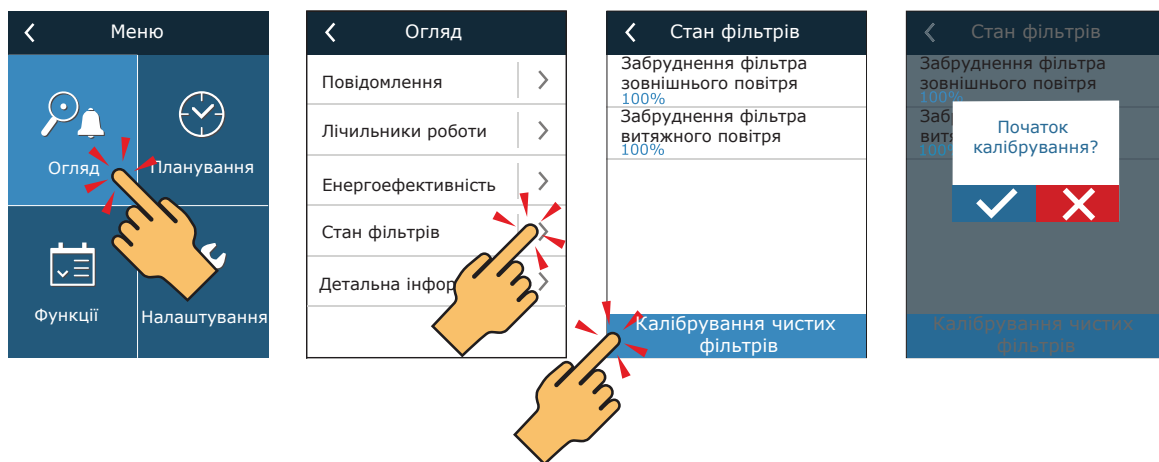

Виконати калібрування фільтрів на комп'ютері можна так:
Вибрати пункт «Повідомлення/Стан»:

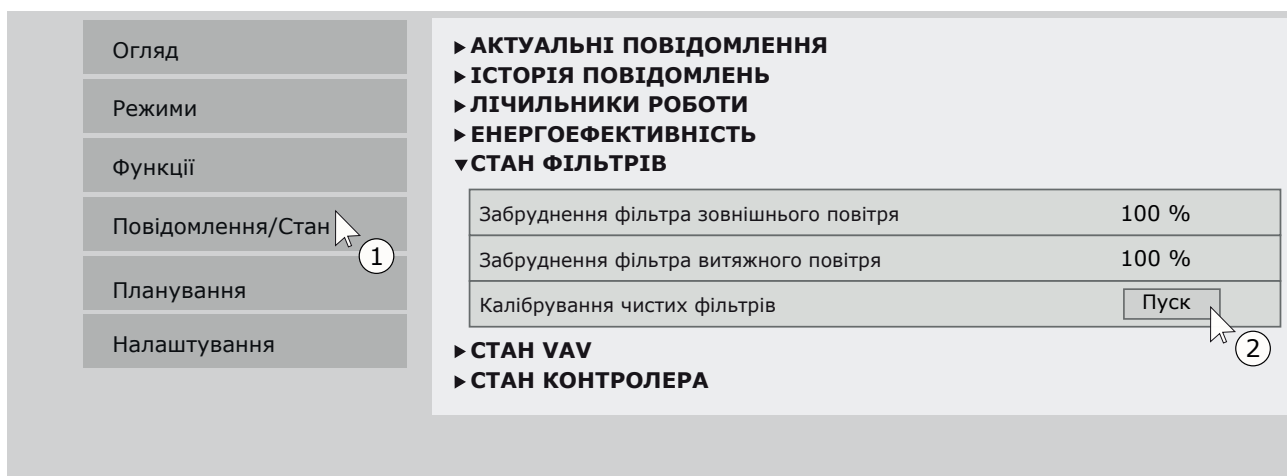

Якщо використовуються фільтри одного і того ж виробника та класу фільтрації, які були замовлені разом із установкою, калібрування чистих фільтрів не потрібно.

6.4. Швидка перевірка

При першому запуску вентиляційної установки перевірте:

Завдання	Так	Ні	Примітка
Чи працює пульт керування, чи реагує на дотики, чи немає повідомлень про помилки			
Встановлені всі повітряні фільтри			
Повністю відкриваються повітряні заслонки			
Відсутні незвичні шуми і вібрації			
При зміні режимів вентиляції змінюється швидкість вентиляторів			
Установка герметична без зазорів та витоку повітря			
Нагрівальні/охолоджувальні пристрої працюють			
Підключені зовнішні пристрої працюють			
Конденсат легко витікає з установки, а дренажні труби є водонепроникними			
Виконано калібрування теплообмінника CF (лише в установках CF)			
Інші примітки:			

Монтаж вентиляційної установки виконав:

Компанія

Телефон


Дата

Підпис

ДОДАТОК № 1. РЕГУЛЮВАННЯ РОТОРНОГО ТЕПЛООБМІННИКА

Так як під час роботи повітряний потік постійно нахиляє робоче колесо через його габарити в один бік, воно може з часом деформуватися, внаслідок чого щітки, що ущільнюють, і підшипники швидше зношуються або навіть можуть з часом заклинитися. Щоб цього не сталося, перевірте та за потреби відрегулюйте положення колеса ротора щодо корпусу перед з'єднанням усіх секцій установки. Це особливо важливо, якщо монтажна основа не рівна і секції установки не можуть бути ідеально вирівняні за допомогою регульованих ніжок (див. розділ «Вимоги до місця монтажу та монтажної основи»). Також перевіряти положення роторного теплообмінника рекомендується періодично хоча б раз на рік.


1

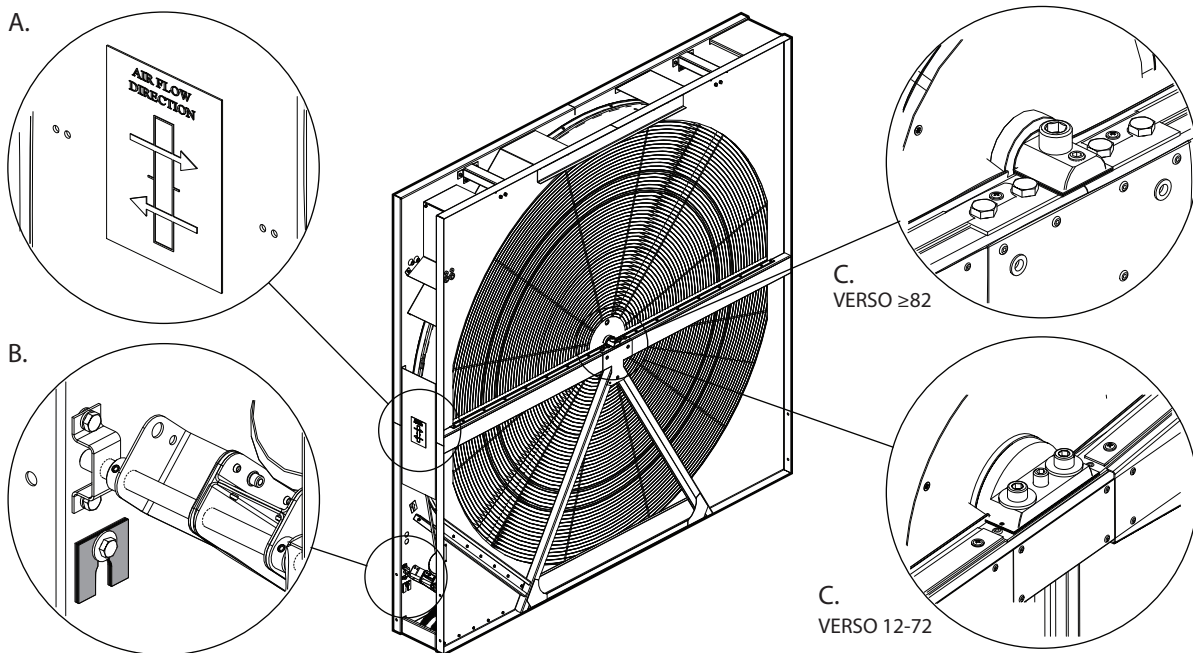


На корпусі роторного теплообмінника ви знайдете наклейку А, яка вказує напрямок повітряних потоків всередині установки. Він використовується для визначення напрямку нахилу колеса теплообмінника (див. крок 5). Доступ до вузла регулювання нахилу колеса С можливий збоку або сусідньої секції (якщо секції установки з'єднані разом). У секції ротора ви також знайдете додаткові регульовальні пластини В (лише для типорозміру 82 і більше), які можна використовувати, якщо встановлених на заводі регульовальних пластин недостатньо для досягнення правильного кута нахилу.

2

VERSO 12-72

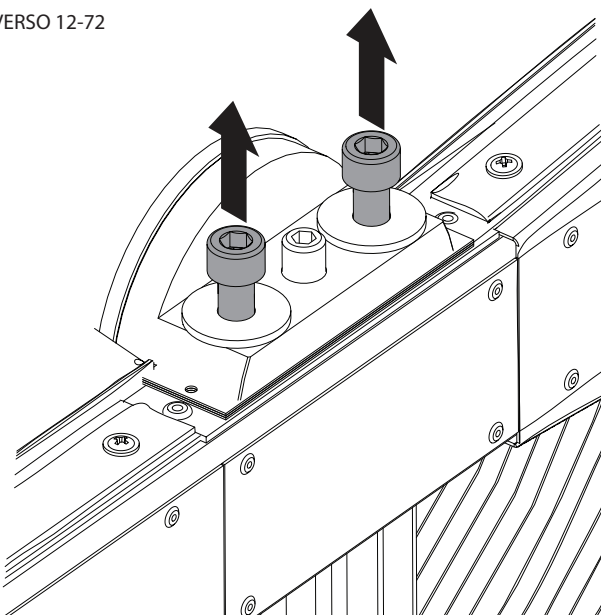


VERSO ≥ 82

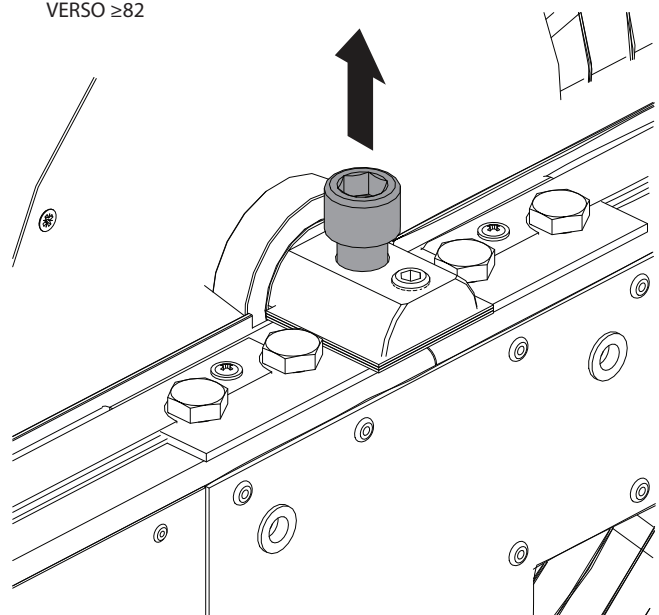


Послабте фіксуючий болт. Вкрутіть його з осі приблизно на 5 мм.

3

VERSO 12-72

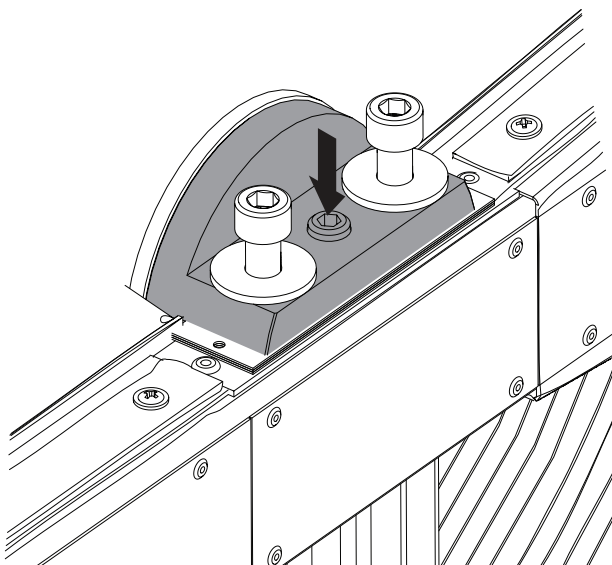


VERSO ≥82

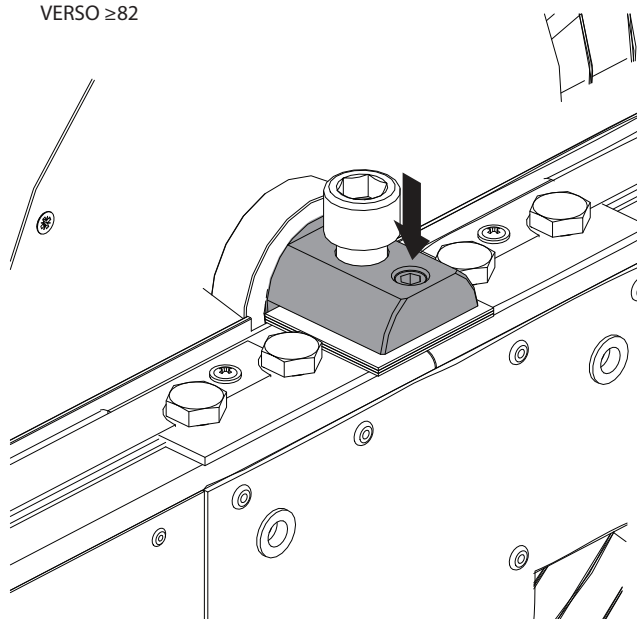


Вкрутіть регулювальний болт. Це призведе до нахилу осі колеса та звільнення регулювальних пластин.

4

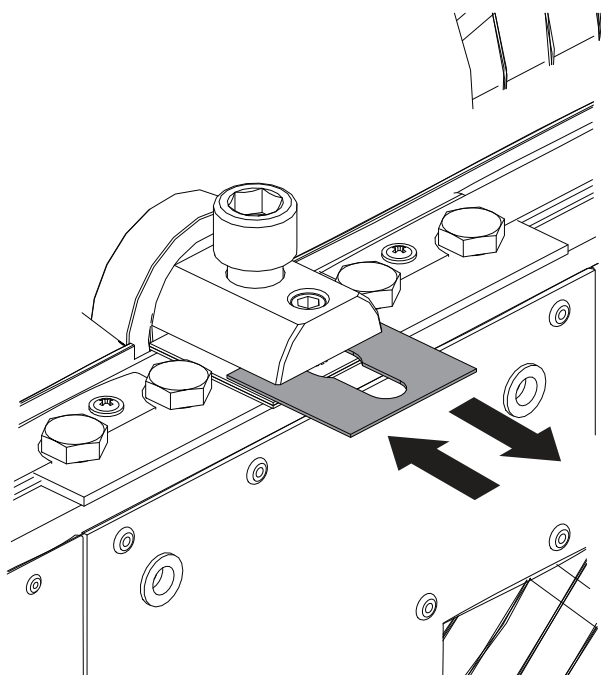

Зніміть або додайте регулювальні пластини (залежно від того, в який бік потрібно нахилити колесо).


5

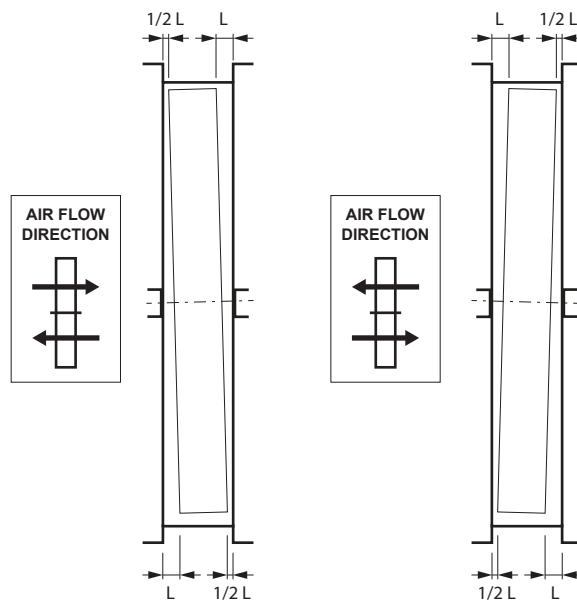


Нахиліть вісь теплообмінника так, щоб колесо було трохи нахилено проти напрямку повітряного потоку. Якщо колесо не вдається правильно відрегулювати, використовуючи вузол регулювання лише з одного боку, виконайте кроки 2–4 з іншого боку ротора.

6

VERSO 12-72

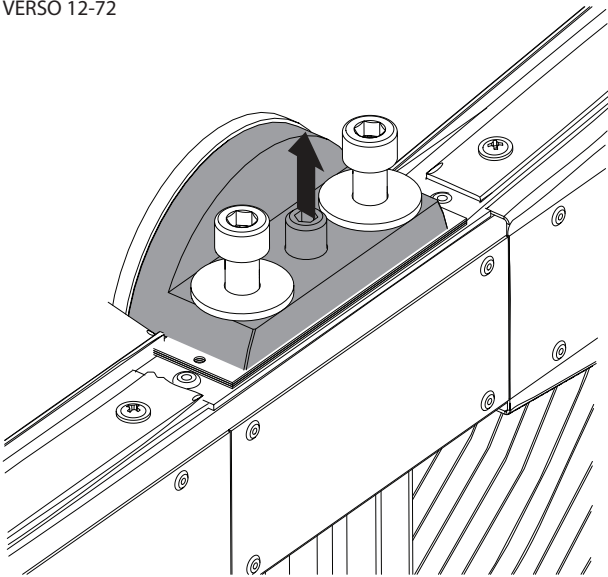


VERSO ≥ 82

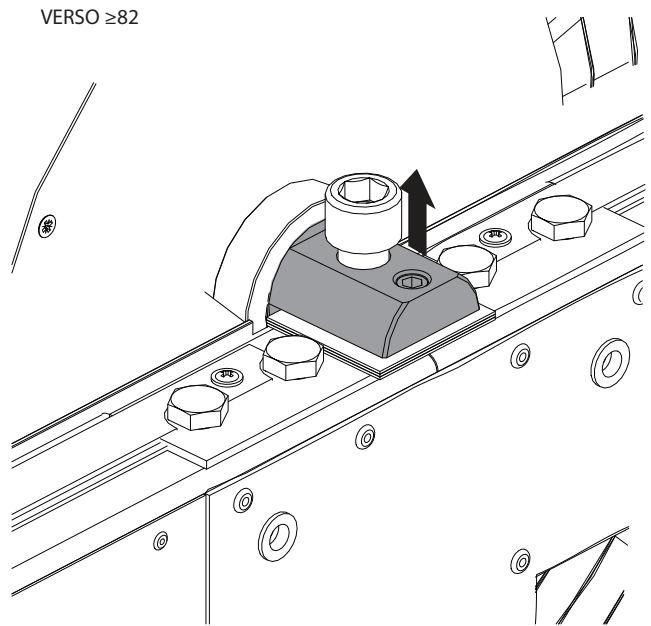


Після регулювання нахилу колеса послабте регулювальний болт, щоб вісь ротора щільно притиснувся до регулювальних пластин.

7

VERSO 12-72

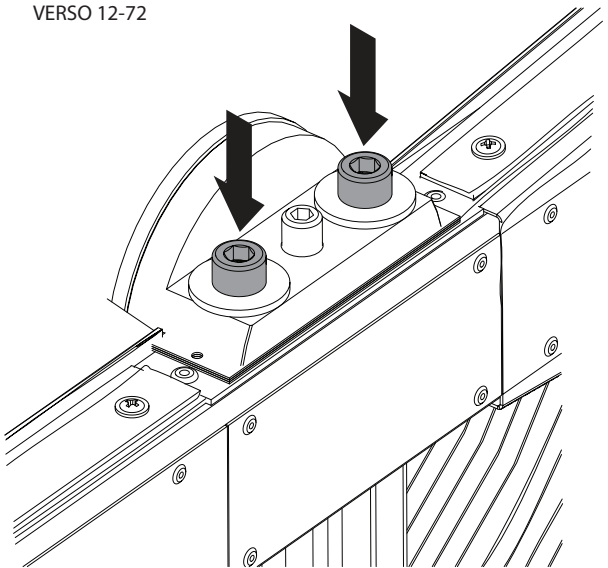

VERSO ≥ 82

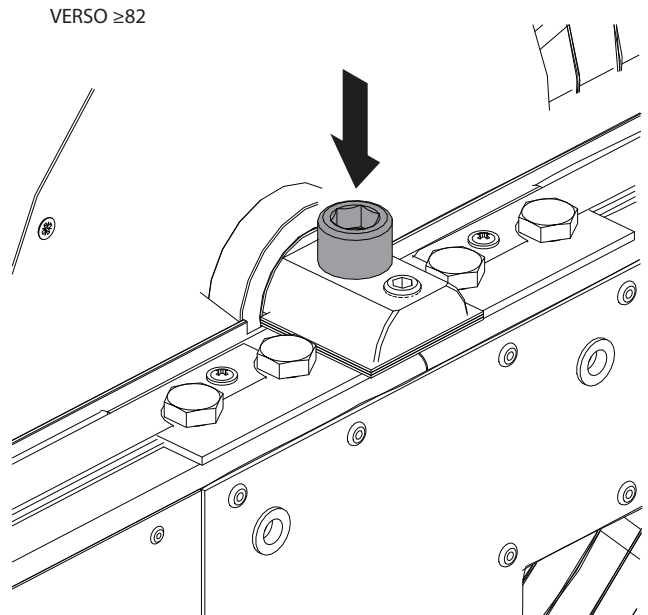

Затягніть фіксуючий болт.

SERVICE AND SUPPORT

LITHUANIA

UAB KOMFOVENT

Phone: +370 5 200 8000
service@komfovent.com
www.komfovent.com

SWEDEN

Komfovent AB

Ögärdesvägen 12A
433 30 Partille, Sverige
Phone: +46 31 487 752
info_se@komfovent.com
www.komfovent.se

FINLAND

Komfovent Oy

Muuntotie 1 C1
FI-01 510 Vantaa, Finland
Phone: +358 20 730 6190
toimisto@komfovent.com
www.komfovent.com

GERMANY

Komfovent GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a,
42551 Velbert, Deutschland
Phone: +49 0 2051 6051180
info@komfovent.de
www.komfovent.de

LATVIA

SIA Komfovent

Bukaišu iela 1, LV-1004 Riga, Latvia
Phone: +371 24 66 4433
info.lv@komfovent.com
www.komfovent.com

Vidzemes filiāle

Alejas iela 12A, LV-4219 Valmiermuiža,
Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Phone: +371 29 358 145
kristaps.zaicevs@komfovent.com
www.komfovent.com

UNITED KINGDOM

Komfovent Ltd

Unit C1 The Waterfront
Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne NE15 8NZ, UK
Phone: +447983 299 165
steve.mulholland@komfovent.com
www.komfovent.com

PARTNERS

AT	J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.	www.pichlerluft.at
BE	Ventilair group ACB Airconditioning	www.ventilairgroup.com www.acbairco.be
CZ	REKUVENT s.r.o.	www.rekuvent.cz
CH	WESCO AG SUDCLIMATAIR SA CLIMAIR GmbH	www.wesco.ch www.sudclimatair.ch www.climair.ch
DK	Øland A/S	www.oeland.dk
EE	BVT Partners	www.bvtpartners.ee
FR	ATIB	www.atib.fr
HR	Microclima	www.microclima.hr
HU	AIRVENT Légtechnikai Zrt. Gevent Magyarország Kft. Merkapt	www.airvent.hu www.gevent.hu www.merkapt.hu
IR	Fantech Ventilation Ltd	www.fantech.ie
IS	Blikk & Tækniþjónustan ehf Hitataekni ehf	www.bogt.is www.hitataekni.is
IT	Icaria srl	www.icariavmc.it
NL	Ventilair group DECIPOLE-Vortvent CLIMA DIRECT BV	www.ventilairgroup.com www.vortvent.nl www.climadirect.com
NO	Ventilution AS Ventistål AS Thermo Control AS	www.ventilution.no www.ventistal.no www.thermocontrol.no
PL	Ventia Sp. z o.o.	www.ventia.pl
SE	Nordisk Ventilator AB	www.nordiskventilator.se
SI	Agregat d.o.o	www.agregat.si
SK	TZB produkt, s.r.o.	www.tzbprodukt.sk
UA	TD VECON LLC	www.vecon.ua