


# ДОМЕКТ

С8 автоматика

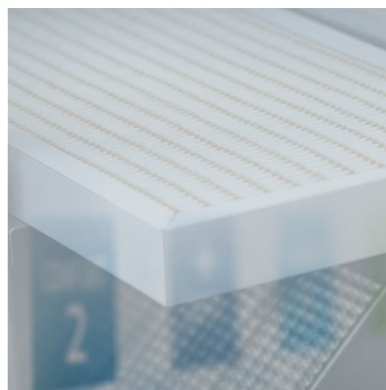

КЕРІВНИЦТВО  
КОРИСТУВАЧА

UA

## ЗМІСТ

<b>1. ВСТУП</b>	3
<b>2. ФУНКЦІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ</b>	4
2.1. Підтримка температури	4
2.2. Звичайні режими роботи	4
2.3. Спеціальні режими роботи	5
2.4. ЕКО режим	5
2.5. АВТО режим	6
2.5.1. Робота за тижневим розкладом	6
2.5.2. Функція якості повітря	6
<b>3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ</b>	7
3.1. Пульти керування С6.1	8
3.1.1. Перегляд параметрів	9
3.1.2. Ввімкнення установки	10
3.1.3. Вимкнення установки	10
3.1.4. Зміна режиму	11
3.1.5. Налаштування кількості та температури повітря	12
3.1.6. Ввімкнення та налаштування режиму якості повітря	13
3.1.7. Ввімкнення та налаштування режиму ЕКО	13
3.1.8. Складання тижневого графіка	14
3.1.9. Основні налаштування	16
3.1.10. Розширені налаштування	17
3.1.11. Повідомлення	21
3.1.12. Про пристрій	21
3.2. Пульти керування С6.2	22
3.2.1. Ввімкнення, вимкнення та зміна режимів роботи	22
3.2.2. Повідомлення	22
3.2.3. Звукові сигнали пульта	22
3.2.4. Блокування кнопок пульта	23
3.3. Керування за допомогою смартфона	23
3.3.1. Підключення до установки за допомогою програми Komfovent Control	23
3.4. Керування за допомогою комп'ютера	25
3.4.1. Увімкнення, вимкнення та зміна режимів роботи	27
3.4.2. Перегляд параметрів	28
3.4.3. Налаштування кількості та температури повітря	29
3.4.4. Налаштування режимів ЕКО та АВТО	30
3.4.5. Вентиляція за тижневим розкладом	30
3.4.6. Складання тижневого розкладу	31
3.4.7. Повідомлення	32
3.4.8. Налаштування	33
<b>4. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ</b>	37
4.1. Таблиця повідомлень	37
4.2. Таблиця світлових сигналів пульта керування С6.2	40
<b>5. ПЕРІОДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ</b>	41
5.1. Перевірка та заміна фільтрів	42
5.2. Журнал обслуговування установки	44
<b>ДОДАТОК 1. Умови користування KOMFOVENT CONTROL та повідомлення про конфіденційність</b>	45

## 1. ВСТУП

Основним призначенням вентиляційної установки є забезпечення якісного провітрювання приміщень. Працююча вентиляційна установка видаляє повітря з приміщення разом з вуглекислим газом, що накопився, різними алергенами та пилом, одночасно замінюючи його на свіже повітря з вулиці, очищене за допомогою фільтрів. Оскільки зазвичай зовнішнє повітря буває холодніше або тепліше за кімнатне, вбудований в установку рекуператор забирає теплову енергію з повітря в приміщенні і повертає її основну частину в потік припливного повітря.

Якщо потужності рекуператора недостатньо для досягнення температури, заданої користувачем, можна додатково увімкнути нагрівачі або охолоджувачі.<sup>1</sup>



Експлуатація, технічне обслуговування або ремонт вентиляційної установки заборонені для людей (включно дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім тих, що знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку та були проінструктовані відповідно до вказівок цього посібника.



Теплообмінник та нагрівач (або охолоджувач) призначені для компенсації втрат тепла/холоду при провітрюванні приміщень, тому не рекомендується використовувати установку як основне джерело тепла/холоду в приміщенні. Установка може не досягти заданої температури повітря, якщо реальна температура в приміщенні істотно відрізняється від бажаної, так як в даному випадку теплообмінник не зможе забезпечити ефективну роботу.




Перш ніж вмикати установку, переконайтеся в тому, що вона змонтована в призначеному для цього місці, підключені всі необхідні повітропроводи та дроти. Перевірте, чи не залишені в ній сторонні предмети, сміття чи інструменти. Перевірте, чи вставлені повітряні фільтри, чи підключений дренаж конденсату (якщо необхідний). Якщо у вас виникло питання, чи готова установка до експлуатації, звертайтеся до компанії, яка змонтувала установку, або до представника «Komfovent».



Рекомендується завжди тримати установку ввімкненою, а якщо вентиляція не потрібна, залишити працювати в мінімальному режимі (20%). Це дозволить забезпечити комфортні кліматичні умови у приміщенні та знизити всередині установки конденсацію вологи, що шкодить електронним компонентам.



Переконайтеся, щоб діти не торкалися вент. установки та не грали з нею без нагляду дорослих.

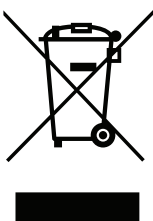

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами, як зазначено в WEEE Директива (2002/96/EC) та національними правовими актами про відходи. Цей виріб має бути переданий відповідному пункту збирання або пункту переробки відходів електричного та електронного обладнання (ЕЕО). Неналежа обробка відходів даного виду може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей у зв'язку із вмістом небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Якщо вам знадобилася більш детальна інформація про порядок утилізації правових відходів, звертайтеся до органів влади, підприємств по обробці відходів, до представників затверджених систем відходів ЕЕО або організацій по обробці побутових відходів у вашому місті.

<sup>1</sup> Залежить від комплектації.

## 2. ФУНКЦІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ

Для створення комфортної обстановки в будинку ви можете регулювати інтенсивність вентиляції та температуру повітря, а також скласти тижневий розклад вентиляції. Різні додаткові функції полегшують керування всіма процесами вентиляції та дозволяють економити електроенергію.

### 2.1. Підтримка температури

Температура у вентиляційній установці підтримується шляхом вимірювання актуальної температури та її порівняння із заданою. Потім визначається потреба в підігріві або в охолодженні припливного повітря, після чого вмикається рекуператор і додатково, відповідно, нагрівачі або охолоджувачі. Можливі такі способи підтримання температури:

- **Припливний** – установка подає повітря заданої користувачем температури.
- **Витяжний** – установка автоматично задає температуру припливного повітря таким чином, щоб можна було максимально швидко досягти температури повітря, що видаляється з приміщення, і підтримувати її. Температура в приміщенні вимірюється за допомогою вбудованого датчика температури витяжного повітря.
- **Приміщення** – установка автоматично задає температуру припливного повітря таким чином, щоб можна було максимально швидко досягти температури повітря в приміщенні, що вимірюється датчиком пульта керування, та підтримувати її. При виборі цього методу пульт керування має бути підвішений у приміщенні, де потрібно підтримувати температуру.
- **Баланс** – подається повітря тієї ж температури, що і повітря, що видаляється з приміщення, тому в налаштуваннях режимів вентиляції не можна вибрати потрібну температуру. Температура в приміщенні вимірюється за допомогою вбудованого датчика температури витяжного повітря.



Щоб максимізувати економію енергії на нагрівання/охолодження, пріоритет завжди віддається рекуператору, тому через його високу ефективність можуть бути випадки, коли повітря подається трохи тепліше (режим нагріву) або холодніше (режим охолодження), ніж температура, задана користувачем.

Інформацію про способи підтримки температури можна знайти в розділі «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ».

### 2.2. Звичайні режими роботи




У вентиляційній установці запрограмовані 4 звичайні режими роботи. У кожному режимі роботи заздалегідь задані кількості повітря та потрібна температура:

	 <b>МІНІМАЛЬНИЙ</b>	 <b>НОРМАЛЬНИЙ</b>	 <b>ІНТЕНСИВНИЙ</b>	 <b>МАКСИМАЛЬНИЙ</b>
Інтенсивність вентиляції	20%	50%	70%	100%
Уставка температури	20°C	20°C	20°C	20°C

Ці параметри можна змінювати (див. розділ «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»).

## 2.3. Спеціальні режими роботи

У вашій вентиляційній установці запрограмовано 4 спеціальні режими роботи. Під час включення можна задати тривалість роботи режимів «Кухня», «Камін» та «Пріоритет» від 1 до 300 хв. У режимі «Відпустка» задається інтервал часу від 1 до 90 днів або можна вибрати конкретну дату. Режими «Кухня», «Камін» та «Пріоритет» також можна увімкнути шляхом закорочення відповідних клем на платі контролера, напр., шляхом приєднання вимикача, кухонної витяжки або датчика руху (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»). У кожному режимі роботи заздалегідь задані кількість повітря та потрібна температура:

	 <b>КУХНЯ</b>	 <b>КАМІН</b>	 <b>ПРІОРИТЕТ</b>	 <b>ВІДПУСКА</b>
Інтенсивність подачі повітря	80%	60%	80%	Вентиляційний агрегат вмикатиметься на 30 хвилин кілька разів на день. Решту часу вентиляційний агрегат залишатиметься у вимкненому стані. Інтенсивність вентиляції – 20%.
Інтенсивність відведення повітря	20%	50%	80%	
Уставка температури	20°C	20°C	20°C	20°C

Ці параметри можна змінювати (див. розділ «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»).

## 2.4. ЕКО режим

ЕКО – це енергозберігаючий режим максимального зниження споживання електроенергії вентиляційної установки. Економія енергії досягається шляхом вимикання нагрівальних/охолоджуючих пристроїв та максимально ефективного використання зовнішнього повітря або зниження швидкості вентиляторів. Під час роботи ЕКО режиму:

- Блокується робота вбудованого в установку електричного нагрівача, а також відключаються всі інші зовнішні пристрої нагрівання/охолодження повітря.
- Приміщення опалюються/охолоджуються за рахунок зовнішнього повітря без рекуперації, якщо температура зовнішнього повітря потрапляє у задані межі.
- Якщо температура повітря не досягає заданого мінімального значення (взимку) або перевищує максимальне значення (влітку), установка намагається підтримувати температуру повітря шляхом зниження інтенсивності вентиляції.

Якщо активовано функцію безперервної рекуперації, теплообмінник буде увімкнений весь час, незалежно від температурних умов. Цей тип керування рекомендується, коли використовується ентальпійний (роторний або протиточний) теплообмінник, і пріоритет надається підтримці необхідної вологості повітря, а не температури (наприклад, влітку для запобігання надходженню вологого повітря до приміщень).

Задати межі температури, вимкнути рекуперацію або нагрівальні/охолоджувальні пристрої можна в налаштуваннях ЕКО режиму (див. розділ «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»).

## 2.5. АВТО режим

Автоматичний режим роботи, у якому інтенсивність вентиляції змінюється відповідно до тижневого розкладу чи залежно від якості повітря у приміщенні. Таким чином приміщення провітрюються тільки тоді, коли ви цього бажаєте, або тільки тоді, коли це дійсно потрібно.

### 2.5.1. Робота за тижневим розкладом

Для того, щоб вентиляційна установка провітрювала приміщення тоді, коли ви цього бажаєте, її роботу можна налаштувати за тижневим розкладом. На заводі в установці було запрограмовано три різні розклади для різних ситуацій, а також надано можливість створити власний:

Робочий тиждень	Офіс	Весь час вдома
Ночами установка провітрює в МІНІМАЛЬНОМУ режимі, а вранці та вечорами в робочі дні, а також у вихідні дні – в НОРМАЛЬНОМУ режимі роботи. Під час робочого дня установка вимкнена.	Установка провітрює лише під час робочого дня: у МІНІМАЛЬНОМУ режимі роботи до полудня та ІНТЕНСИВНОМУ режимі роботи після обіду. Ночами та вихідними днями установку вимкнено.	Установка провітрює весь час: в МІНІМАЛЬНОМУ режимі роботи вночі та в НОРМАЛЬНОМУ режимі роботи вдень.

Програми розкладу, час і дні тижня можна змінювати (див. розділ «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»).

### 2.5.2. Функція якості повітря

Функція якості повітря дозволяє провітрювати приміщення лише коли це насправді необхідно, тобто при поганій якості повітря. Якщо якість повітря в приміщенні хороша, установка провітрює на мінімальній швидкості або зупиняється. Управління якістю повітря в приміщенні може здійснюватися за показаннями датчика забруднення або вологості, що додатково підключений до клеми B8 головної плати контролера (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автомата»).

Оскільки методи керування рівнем забруднення та вологістю повітря дещо відрізняються, функція якості повітря розподілена наступним чином:

- Керування рівнем забруднення повітря**

Функція рівня забруднення повітря передбачає управління за показаннями наступних датчиків:

**CO<sub>2</sub>** – датчик концентрації вуглекислого газу [0...2000 ppm];

**VOC** – датчик якості повітря [0...100%];

Функція рівня забруднення повітря автоматично визначає інтенсивність вентиляції 20–70% залежно від результатів вимірювання якості повітря. Якщо рівень забруднення повітря не перевищує межі, задані користувачем, вентилятори працюють на мінімальній швидкості, а при підвищенні рівня забруднення установка збільшує швидкість вентиляції та подає у приміщення більше свіжого повітря. Установку можна зупинити, якщо рівень забруднення повітря низький. Для цього потрібно переключити межу інтенсивності вентиляції на 0% (див. «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»). У цьому випадку установка буде періодично вмикатися (за замовчуванням кожні 2 години) для перевірки рівня якості повітря в приміщенні і, при необхідності, провітрюватиме доти, доки не знизиться рівень забруднення.

Тип підключених датчиків та межі інтенсивності провітрювання можна змінювати (див. розділ «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»).

### • Підтримка вологості

За допомогою функції активної підтримки вологості можна висушити повітря в приміщенні. Можливі такі способи осушення:

1. Якщо вологість на вулиці вимірюється за допомогою додатково підключеного датчика вологості, повітря в приміщенні можна висушити, коли вологість на вулиці нижча, ніж у приміщенні. Вологість у приміщенні вимірюється за допомогою іншого датчика вологості, підключеного до плати контролера або вбудованого пульту управління. У налаштуваннях слід вказати тип датчика RH і встановити один із підключених датчиків, який буде вимірювати вологість на вулиці (див. «3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ»). При роботі установки в режимі АВТО, поки рівень вологості в приміщенні буде нижчим від заданого, вентилятори обертаються на мінімальній швидкості (див. «Керування рівнем забруднення повітря»). При виникненні необхідності в осушенні повітря в приміщенні, коли рівень вологості на вулиці нижче, ніж у приміщенні, швидкість вентилятора поступово збільшується, і в приміщення надходить сухе повітря.
2. Якщо не використовується датчик вологості зовнішнього повітря, функція «Підтримка вологості» діє так само, як і функція «Управління рівнем забруднення повітря», тільки замість датчика якості повітря використовується додатково підключений або вбудований у пульт управління датчик вологості.
3. Якщо використовується зовнішній блок ККБ або каналний водяний охолоджувач (активується в налаштуваннях послідовності управління), можливе додаткове осушення шляхом охолодження повітря. У такому випадку налаштування температури припливного повітря ігнорується і подається холодніше, але сухе повітря, поки не буде досягнуто заданої вологості в приміщенні. Якщо підключений датчик вологості зовнішнього повітря, і повітря на вулиці більш сухе, перед включенням охолоджувальних пристроїв буде зроблено спробу знизити рівень вологості в приміщенні шляхом подачі більш сухого повітря з вулиці. Висушити повітря за допомогою охолоджувальних пристроїв можна як у режимі АВТО, так і у звичайних режимах вентиляції.

Якщо ви бажаєте використовувати блок ККБ або каналний водяний охолоджувач для осушення повітря, слід увімкнути налаштування «Дозволити осушення охолодженням повітря» (див. «3.1.10. Розширені налаштування->Послідовність керування»). Поряд із цим налаштуванням у звичайних режимах вентиляції з'явиться можливість ввести потрібну вологість.




В установках з роторним теплообмінником, функція контролю якості повітря може бути тимчасово відключена, доки працює захист від обледеніння.

## 3. КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ


Вентиляційною установкою можна керувати за допомогою:

- Пульта керування
- Мобільний додаток
- Браузер комп'ютера

Вентиляційна установка (залежно від комплектації) може бути забезпечена одним із наступних пультів керування:

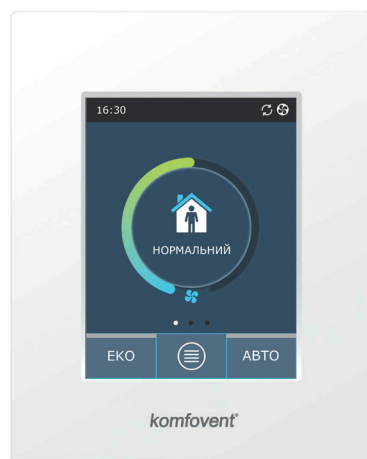

C6.1

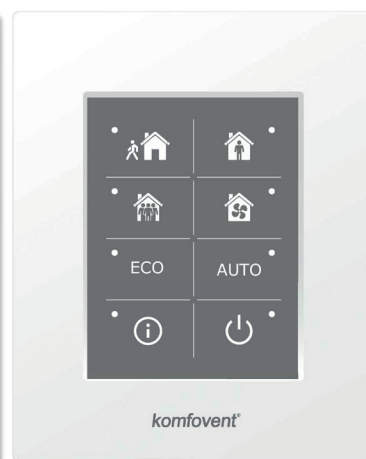

C6.2

### 3.1. Пульт керування С6.1

Це пульт із кольоровим сенсорним екраном. На пульті можна бачити та змінювати більшість функцій та налаштувань установки. Якщо установка підключена до електричної мережі, на пульті керування ви побачите головне вікно або екранну заставку, при дотику якої пульт повертається в головне вікно. Сенсорний екран пульта реагує на м'які натискання пальцями, тому не використовуйте гострі предмети (наприклад, викрутку або ручку), а також не сильно натискайте на екран, оскільки це може пошкодити пульт.






### Значення символів, що відображаються на пульті керування


	Працюють вентилятори		Включено режим ЕКО. Відбувається охолодження приміщення зовнішнім повітрям.
	Відбувається процес рекуперації		Включено режим ЕКО. Відбувається підігрів приміщення зовнішнім повітрям.
	Працює нагрівач		Повідомлення
	Відбувається охолодження повітря зовніш. охолоджувачем		Припливне повітря
	Виникла потреба у нагріванні, але його блокує режим ЕКО		Витяжне повітря
	Виникла потреба в охолодженні, але його блокує режим ЕКО		Зовнішнє повітря
	Відбувається зниження потоку повітря.		Повітряні фільтри

### 3.1.1. Перегляд параметрів

Проводячи пальцем по головному вікну вбік, можна переглядати різні параметри установки: повітряний потік, температури, рівень забруднення фільтрів, повернення енергії і споживану потужність.

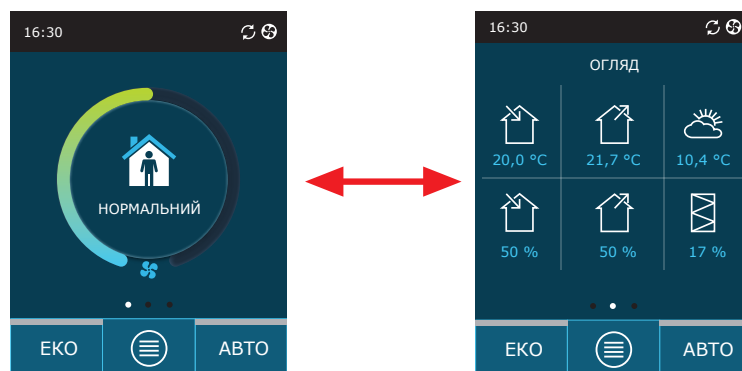

Додаткові параметри можна знайти в меню «Огляд»

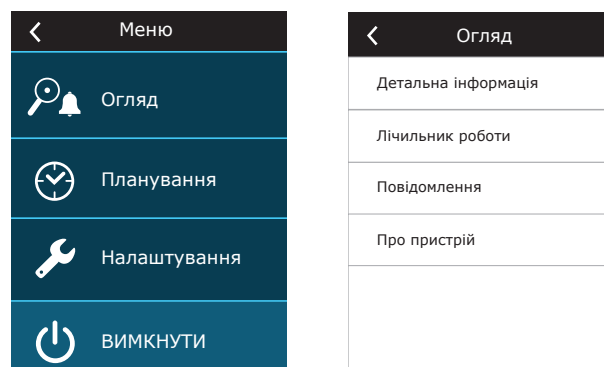


### 3.1.2. Ввімкнення установки

Для того щоб установка працювала відповідно до заданого режиму вентиляції, розкладу або якості повітря, її слід увімкнути.

Для ввімкнення установки:

1. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення в центрі головного вікна.
2. Підтвердіть повідомлення, що з'явиться.
3. У центрі головного вікна з'явиться символ увімкненого режиму роботи.

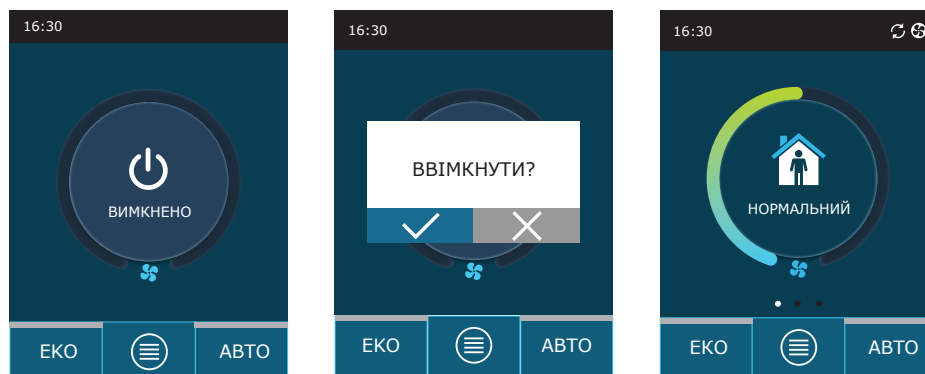


### 3.1.3. Вимкнення установки

Якщо ви не бажаєте, щоб установка не працювала, незалежно від розкладу або різних функцій, ви можете вимкнути її.

Для вимкнення установки:


1. Натисніть кнопку меню у нижній частині головного вікна
2. Натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення в нижній частині вікна «Меню».
3. Підтвердіть повідомлення, що з'явиться.
4. Натиснувши на символ повернення у верхній частині вікна, можна повернутися до головного вікна.

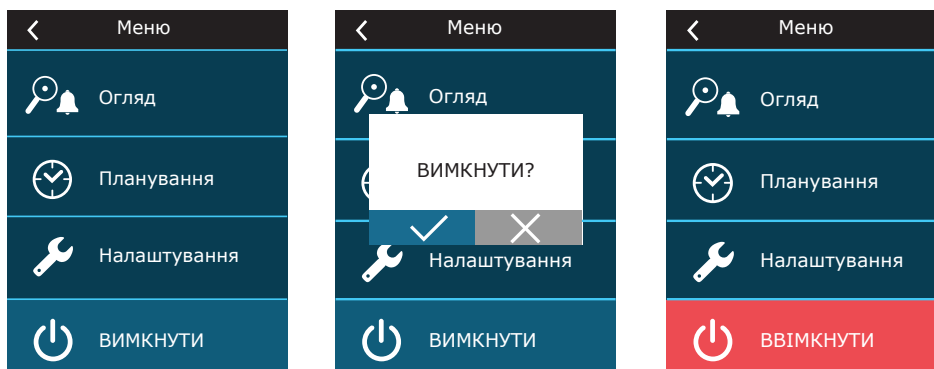

### 3.1.4. Зміна режиму


Для ввімкнення звичайного режиму вентиляції:

1. Натисніть символ працюючого режиму в центрі головного вікна.
2. Виберіть та натисніть потрібний режим роботи.
3. У центрі головного вікна з'явиться символ заданого режиму.

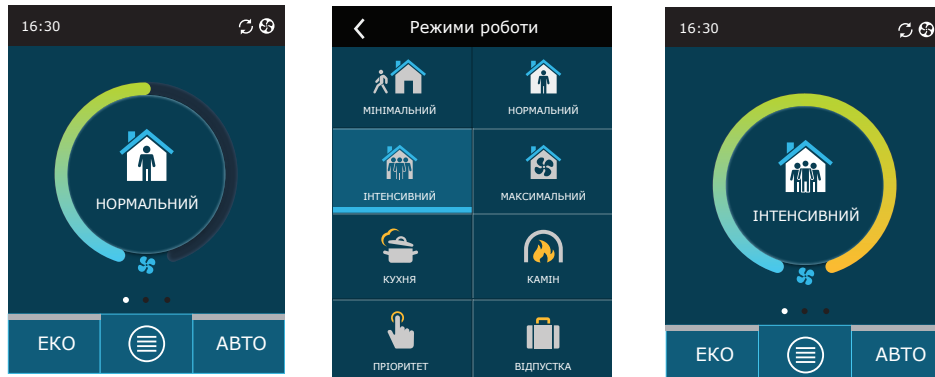

Для ввімкнення **спеціального режиму вентиляції**:

1. Натисніть символ працюючого режиму в центрі головного вікна.
2. Виберіть та натисніть потрібний спеціальний режим роботи.
3. За допомогою стрілок задайте потрібну тривалість та підтвердіть її.
4. Натиснувши на символ повернення у верхній частині вікна, можна повернутися до головного вікна.

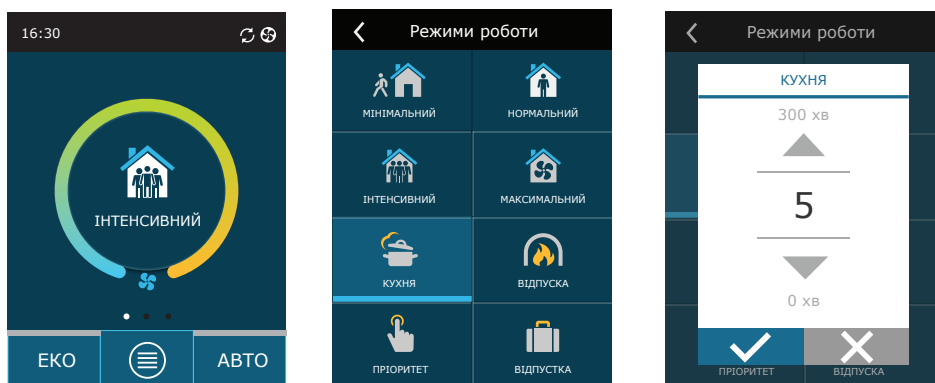

Для включення вентиляції за тижневим розкладом<sup>1</sup>:

1. Натисніть кнопку меню внизу головного вікна.
2. Натисніть кнопку «Планування» у вікні «Меню».
3. За допомогою стрілок у нижній частині вікна «Планування» задайте потрібний тижневий розклад.
4. Натиснувши двічі на символ повернення у верхній частині вікна, можна повернутися до головного вікна.
5. Вентиляція за розкладом включається натисканням кнопки АВТО.
6. У верхній частині вікна ви побачите інформацію про найближчу зміну режиму згідно розкладу.






<sup>1</sup> При ввімкненій функції якості повітря вентиляція за тижневим розкладом неможлива.

### 3.1.5. Налаштування кількості та температури повітря

Для кожного з режимів вентиляції можна задати потік, потрібну температуру припливного або витяжного повітря, в залежності від обраного режиму підтримки температури (див. 2.2. Підтримка температури), а також вимкнути/ввімкнути електричний нагрівач. У разі вимкнення нагрівача він не ввімкнеться навіть якщо не буде досягнуто потрібної температури. У разі включення нагрівача він буде працювати тільки тоді, коли тепла, що повертається рекуператором, буде недостатньо для досягнення заданої температури.

Для зміни налаштувань режимів вентиляції:

1. Натисніть символ працюючого режиму в центрі головного вікна.
2. Натисніть символ режиму, який потрібно змінити, і утримуйте 5 секунд.
3. Натисніть параметр, який потрібно змінити.
4. За допомогою стрілок задайте потрібне значення та підтвердіть його.
5. Натиснувши на символ повернення у верхній частині вікна, ви повернетесь до головного вікна.

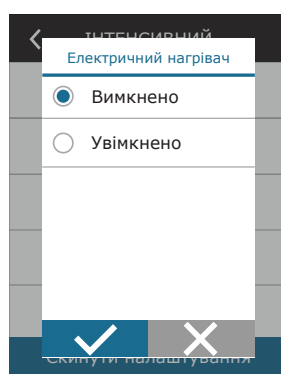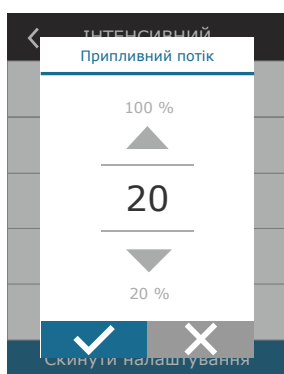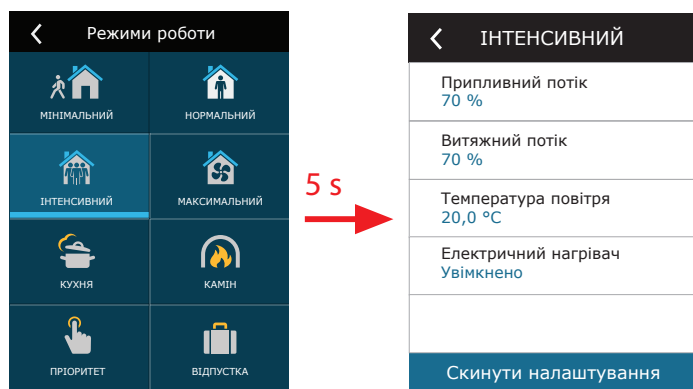


### 3.1.6. Ввімкнення та налаштування режиму якості повітря

Якщо до головної плати контролера підключено датчики якості повітря або якщо в налаштуваннях увімкнено функцію підтримання вологості (див. «3.1.10. Розширені налаштування»), замість кнопки меню «Планування» з'явиться кнопка «Якість повітря». Докладніше про функцію якості повітря читайте у розділі «2. Функції вентиляційної установки».


Для введення необхідних меж та включення вентиляції за якістю повітря:

1. Натисніть кнопку «Меню» у нижній частині головного вікна.
2. Натисніть кнопку «Якість повітря».
3. Натисніть параметр, який потрібно змінити.
4. За допомогою стрілок задайте потрібне значення та підтвердіть його.
5. Натиснувши на символ повернення у верхній частині вікна, ви повернетесь до головного вікна.
6. Якщо установка працює в будь-якому режимі вентиляції, при натисканні кнопки «АВТО» увімкнеться вентиляція за якістю повітря.
7. Якщо установку було зупинено, при натисканні кнопки «АВТО» з'явиться повідомлення, після підтвердження якого увімкнеться вентиляція за якістю повітря.

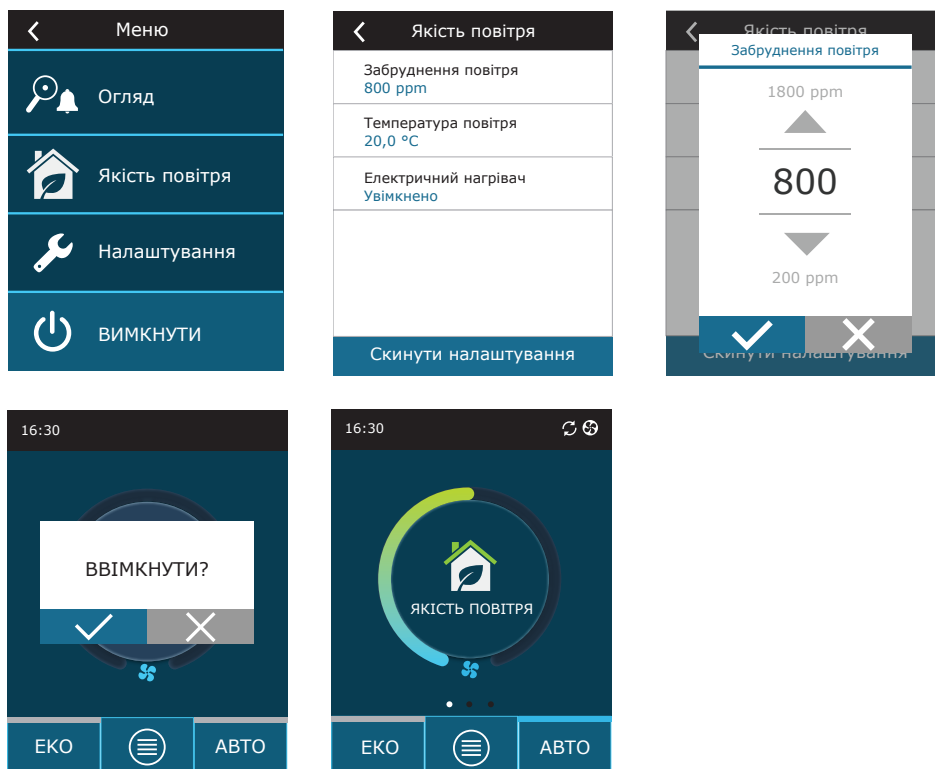

### 3.1.7. Ввімкнення та налаштування режиму ЕКО

ЕКО режим можна увімкнути під час роботи установки в будь-якому режимі натисканням кнопки «ЕКО» у нижній частині головного вікна. Більш детальну інформацію про ЕКО режим читайте у розділі «2. ФУНКЦІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ».

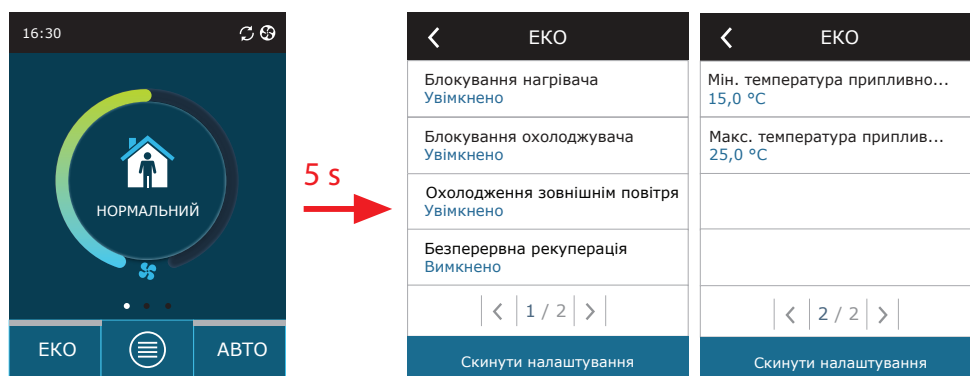

Для зміни налаштувань роботи ЕКО режиму:


1. Натисніть кнопку «ЕКО» і утримуйте 5 сек.
2. Натисніть параметр, який потрібно змінити.
3. Позначте потрібне налаштування або за допомогою стрілок встановіть потрібне значення.
4. Підтвердьте вибір.
5. Натиснувши на символ повернення у верхній частині вікна, ви повернетесь до головного вікна.

### 3.1.8. Складання тижневого графіка

Для кожної з програм розкладу, запрограмованих на заводі, можливо змінювати режими вентиляції, час їх роботи та день тижня.


Для зміни налаштувань запрограмованого розкладу:

1. Виберіть тижневий розклад, який потрібно змінити, як зазначено в розділі «3.1.4. Зміна режиму».
2. Натисніть у центрі вікна розкладу та утримуйте 5 секунд.
3. Натиснувши на рядок днів тижня, у верхній частині вікна можна встановити дні тижня, для яких діятиме ця сторінка розкладу.
4. Натиснувши символ режиму вентиляції у лівій частині вікна, можна встановити потрібний режим вентиляції.
5. Натиснувши на час у конкретного режиму вентиляції, можна змінити час початку та кінця роботи цього режиму.
6. Натиснувши на символ «X» у правій частині вікна, можна стерти весь рядок (конкретний режим вентиляції та час його початку/кінця) з розкладу.
7. Додатковий рядок можна додати, натиснувши на символ + під останнім запрограмованим рядком (максимум 5 рядків). Якщо остання подія закінчується о 24-й годині, для додавання додаткового рядка її слід стерти.
8. Додаткову сторінку можна додати, натиснувши на символ + у нижній частині вікна (максимум 4 сторінки).

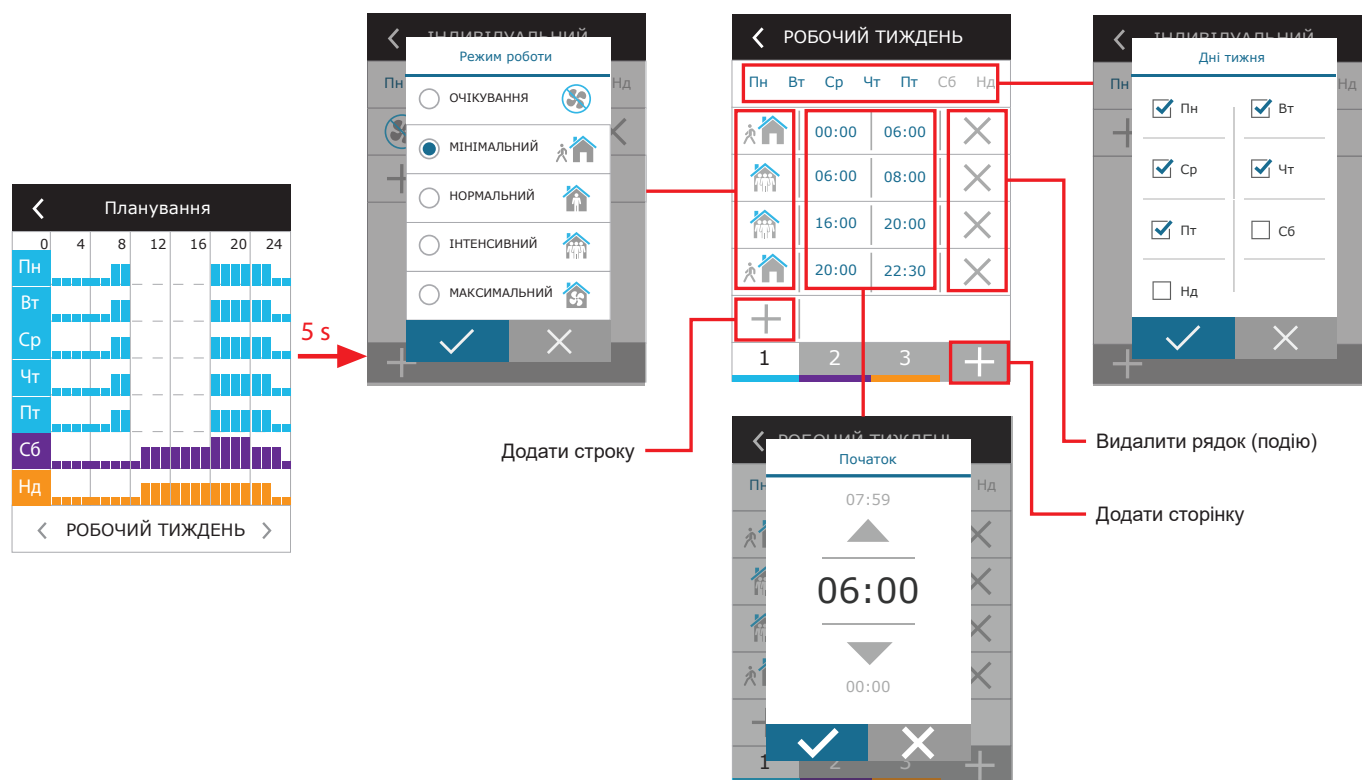


Для створення власного тижневого розкладу:

1. Виберіть тижневий розклад ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, як зазначено в розділі «3.1.4. Зміна режиму».
2. Натисніть у центрі вікна розкладу та утримуйте 5 секунд.
3. Натисніть на рядок днів тижня та встановіть дні тижня, для яких буде діяти ця сторінка розкладу.
4. Натисніть на символ + та додайте новий рядок.
5. Натисніть на символ режиму вентиляції у лівій частині вікна та встановіть потрібний режим вентиляції. Можна не включати режим «Очікування», під час якого установка не працює. У той час, для якого не встановлено режим вентиляції, установка не буде працювати.
6. Встановіть час початку та кінця режиму вентиляції. Якщо ви хочете, щоб режим вентиляції працював цілодобово, задайте час початку о 0:00, а кінця – о 24:00.
7. Додатковий рядок можна додати, натиснувши на символ + під останнім запрограмованим рядком (максимум 5 рядків). Якщо остання подія закінчується о 24-й годині, для додавання додаткового рядка її слід стерти.
8. Додаткову сторінку можна додати, натиснувши на символ + у нижній частині вікна (максимум 4 сторінки).

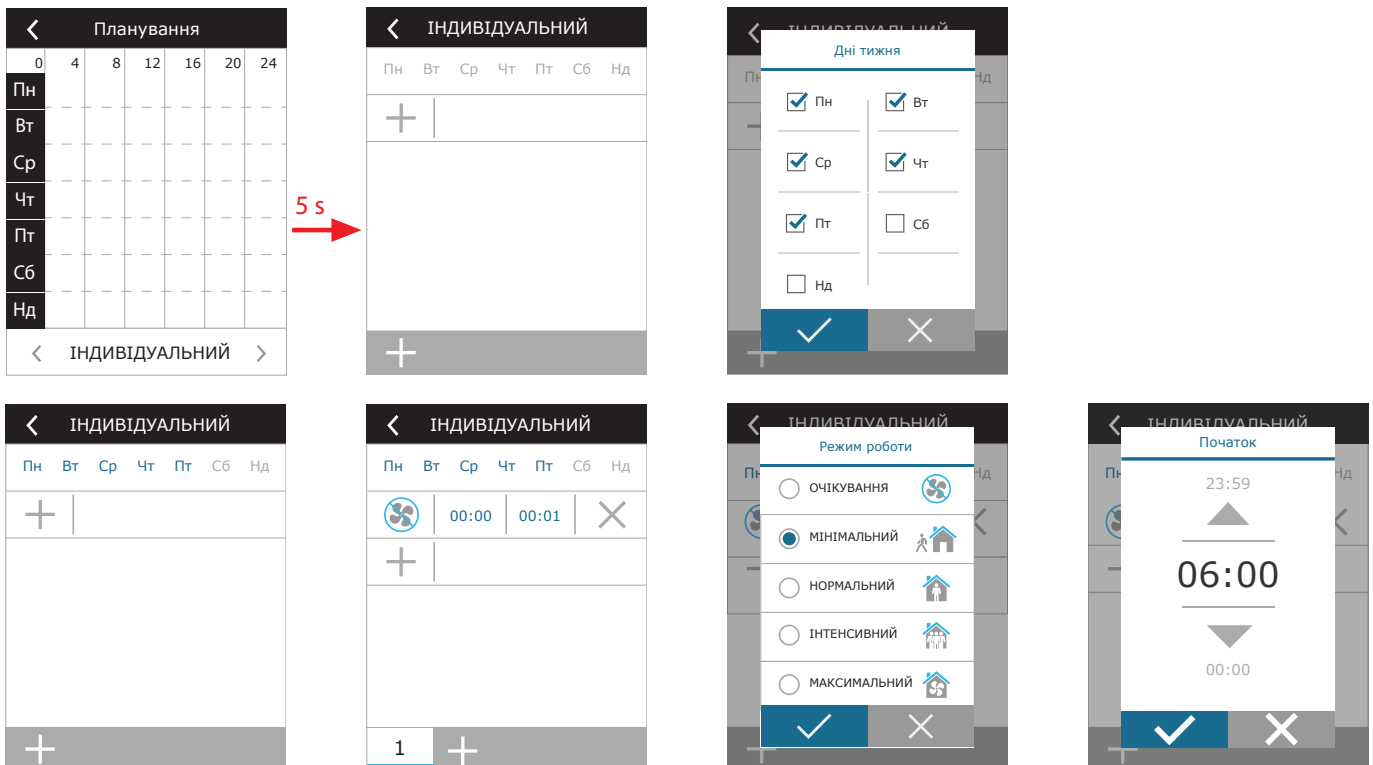


### 3.1.9. Основні налаштування


У пункті меню «Налаштування» можна змінити основні налаштування інтерфейсу користувача:

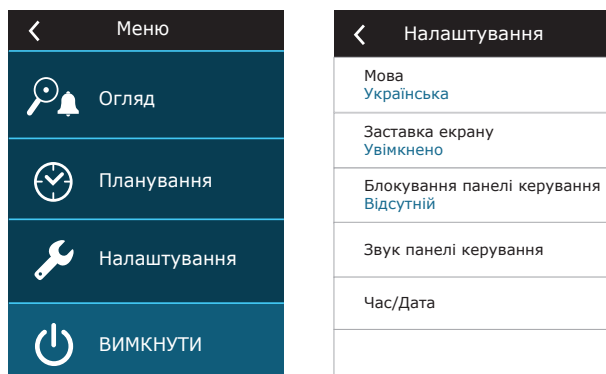


**Мова** – за допомогою стрілок задайте потрібну мову пульта керування.

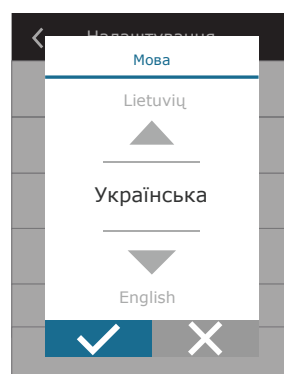


**Заставка екрану** – можна вмикати/вимикати екранну заставку. Екранна заставка вмикається на екрані пульта, коли він не використовується довше 1 хв. Можна задати яскравість заставки, а також параметри, що відображаються в ній, і їх послідовність. Якщо заставка вимкнена, екран пульта вимикається, коли він не використовується довше 1 хв. Розбудити пульт можна дотиком до екрана.

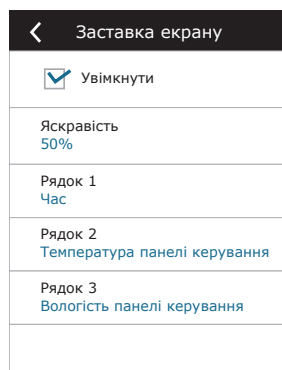


**Блокування панелі керування** – можна встановити часткове або повне блокування пульта. Часткове блокування дозволяє користувачеві вмикати/вимикати вентиляційну установку та задавати потрібний режим вентиляції, але не дозволяє змінювати жодні налаштування вентиляції. Повне блокування не дозволяє користувачеві використовувати пульт керування. При включенні часткового або повного блокування пульта необхідно ввести придуманий код блокування з чотирьох чисел, який буде потрібно для розблокування пульта. У разі активації блокування пульт буде заблоковано щоразу при включенні екранної заставки.

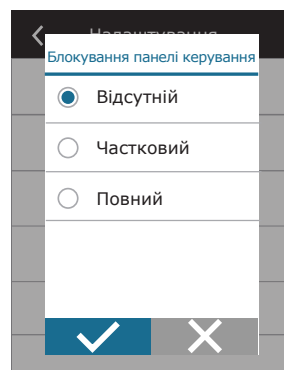

**Звук панелі керування** – можна вмикати/вимикати звук при дотику до екрана та звук повідомлень.

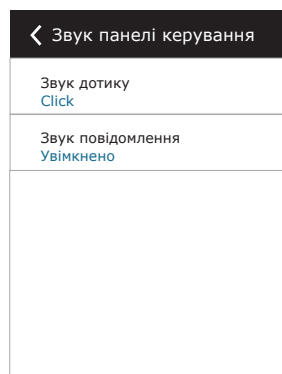


**Час / Дата** – тут можна встановити час і дату установки, які будуть використовуватися для тижневого розкладу або інших функцій.

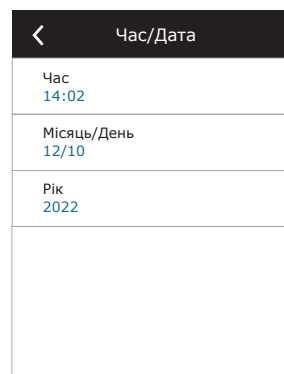




### 3.1.10. Розширені налаштування

Розширені налаштування відкриваються натисканням кнопки «Налаштування» з утриманням протягом 5 сек.


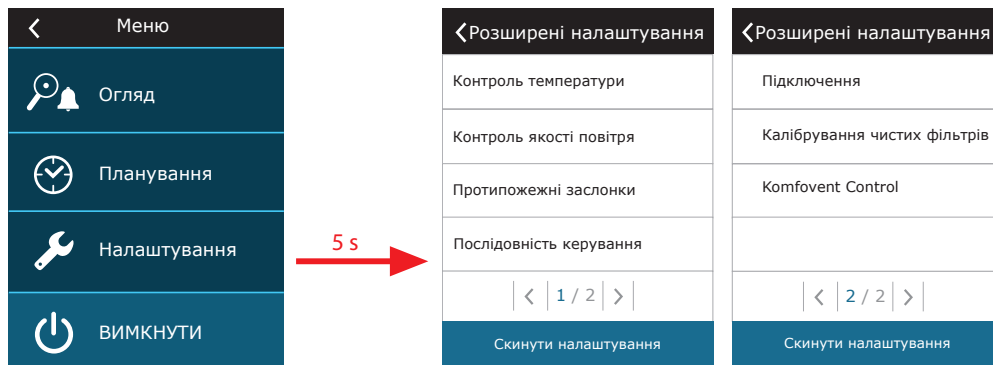


**Контроль температури** – можна встановити метод підтримки температури (див. розділ 2.1).

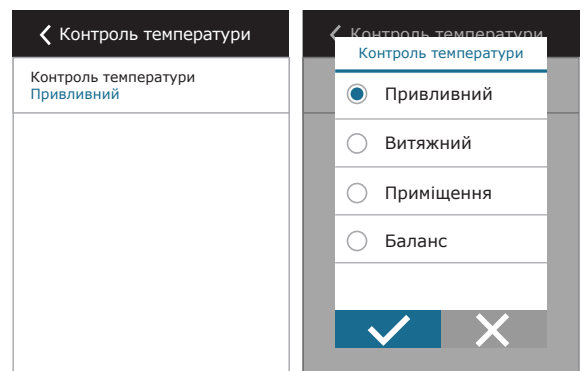

**Контроль якості повітря** – тут виконуються налаштування підтримки якості повітря під час роботи установки у режимі АВТО (див. розділ 2.5.2).

- **Контроль забруднення** – дозволяє вмикати/вимикати керування рівнем забруднення повітря. Для включення цієї функції до плати контролера повинен бути підключений щонайменше один датчик CO2 або VOC (див. розділ 2.5.2 Функція якості повітря). Якщо потрібна вентиляція за тижневим розкладом, цю функцію слід вимкнути.
- **Контроль вологості** – дозволяє вмикати/вимикати функцію підтримки вологості. Для забезпечення функції підтримки вологості потрібен датчик вологості. Якщо до плати контролера не підключено жодного датчика вологості, для забезпечення роботи даної функції буде використовуватися датчик вологості, вбудований в пульт керування (див. розділ 2.5.2 Функція якості повітря).
- **Датчик 1** – вкажіть тип датчика, підключеного до клеми контролера B8 (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»). Якщо датчики не підключені, встановіть варіант «Відсутній».
- **Вологість ззовні** – це налаштування з'являється лише якщо підключено хоча б один датчик типу RH (датчик вологості). Якщо якийсь із підключених датчиків вологості встановлений у потоці повітря, що надходить з вулиці, вкажіть, який. Якщо жоден із датчиків вологості не вимірює вологість на вулиці, задайте варіант «Відсутній».

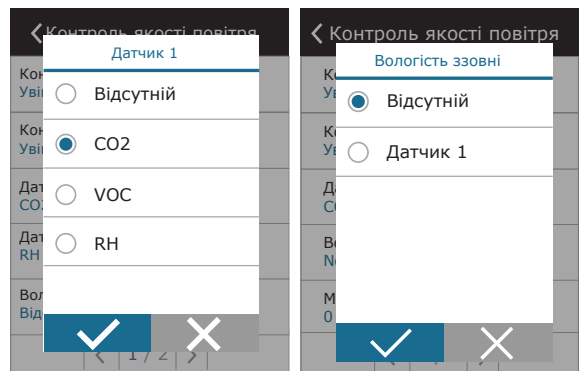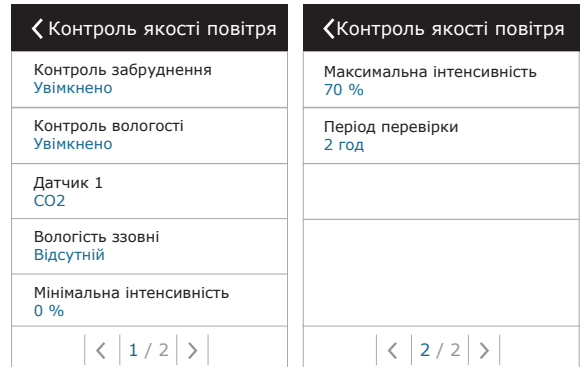

- **Мінімальна інтенсивність** – задайте інтенсивність вентиляції, з якою працюватиме установка при високій якості повітря (рівні забруднення або вологості). Якщо задано 0%, при низькому рівні забруднення повітря робота установки буде зупинена.
- **Максимальна інтенсивність** – задайте інтенсивність вентиляції, з якою працюватиме установка при перевищенні заданого значення якості повітря (рівня забруднення або вологості).
- **Період перевірки** – встановіть інтервали, з якими установка повинна включатися для перевірки якості повітря, коли задане значення «Мінімальної інтенсивності» становить 0%.

**Протипожежні заслонки<sup>1</sup>** – налаштування параметрів перевірки системи протипожежних заслонок. Можна вибрати що тестування системи буде запускатися автоматично (налаштовується інтервал і час запуску) або вручну тільки тоді, коли треба. Під час перевірки вент.установка зупиняється на кілька хвилин, а вогнезахисні клапани закриваються і знову відкриваються. Зовнішній контролер вогнезахисної системи перевіряє чи коректно працюють всі приводи заслонок і видає сигнал вент.установці на запуск, або повідомляє про несправності в системі.

**Послідовність керування** – тут можна активувати нагрівальні або охолоджувальні пристрої, які додатково встановлюються у повітроводі (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»). Вони включаються, коли для досягнення заданої температури недостатньо рекуператора та електричного нагрівача, інтегрованого в установці.

Номери ступенів вказують, у якій послідовності включатимуться дані пристрої. Установка завжди забезпечується інтегрованим електричним нагрівачем, тому на заводі він був віднесений до ступеня 1. До ступенів також можна віднести «Зовнішній теплообмінник» (встановлюваний у повітроводі водяний нагрівач/охолоджувач) або зовнішній DX блок (теплообмінник прямого випаровування). Якщо ви вибрали зовнішній теплообмінник, також слід вказати його тип «Водяний нагрівач» (використовується для нагрівання), «Водяний охолоджувач» (використовується для охолодження). Якщо не підключено жодних додаткових нагрівальних/охолоджуючих приладів або якщо ви не хочете використовувати їх або електричний нагрівач, задайте варіант «Відсутній».

Протипожежні заслонки

☒ Автоматичний тест

Тестовий період  
7

Час тесту  
12:00

Ручний тест  
Початок

Останній тест  
2020-08-18 12:00

< 1 / 2 >

Протипожежні заслонки

Наступний тест  
2020-08-18 12:00

< 2 / 2 >

Послідовність керування

Ступінь 1  
Електричний нагрівач

Ступінь 2  
Зовнішній теплообмінник

Тип зовнішнього теплообмінника  
Водяний охолоджувач

Захист від обледеніння  
Увімкнено

Вологість всередині  
Авто

< 1 / 2 >

Послідовність керування

Дозволити осушити прохолодним повітрям  
Вимкнено

< 2 / 2 >

Ступінь 1

☐ Відсутній
 ☒ Електричний нагрівач
 ☐ Зовнішній теплообмінник
 ☐ Зовнішній DX блок

Послідовність керування

Тип зовнішнього теплообмінника

☒ Водяний нагрівач
 ☐ Водяний охолоджувач

✓ ✕

< 1 / 2 >



Якщо ви не використовуєте електричний нагрівач і нагрівач, встановлений у повітроводі, температура повітря не буде забезпечена за холодної погоди.


<sup>1</sup> Відображається лише тоді, коли налаштовано та підключено окремий зовнішній контролер вогнезахисних клапанів. Більше інформації шукайте в інструкції контролера протипожежних заслонок.

**Захист від обледеніння на CF установках.** Функція призначена для захисту теплообмінника CF від замерзання при холодному зовнішньому повітрі та має наступні налаштування:

- **Стандартний** – робота вентиляційної установки зупиняється, якщо протягом більше 1 години температура повітря на вулиці зберігається нижче  $-4^{\circ}\text{C}$ .
- **Спеціальний** – захист теплообмінника від замерзання забезпечується за рахунок зміни інтенсивності повітряних потоків, тобто подається менше холодного зовнішнього повітря та витягується більше теплого повітря з приміщення, що запобігає утворенню інею в теплообміннику. Цей захист працює, якщо температура зовнішнього повітря не нижче  $-10^{\circ}\text{C}$ .



Спеціальний режим захисту від обледеніння змінює баланс між потоками повітря, але в приміщенні може утворитися різниця тисків, тому цей режим не рекомендується використовувати в герметичних будинках (енергетичний клас A+ або вище), а також в будинках з каміном.

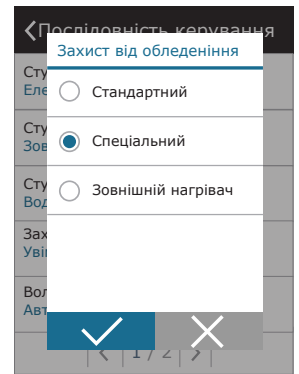

**Зовнішній нагрівач** – зовнішній нагрівач, що використовується перед установкою, який встановлюється в повітроводі для забору повітря з вулиці і включається автоматично, якщо є ймовірність замерзання теплообмінника. Потужність даного нагрівача регулюється з урахуванням температури повітря на вулиці, рівня вологості повітря в приміщенні та повітряного потоку, що вентилюється. Інтегрований електричний нагрівник включається лише при виникненні загрози замерзання теплообмінника. При дуже низькій вологості в приміщенні передбачається, що загрози замерзання теплообмінника не буде навіть у разі дуже низької температури на вулиці. З метою забезпечення належного функціонування переднагрівача у житловому приміщенні слід встановити пульт керування установкою або підключити окремий датчик вологості (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»).



У разі використання попереднього нагрівача не можна підключати інші нагрівальні/охолоджувальні прилади, що встановлюються у повітроводі.

- **Захист від обледеніння на R установках** – у разі високої вологості у витяжному повітрі (наприклад, у новому будинку), взимку конденсат може почати накопичуватися всередині установки та зрештою замерзнути. Захисна функція автоматично знижує інтенсивність вентиляції взимку, якщо вологість у приміщенні надто висока і якщо температурні умови дозволяють конденсату утворитися на внутрішніх стінках агрегату. Коли захист від обледеніння працює, на пульті керування відображається символ зменшення повітряного потоку (див. розділ «3.1. Пульт керування C6.1»).

Функція захисту від обледеніння має наступні налаштування:

**Увімкнено** – автоматичний захист від обледеніння активований за замовчуванням і при необхідності знижує інтенсивність вентиляції.

**Вимкнено** – захист від обледеніння не буде працювати, і підтримуватиметься задана користувачем витрата повітря.

- **Вологість всередині** – це налаштування необхідне для визначення умов замерзання.



Можливі наступні налаштування:

**Авто** – вологість в приміщенні визначається автоматично в залежності від показань датчика вологості, вбудованого в пульт, та/або зовнішніх датчиків вологості, підключених до клем B8 контролера (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»).

**10...90 %** – можна ввести фіксоване значення вологості у приміщенні, якщо пульт встановлений у невідповідному місці (або не використовується), а також відсутні зовнішні датчики вологості.



У разі введення неправильного значення вологості виникає ризик не належного функціонування захисту від обледеніння.

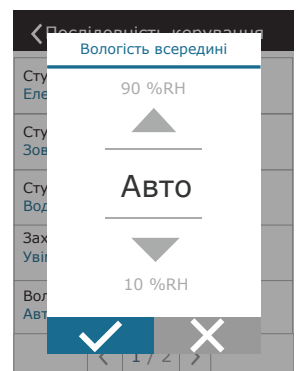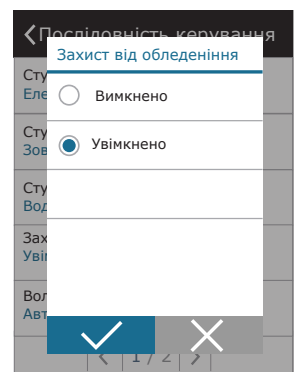

- **Дозволити осушити прохолодним повітрям** – цю функцію слід увімкнути, якщо ви бажаєте використовувати блок ККБ або каналний водяний охолоджувач для осушення повітря. Разом із включенням цієї функції у звичайних режимах вентиляції з'явиться можливість ввести потрібну вологість (див. розділ 2.5.2. Функція якості повітря).

**Підключення** – для підключення до Інтернету за допомогою браузера слід налаштувати параметри комп'ютерної мережі: IP-адресу та маску підмережі установки. За потреби також можна змінити інші параметри мережі: Gateway та BACnet ID. Налаштування DHCP автоматично надає вільну IP-адресу в місцевій мережі (не використовуйте це налаштування, якщо комп'ютер підключено безпосередньо до установки).

Підключення	Підключення	Modbus RTU
<input type="checkbox"/> DHCP	Modbus ID 254	<input checked="" type="radio"/> Панель
IP адреса 192. 168. 0. 60	RS-485 19200 8E1	<input type="radio"/> Протипожежні заслінки
Маска підмережі 255. 255. 0. 0	BACnet ID 60	<input type="radio"/> Modbus
Gateway 192. 168. 0. 1	BACnet Port 47808	
Стан Підключено	Modbus RTU Modbus	
< 1 / 2 >	< 2 / 2 >	

Рядок «Стан» показує стан з'єднання вент. установки з інтернетом:

- **Відключено** – Установка не підключена до локальної мережі або Інтернету.
- **Немає доступу до Інтернету** – Установка підключена до локальної мережі та спілкується з маршрутизатором, але Інтернет недоступний.
- **Підключено** – Установка має доступ до інтернету.

У рядку «Modbus RTU» можна вибрати який пристрій підключено до клем 20-21 на головній платі C8 (Див. ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика). Можна підключити додатковий пульт керування, систему диспетчеризації будівлі або зовнішній контролер вогнезахисних заслінок. Якщо клеми не використовуються, налаштування не змінюйте та залиште значення «Панель».

**Калібрування датчика пульта** – якщо температура та/або відносна вологість, виміряні внутрішніми датчиками пульта керування, не відповідають показанням інших приладів, у цьому меню можна налаштувати похибку датчиків пульта. Вимірювана температура може бути відрегульована в межах  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ , а вологість у межах  $\pm 10\%$ .

Калібрування датчика панелі керування	Калібрування датчика панелі керування	Калібрування датчика панелі керування
Корекція температури 0,0 °C	Корекція температури 5,0 °C	Корекція вологості 10,0%RH
Корекція вологості 0,0%RH	0,0°C	0,0%RH
	-5,0 °C	-10,0%RH
	✓ ✕	✓ ✕

**Калібрування чистих фільтрів** – після заміни фільтрів повітря на нові дозволяє скинути таймер забруднення фільтрів.


**Komfovent Control** – тут можна відновити пароль користувача для підключення до програми Komfovent Control, яка використовується для керування установкою через телефон.

**Скинути налаштування** – дозволяє стерти налаштування користувача та відновити заводські.

Розширені налаштування	Komfovent Control	Розширені налаштування
Калібрування чистих фільтрів	Скинути пароль	Калібрування чистих фільтрів
Калібрування чистих фільтрів?	Скинути пароль?	Скинути налаштування?
✓ ✕	✓ ✕	✓ ✕
< 2 / 2 >		< 2 / 2 >

### 3.1.11. Повідомлення


У разі появи будь-якого повідомлення під час роботи установки в головному вікні відображається червоний попереджувальний символ. Залежно від важливості повідомлення, робота установки може бути перервана або продовжена. Прочитати повідомлення можна в меню «Огляд». У вікні повідомлень також можна видалити актуальні повідомлення або переглянути історію останніх повідомлень (до 50 повідомлень).

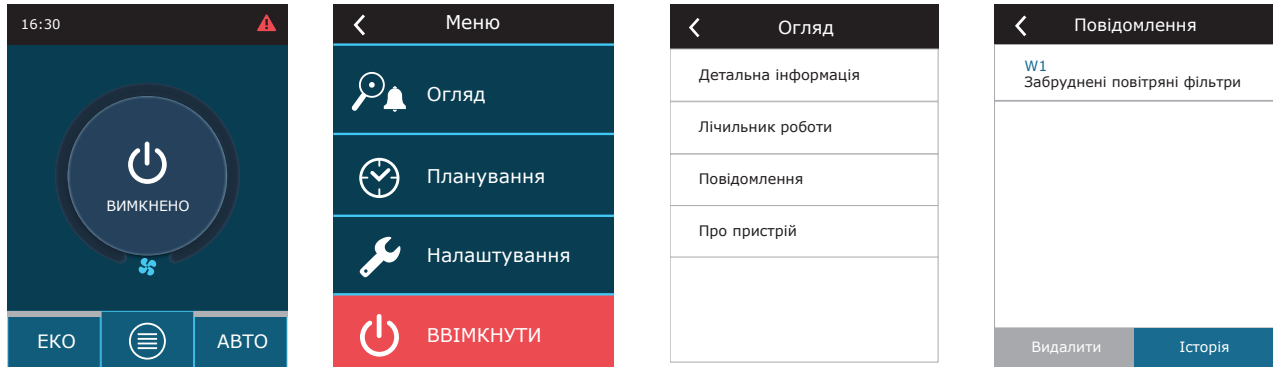

Докладнішу інформацію та поради щодо повідомлень можна знайти у розділі «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ».


### 3.1.12. Про пристрій

У вікні «Огляд», вибравши меню «Про пристрій», відображається інформація про тип установки, версію прошивки та вказано серійний номер установки. Натиснувши на рядок C8 ID, буде показаний код QR, який потрібен для підключення до установки через мобільний додаток Komfovent Control.

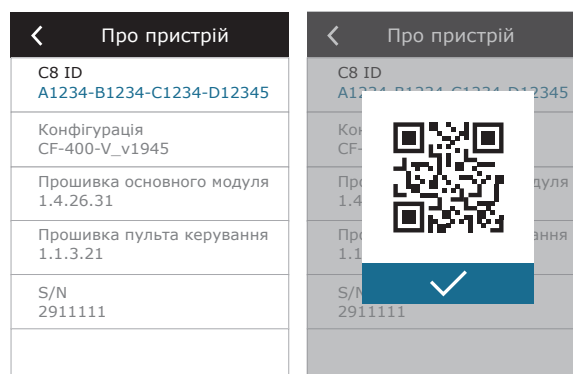

## 3.2. Пульт керування С6.2

Це інтуїтивний та простий у використанні пульт керування вентиляційною установкою для невибагливого користувача. За допомогою цього пульта можна задати 4 звичайні режими роботи (див. розділ 2.3), а також увімкнути/вимкнути установку натисканням однієї кнопки без додаткових налаштувань (які були запрограмовані на заводі). Такий пульт підійде тим, хто не бажає, щоб користувач самостійно змінював параметри установки або температури повітряного потоку (напр., в дитячій кімнаті). Якщо ви все ж таки хочете змінити налаштування роботи установки, це можна зробити тільки шляхом підключення до вентиляційної установки пульта С6.1, комп'ютера або смартфона.

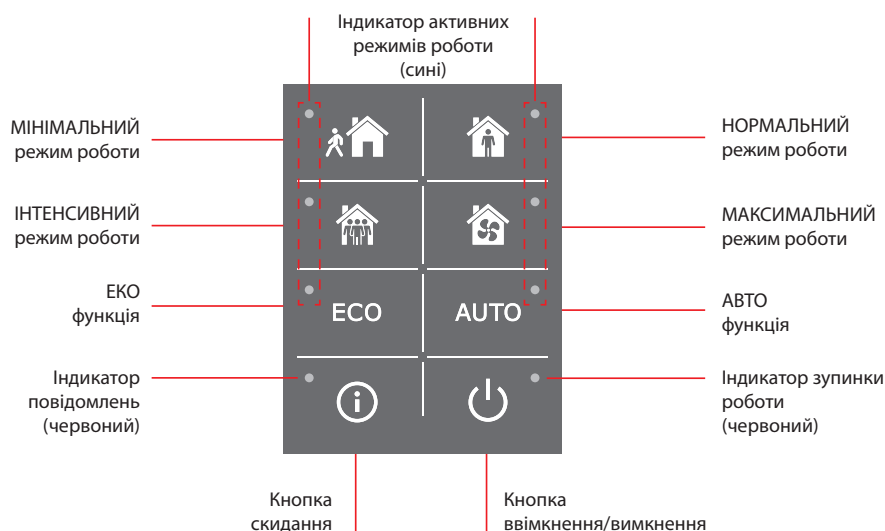

### 3.2.1. Ввімкнення, вимкнення та зміна режимів роботи

Якщо установку ввімкнено в електричну мережу, але її роботу зупинено, поряд з кнопкою включення буде горіти червоний індикатор.

Для увімкнення/вимкнення вентиляційної установки або вибору режиму роботи:

1. Натисніть кнопку потрібного режиму роботи, після чого установка почне працювати.
2. Поряд з активним на той момент режимом роботи загориться синя індикаторна лампочка.
3. Установка можна вимкнути натисканням кнопки увімкнення/вимкнення.
4. Після зупинки роботи установки поруч із кнопкою ввімкнення/вимкнення засвітиться червона індикаторна лампочка.

### 3.2.2. Повідомлення

При появі будь-якого повідомлення під час роботи установки поруч із кнопкою скидання загоряється червоний індикатор. Залежно від типу повідомлення, індикатор може світитися або блимати безперервно (див. «4. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»). Повідомлення можна стерти натисканням та утриманням кнопки скидання протягом 5 сек.

### 3.2.3. Звукові сигнали пульта

Якщо з'являється повідомлення, пульт інформує про це звуковим сигналом. Звуковий сигнал можна тимчасово вимкнути натисканням кнопки скидання або видалення повідомлення про несправність.

Для вимкнення звукового попередження про несправності слід:


1. Натиснути кнопку увімкнення/вимкнення та утримувати натиснутою 5 сек., поки не почуєте звуковий сигнал і не почне блимати червоний індикатор увімкнення.
2. Якщо чути сигнал повідомлення про несправність і горить червоний індикатор кнопки скидання, звуковий сигнал може бути вимкнений коротким натисканням кнопки скидання.
3. Якщо сигнал повідомлення про несправність не чути і не горить індикатор кнопки скидання, звуковий сигнал може бути увімкнено коротким натисканням на кнопку скидання.
4. Щоб зберегти налаштування, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення та утримуйте 5 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал. Якщо ви хочете повернутися без збереження налаштувань, коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

### 3.2.4. Блокування кнопок пульта

Пульт може бути заблокований, щоб ним не мали змогу скористатися сторонні особи. Усі кнопки пульта можуть бути деактивовані одночасним натисканням кнопок скидання та увімкнення/вимкнення та утриманням їх натиснутими протягом 5 секунд. Пульт можна розблокувати повторним натисканням обох кнопок та утриманням їх натиснутими протягом 5 секунд.

### 3.3. Керування за допомогою смартфона

Для керування установкою за допомогою смартфона потрібен мобільний додаток Komfovent Home або Komfovent Control. Додаток Komfovent Home використовується при підключенні до установки у внутрішній мережі, а Komfovent Control – в Інтернеті. Управління установкою за допомогою мобільного додатка у смартфоні майже нічим не відрізняється від керування за допомогою пульта С6.1. Вікна та налаштування дуже схожі, тому, якщо ви хочете щось змінити або задати, керуйтеся розділом «3.1. Пульт керування С6.1». Мова додатку автоматично задається відповідно до мови телефону і може не збігатися з мовою, заданою користувачем у вентиляційній установці.

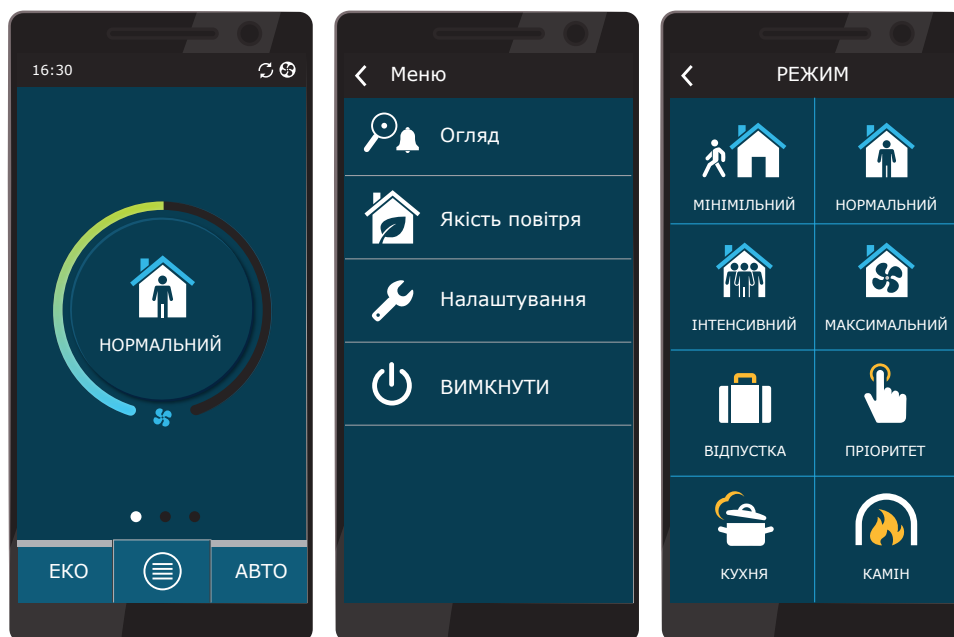

#### 3.3.1. Підключення до установки за допомогою програми Komfovent Control


Після підключення установки до мережного маршрутизатора, який має доступ до Інтернету, слід перевірити чи активовано налаштування DHCP на пульті (див. 3.1.10. Розширені налаштування → Підключення), щоб установці було присвоєно вільну IP-адресу. Запустіть програму Komfovent Control у смартфоні (телефон повинен мати доступ до Інтернету). При першому підключенні в додатку потрібно вказати ID номер установки або відсканувати QR-код, вказаний на передній частині плати контролера (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика») або на двері установки. Якщо телефон та вент. установка знаходяться в тій же локальній мережі, знайти ID номер установки також можна в Wi-Fi мережі.




**Мова додатку автоматично перемикається на ту, яка використовується в інтерфейсі телефону і може не збігатися з мовою встановленою користувачем на установці.**



Щоб додати нову установку, натисніть на символ «+» у кутку екрана. Дані установки можна отримати з сканування коду QR на дверях установки або в пульті управління. Натисніть на рядок «Відскануйте QR-код», телефон запустить фотокамеру, яку достатньо направити на наклейку з QR-кодом, і номер ID установки з'явиться автоматично. ID номер установки ви можете ввести вручну вибравши рядок «Введіть ID-код». Також вент.установку, яка підключена до локальної мережі з WiFi доступом, можна знайти запустивши команду «Знайти ID в локальній мережі».

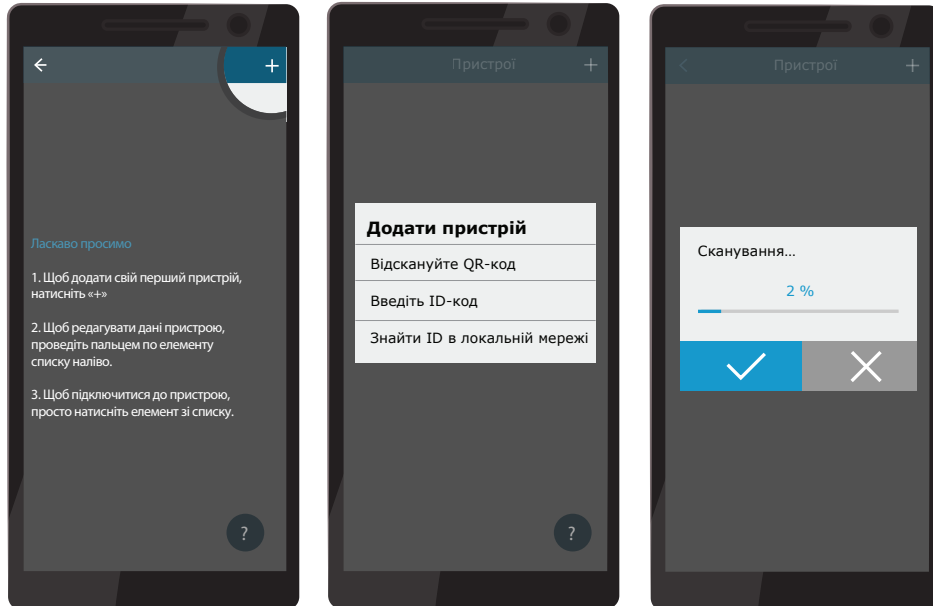


У вікні підключення до нової установки введіть пароль user, підтвердіть і зачекайте, поки зв'язок буде налагоджений. Якщо підключаєтеся до програми вперше, на екрані з'являться умови політики конфіденційності, які ретельно прочитайте та підтвердіть (див. Додаток 1). Також для додаткової безпеки рекомендуємо поміняти заводський пароль – про це додаток буде сповіщати щоразу, при підключенні до установки, використовуючи стандартний пароль. Кожна вент.установка до якої підключалися (наприклад, якщо одним телефоном керуєте кількома установками) зберігається в списку і для підключення до потрібної просто натисніть на її назву. Проведіть назву в сторону, щоб змінити налаштування підключення або видалити установку зі списку.

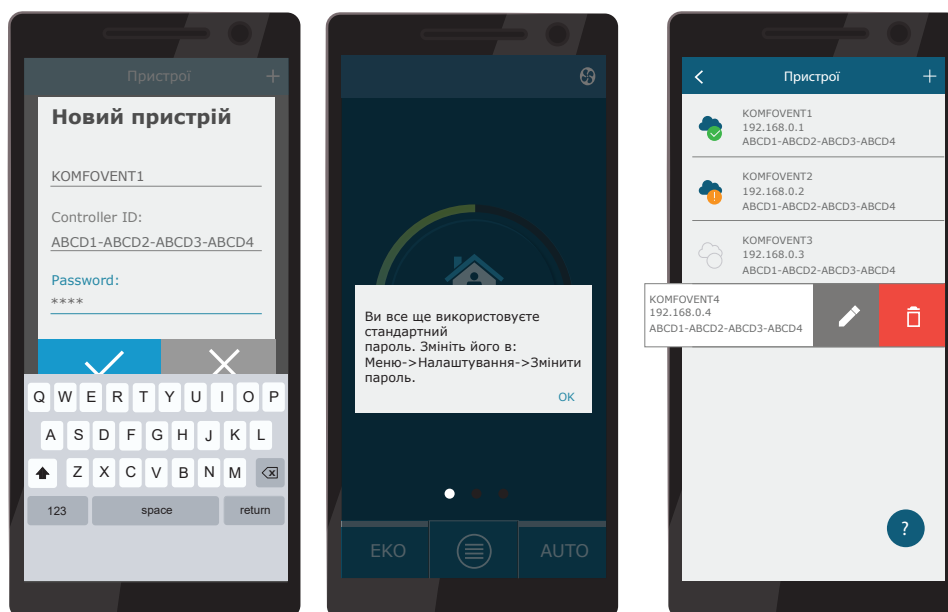



Більшість вікон програми та пульта керування С6.1 дуже схожі, тому якщо ви хочете щось змінити або встановити, керуйтеся розділом «3.1. Пульт керування С6.1».

Також у додатку «Komfovent Control» можна змінити пароль підключення, синхронізувати годинник установки або повторно переглянути політику конфіденційності. Ці параметри змінюються у вікні «Налаштування».

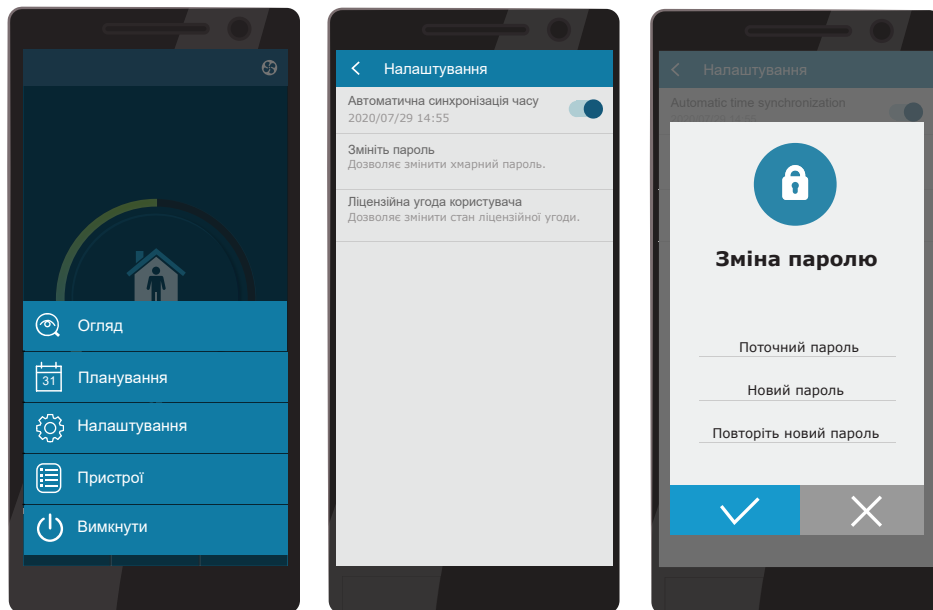

Додаток Komfovent Control може не працювати, якщо мережний маршрутизатор або міжмережний екран (Firewall) не підтримує UDP протоколу даних.

Якщо підключиться до вент. установці не вдалося, натиснувши символ «?» на екрані, знайдете більше порад і відповідей на питання, що часто задаються про роботу програми.


### 3.4. Керування за допомогою комп'ютера

Установкою можна керувати за допомогою комп'ютера, за допомогою веб-браузера. Інформацію про підключення установки до внутрішньої мережі або безпосередньо до комп'ютера можна знайти в «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНІТАЖУ DOMEKT C8 автоматика».

Знайдіть IP-адресу в пульті керування (див. Розширені налаштування -> Підключення) і введіть її в браузері:



Увійдіть в інтерфейс користувача контролера С8: введіть ім'я користувача **user**, пароль **user**<sup>1</sup> і натисніть кнопку «Вхід».

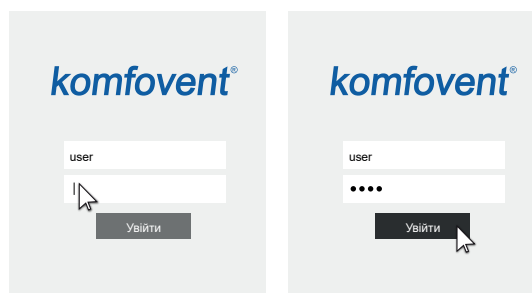

Якщо підключення було успішним, Ви опинитесь у головному вікні.

<sup>1</sup> Якщо ви забули пароль, його можна відновити до початкового – user. Для цього необхідно відновити заводські установки вентиляційної установки на пульті керування.



ПОВІДОМЛЕННЯ




НАЛАШТУВАННЯ




ВИМКНУТИ

## КОНТРОЛЬ


## РЕЖИМИ РОБОТИ

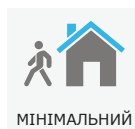

МІНІМАЛЬНИЙ

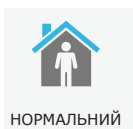

НОРМАЛЬНИЙ

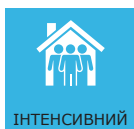


ІНТЕНСИВНИЙ



МАКСИМАЛЬНИЙ


## КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ

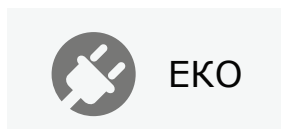

ЕКО



АВТО

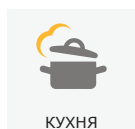


КУХНЯ



КАМІН



ПРІОРИТЕТ

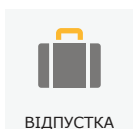


ВІДПУСТКА

ЗМІНИТИ &gt;


ЗМІНИТИ &gt;

## ОГЛЯД

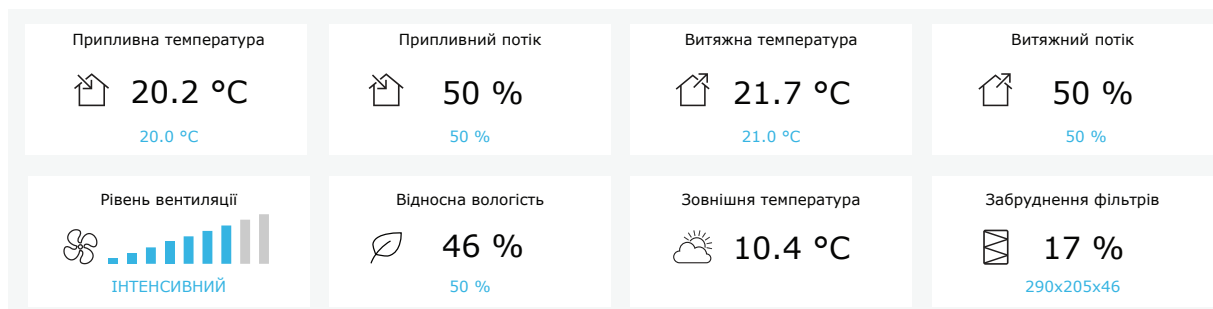

ДЕТАЛЬНІШЕ &gt;

## ЛІЧИЛЬНИК РОБОТИ

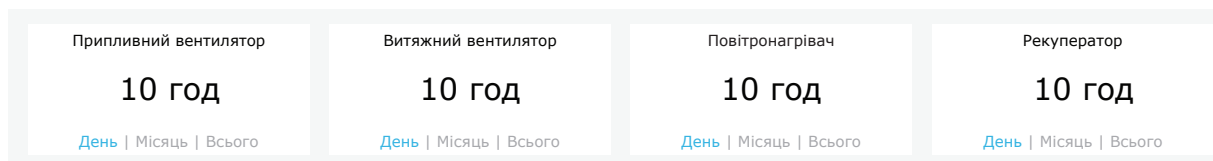

## ПЛАНУВАННЯ

## ПРОГРАМА РОБОТИ


РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ

ВЕСЬ ЧАС ВДОМА

ОФІС

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

## ГРАФІК

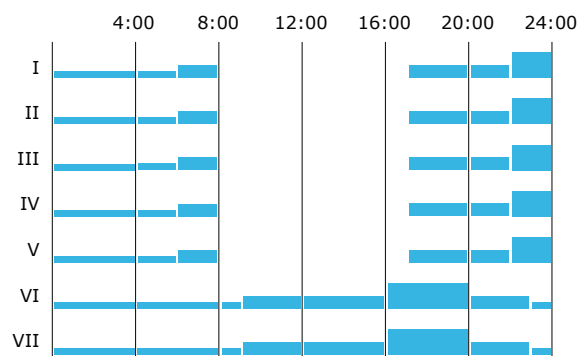


ЗМІНИТИ &gt;

### 3.4.1. Увімкнення, вимкнення та зміна режимів роботи

Для увімкнення установки просто натисніть кнопку потрібного режиму роботи. Установка запуситься, а кнопка активного режиму змінить колір. Для зупинки роботи натисніть кнопку «Вимкнути» у верхньому куті головного вікна:


#### КОНТРОЛЬ

##### РЕЖИМИ РОБОТИ

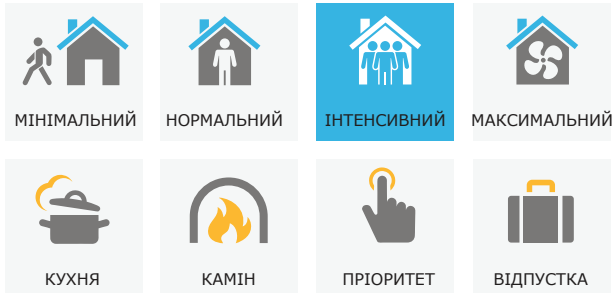

ЗМІНИТИ >

##### КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ

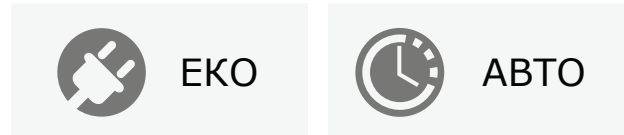


ЗМІНИТИ >

При натисканні на кнопку спеціальних режимів роботи слід задати час роботи та активувати режим. Режими ЕКО та АВТО включаються натисканням на відповідні кнопки у правій частині вікна. Кнопка активного режиму змінить колір:

#### КОНТРОЛЬ

##### РЕЖИМИ РОБОТИ

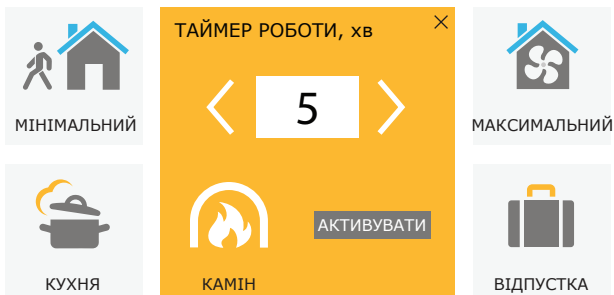

ЗМІНИТИ >

##### КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ




ЗМІНИТИ >

### 3.4.2. Перегляд параметрів

У блоці «ОГЛЯД» головного вікна можна переглянути параметри роботи установки: температуру, об'єми повітря та рівень забруднення фільтрів. Більш детальну інформацію можна побачити, натиснувши кнопку «ДЕТАЛЬНІШЕ».


#### ОГЛЯД

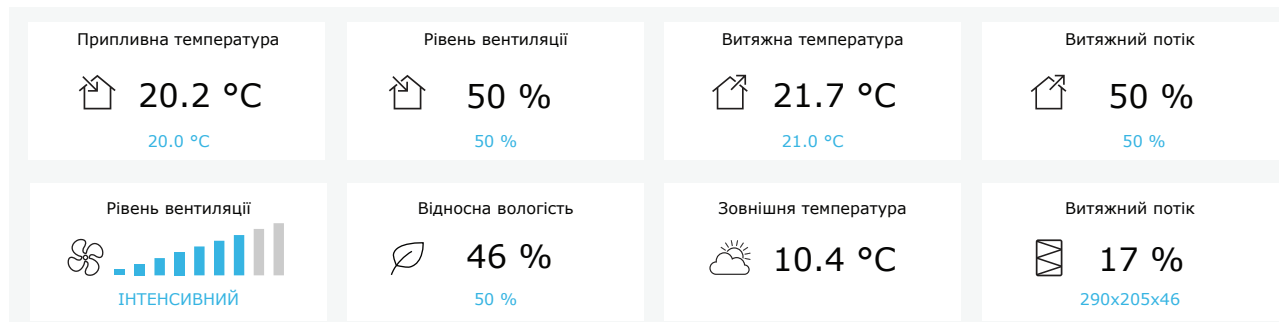

[ДЕТАЛЬНИЙ >](#)

У блоці «ЛІЧИЛЬНИКИ РОБОТИ» проводиться розрахунок часу роботи вентиляторів, нагрівача та теплообмінника. Час роботи вищезгаданих вузлів за день, місяць або весь період можна переглянути, натиснувши відповідні кнопки під потрібним параметром.

#### ЛІЧИЛЬНИК РОБОТИ

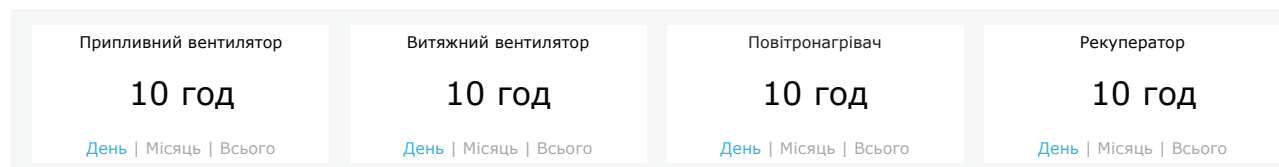


### 3.4.3. Налаштування кількості та температури повітря

Для кожного з режимів вентиляції можна встановити потік припливного і витяжного повітря, потрібну температуру, а також вимкнути/ввімкнути електричний нагрівач. У разі вимкнення нагрівача він не буде вмикатися навіть якщо не буде досягнуто заданої температури. У разі включення нагрівача він буде працювати тільки тоді, коли тепла, що повертається рекуператором, буде недостатньо для досягнення заданої температури. Щоб змінити налаштування режимів роботи, натисніть кнопку «Змінити». Після зміни параметрів натисніть кнопку «Зберегти зміни» у нижній частині вікна. У головне вікно можна повернутися натисканням символу повернення у верхній частині вікна.

КОНТРОЛЬ

РЕЖИМИ РОБОТИ



МІНІМАЛЬНИЙ

Припливний потік, %

20

Витяжний потік, %


20

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒



НОРМАЛЬНИЙ

Припливний потік, %

50

Витяжний потік, %


50

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒



ІНТЕНСИВНИЙ

Припливний потік, %

70

Витяжний потік, %


70

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒



МАКСИМАЛЬНИЙ

Припливний потік, %

100

Витяжний потік, %


100

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒



КУХНЯ

Припливний потік, %

80

Витяжний потік, %


20

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒



КАМІН

Припливний потік, %

60

Витяжний потік, %


50

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒



ПРІОРИТЕТ

Припливний потік, %

80

Витяжний потік, %

80

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒

Активация контактом


Весь час

Відкладений початок, хв

0

Відкладена зупинка, хв

0



ВІДПУСКА

Температура, °C

20.0

Електричний нагрівач

☒

Мікровентиляція

4 хв в день

хв

2022-12-24 / 2023-01-02

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ


ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ

#### 3.4.4. Налаштування режимів ЕКО та АВТО

Налаштування даних режимів змінюються натисканням кнопки «ЗМІНИТИ» під кнопками ЕКО та АВТО. Більш детальну інформацію про ці функції можна прочитати у розділах 2.4. ЕКО режим та 2.5. АВТО режим. Після зміни параметрів натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ» у нижній частині вікна. У головне вікно можна повернутися натисканням символу повернення у верхній частині вікна.

КОНТРОЛЬ

КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ



ЕКО

Мін. температура припливного повітря

15.0 °C

Макс. температура припливного повітря

25.0 °C

Охолодження зовнішнім повітрям

☒

Блокування нагрівача


☒

Блокування охолоджувача

☒

Постійна рекуперація тепла

☒



АВТО

Температура повітря

20.0 °C

Забруднення повітря

800 ppm

Вологість повітря

60 %

Електричний нагрівач

☒

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ

ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ

### 3.4.5. Вентиляція за тижневим розкладом

Вентиляцію за тижневим розкладом можна увімкнути, натиснувши на кнопку «АВТО»<sup>1</sup> і задавши потрібний розклад у блоці «ПЛАНУВАННЯ» головного вікна. Кнопка розкладу змінить колір.

### ПЛАНУВАННЯ

ПРОГРАМА РОБОТИ

РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ

ОФІС

ВЕСЬ ЧАС ВДОМА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

ГРАФІК

Employee	Office (Blue)	Home (Green)
I	4:00 - 10:00	16:00 - 24:00
II	4:00 - 10:00	16:00 - 24:00
III	4:00 - 10:00	16:00 - 24:00
IV	4:00 - 10:00	16:00 - 24:00
V	4:00 - 10:00	16:00 - 24:00
VI	10:00 - 16:00	16:00 - 22:00
VII	10:00 - 16:00	16:00 - 22:00

<sup>1</sup> При активній функції якості повітря вентиляція за тижневим розкладом неможлива.

### 3.4.6. Складання тижневого розкладу

Тижневий розклад можна відкоригувати або створити власний натисканням на кнопку «ЗМІНИТИ» у головному вікні поряд із блоком «ПЛАНУВАННЯ». У вікні можна змінити одну з вже запрограмованих тижневих програм або створити зовсім нову. У кожному розкладі можна запрограмувати по 4 різні дні, а для кожного дня – по 5 різних подій. Кожному дню можна присвоїти день тижня, для якого діятиме складена програма. Для кожної події слід вказати час початку та кінця, а також режим роботи, який включатиметься на той час. Встановлювати «ОЧІКУВАННЯ» необов'язково, оскільки в період, для якого не встановлено режим вентиляції, установка автоматично вимикається. Додатковий день може бути доданий натисканням кнопки «ДОДАТИ НОВИЙ», а додаткова подія – на символ +. Після введення змін не забудьте натиснути кнопку «Зберегти зміни». У головне вікно можна повернутися натисканням символу повернення у верхній частині вікна.

ПЛАНУВАННЯ

ПРОГРАМА РОБОТИ

РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ

ВЕСЬ ЧАС ВДОМА

ОФІС

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

I

II

III

IV

V

VI

VII

МІНІМАЛЬНИЙ

00:00 - 06:00

НОРМАЛЬНИЙ

06:00 - 08:00

ОЧІКУВАННЯ

08:00 - 17:00

НОРМАЛЬНИЙ

17:00 - 22:00

МІНІМАЛЬНИЙ

22:00 - 24:00

I

II

III

IV

V

VI

VII

МІНІМАЛЬНИЙ

00:00 - 09:00

НОРМАЛЬНИЙ

09:00 - 17:00

ІНТЕНСИВНИЙ

17:00 - 20:00

НОРМАЛЬНИЙ

20:00 - 23:00

МІНІМАЛЬНИЙ

23:00 - 24:00

I

II

III

IV

V

VI

VII

МІНІМАЛЬНИЙ

00:00 - 09:00

НОРМАЛЬНИЙ

09:00 - 22:00

МІНІМАЛЬНИЙ

22:00 - 24:00

+

ДОДАТИ НОВИЙ

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ

ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ

### 3.4.7. Повідомлення

У разі появи будь-якого повідомлення під час роботи установки поруч із кнопкою «ПОВІДОМЛЕННЯ» відображається червоний символ знака оклику. Залежно від важливості повідомлення, робота установки може бути перервана або продовжена. Прочитати повідомлення можна, натиснувши кнопку «ПОВІДОМЛЕННЯ». У вікні повідомлень можна також видалити актуальні повідомлення або переглянути історію останніх повідомлень (до 50 повідомлень). У головному вікно можна повернутися натисканням символу повернення у верхній частині вікна.

#### ◀ ПОВІДОМЛЕННЯ

##### АКТУАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

W1: Забруднені повітряні фільтри

F3: Низька температура зворотної води

##### СКИНУТИ ПОТОЧНІ СИГНАЛИ ТРИВОГИ

##### ІСТОРІЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

19-12-2020	12:12:07	W1: Забруднені повітряні фільтри
18-12-2020	22:10:58	F3: Низька температура зворотної води



### 3.4.8. Налаштування

Більшість налаштувань виконується у вікні «НАЛАШТУВАННЯ», в яке можна потрапити, натиснувши кнопку «НАЛАШТУВАННЯ» у верхній частині головного вікна.

komfovent®

user

Вихід



ПОВІДОМЛЕННЯ



НАЛАШТУВАННЯ



ВИМКНУТИ

#### < НАЛАШТУВАННЯ

##### ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Мова Українська

Назва установки Komfovent

##### ДАТА/ЧАС

День - місяць - рік 24 08 2020

Час 11 15

##### ПІДКЛЮЧЕННЯ

Стан Підключено

DHCP ☐

IP адреса 192 168 0 60

Маска підмережі 255 255 255 0

Gateway 192 168 0 1

BACnet ID 60

BACnet Port 47808

Modbus RTU Пульт

##### ІНФОРМАЦІЯ

Конфігурація CF-400-V\_v1945

Прошивка основного модуля C8 1.3.18.21

Прошивка пульта керування (1) C8 1.1.3.14

Прошивка пульта керування (2) \*,\*,\*,\*

S/N 291111

C8 ID ANMP8-Nx4gXr-3OdgVn-GIA

C8 QR Генерувати

Журнал Завантаження

Файл налаштувань Зберегти Завантажити

##### ПАРОЛЬ ДОСТУПУ

Ввести новий пароль

Підтвердити новий пароль

##### РЕЖИМ КЕРУВАННЯ

Режим регулювання температури Привильний

##### ПОСЛІДОВНІСТЬ КЕРУВАННЯ

Захист від обледеніння Стандартна

Вологість всередині --,- % Auto ☒

Ступінь 1 Електричний нагрівач

Ступінь 2 Відсутній

##### ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

Контроль якості повітря ☒

Контроль вологості ☒

Контроль вологості 1 CO2

Мінімальна інтенсивність 20 %

Максимальна інтенсивність 70 %

Період перевірки 2 h

##### ФІЛЬТРИ

Калібрування чистих фільтрів Підтвердити

##### CLOUD

"Komfovent Control" пароль Скинути

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ

ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ

Після зміни будь-якого налаштування для його підтвердження натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ».

Якщо ви не хочете зберігати зміни, просто поверніться до головного вікна, натиснувши на символ повернення.

Кнопка «ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ» відновлює ті налаштування, які були запрограмовані на заводі, тому не натискайте її без потреби.

У вікні налаштувань ви знайдете такі розділи:

**ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА** – тут можна задати мову, одиниці вимірювання потоку і вказати назву установки:

- **Вибрана мова** буде використовуватися як для браузера, так і для пульта керування.
- **Назва установки** відображається у верхній частині веб-браузера. Якщо ви за допомогою одного комп'ютера керуєте кількома вентиляційними установками, кожній з них рекомендується привласнити іншу назву (напр., за назвою приміщення, що провітрюється, адресою і т. д.).

**ДАТА / ЧАС** – тут задається час і дата установки, які використовуються для тижневого розкладу або інших функцій.

**ПІДКЛЮЧЕННЯ** – дозволяє конфігурувати налаштування мережі, Modbus та BACnet.

Рядок «Статус» показує стан з'єднання вент.установки з інтернетом:

- **Відключено** – установку не підключено до локальної мережі або до Інтернету.
- **Немає доступу до Інтернету** – установку підключено до локальної мережі та спілкується з маршрутизатором, але Інтернет недоступний.
- **Підключено** – установка має доступ до Інтернету.

У рядку «Modbus RTU» можна вибрати який пристрій підключено до клем 20-21 на головній платі C8 (див. ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика). Можна підключити додатковий пульт керування, систему диспетчеризації будівлі або зовнішній контролер вогнезахисних заслінок. Якщо клеми не використовуються, налаштування не змінюйте та залиште значення «Пульт».

**ІНФОРМАЦІЯ** – дозволяє переглянути версії програмного забезпечення контролера та пульта керування.

- Натиснувши кнопку «Генерувати», буде показано код QR, який потрібен для підключення до установки через мобільний додаток Komfovent Control.
- Для ретельного аналізу роботи можна завантажити **журнал** установки, де зберігаються дані про її роботу за останні 30 діб. Для відкриття журналу потрібна додаткова програма Log plotter, яку можна завантажити на сайті Komfovent. Ці дані також можуть стати в нагоді у разі несправності установки та полегшити її ремонт, тому при поломці установки рекомендується завантажити журнал роботи і, при можливості, передати його уповноваженим працівникам сервісу.
- У **файлі налаштувань** можна зберегти налаштування, виконані користувачем (напр., зберегти тижневий розклад або потрібні об'єми та температуру повітря). Їх також можна легко перенести в іншу установку такої ж моделі та не витрачати час на повторні налаштування.

**ПАРОЛЬ ДОСТУПУ** – тут можна змінити пароль користувача, який необхідний для підключення до установки за допомогою комп'ютера за допомогою браузера. За замовчуванням пароль – user, але його можна замінити на будь-який інший, що складається як мінімум із 4 символів.

**РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ** – тут можна змінити режими підтримки потоку та температури (див. розділи 2.1. Підтримка повітряного потоку та 2.1. Підтримка температури).

- Можна встановити такі **режими підтримки температури**: «Припливний», «Витяжка», «Приміщення» та «Баланс» (див. розділ 2.1. Підтримка температури).

**ПОСЛІДОВНІСТЬ КЕРУВАННЯ** – тут можна активувати нагрівальні або охолоджувальні пристрої, які додатково встановлюються в повітроводі (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»), а також налаштувати захист пластинчастого теплообмінника від обледеніння.

- **Захист від обледеніння на CF установках.** Функція призначена для захисту теплообмінника CF від замерзання при холодному зовнішньому повітрі та має наступні налаштування:

**Стандартна** – робота вентиляційної установки зупиняється, якщо протягом більше 1 години температура повітря на вулиці зберігається нижче -4°C.

**Спеціальна** – захист теплообмінника від замерзання забезпечується за рахунок зміни інтенсивності водяних потоків, тобто подається менше холодного зовнішнього повітря і витягується більше теплого повітря з приміщення, що запобігає утворенню інею в теплообміннику. Цей захист працює, якщо температура зовнішнього повітря не нижче -10 °C.



Спеціальний режим захисту від замерзання змінює баланс між потоками повітря, і в приміщенні може утворитися різниця тисків, тому цей режим не рекомендується використовувати в герметичних будинках (енергетичний клас A+ або вище), а також в будинках з каміном.

**Зовнішній нагрівач** – зовнішній нагрівач, що використовується перед установкою, який встановлюється в повітроводі для забору повітря з вулиці і включається автоматично, якщо є ймовірність замерзання теплообмінника. Потужність даного нагрівача регулюється з урахуванням температури повітря на вулиці, рівня вологості повітря в приміщенні та повітряного потоку, що вентилюється. Інтегрований електричний нагрівник включається лише при виникненні загрози замерзання теплообмінника. При дуже низькій вологості в приміщенні передбачається, що загрози замерзання теплообмінника не буде навіть у разі дуже низької температури на вулиці. З метою забезпечення належного функціонування переднагрівача у житловому приміщенні слід встановити пульт керування установкою або підключити окремий датчик вологості (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»).



У разі використання попереднього нагрівача не можна підключати інші нагрівальні/охолоджувальні прилади, що встановлюються у повітроводі.

**Захист від обледеніння на R установках** – у разі високої вологості у витяжному повітрі (наприклад, у новому будинку), взимку конденсат може почати накопичуватися всередині установки та зрештою замерзнути. Захисна функція автоматично знижує інтенсивність вентиляції взимку, якщо вологість у приміщенні надто висока і якщо температурні умови дозволяють конденсату утворитися на внутрішніх стінках агрегату. Коли захист від обледеніння працює, на пульті керування відображається символ зменшення повітряного потоку (див. розділ «3.1. Пульт керування C6.1»).

Функція захисту від обледеніння має наступні налаштування:

**Увімкнено** – автоматичний захист від обледеніння активований за замовчуванням і при необхідності знижує інтенсивність вентиляції.

**Вимкнено** – захист від обледеніння не буде працювати, і підтримуватиметься задана користувачем витрата повітря.

- **Вологість всередині** – це налаштування необхідне для визначення умов замерзання. При виборі налаштування «Авто» вологість в приміщенні визначається автоматично в залежності від показань датчика вологості, вбудованого в пульт, та/або зовнішніх датчиків вологості, підключених до клем B8 або B9 контролера (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика»). Якщо пульт встановлений у невідповідному місці (або не використовується), а також відсутні зовнішні датчики вологості, видаліть галочку з «Авто» та вкажіть вологість у приміщенні в межах 10...90%.



У разі введення неправильного значення вологості у приміщенні виникає ризик неналежного функціонування захисту від обледеніння.

- **Номери ступенів вказують, у якому порядку вмикатимуться дані пристрої.** Установка завжди забезпечується інтегрованим електричним нагрівачем, тому на заводі він був віднесений до ступені 1. До ступенів також можна віднести «Зовнішній теплообмінник» (встановлюваний у повітроводі водяний нагрівач/охолоджувач) або зовнішній DX блок (ККБ) (теплообмінник прямого випаровування). Якщо ви вибрали зовнішній теплообмінник, також слід вказати його тип «Водяний нагрівач» (використовується для нагрівання), «Водяний охолоджувач» (використовується для охолодження). Якщо не підключено жодних додаткових нагрівальних/охолоджуючих приладів або якщо ви не хочете використовувати їх або електричний нагрівач, задайте варіант «Відсутній».



Якщо ви вимкнете електричний нагрівач і не використовуєте нагрівач, встановлений у повітроводі, при холодній погоді потрібна температура вентилюючого повітря не буде забезпечена.

- **Дозволити осушити прохолодним повітрям** – цю функцію слід увімкнути, якщо ви бажаєте використовувати блок ККБ або каналний водяний охолоджувач для осушення повітря. Разом із включенням цієї функції у звичайних режимах вентиляції з'явиться можливість запровадити потрібну вологість (див. розділ 2.5.2. Функція якості повітря).

**ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ** – тут виконуються налаштування підтримки якості повітря під час роботи установки в режимі АВТО (див. розділ 2.5.2. Функція якості повітря.):

- **Керування якістю повітря** – дозволяє вмикати/вимикати керування рівнем забруднення повітря. Для включення цієї функції до плати контролера повинен бути підключений щонайменше один датчик CO2 або VOC (див. розділ 2.5.2. Функція якості повітря). Якщо потрібна вентиляція за тижневим розкладом, цю функцію слід вимкнути.
- **Контроль вологості** – дозволяє вмикати/вимикати функцію підтримки вологості. Для забезпечення функції підтримки вологості потрібен датчик вологості. Якщо до плати контролера не підключено жодного датчика вологості, для забезпечення роботи цієї функції буде використовуватися датчик вологості, вбудований у пульт керування (див. розділ 2.5.2. Функція якості повітря).
- **Датчик 1** – вкажіть тип датчика, підключеного до клеми контролера B8 (див. «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДОМЕКТ C8 автоматика»). Якщо датчики не підключені, встановіть варіант «Відсутній».
- **Вологість ззовні** – це налаштування з'являється лише якщо підключено хоча б один датчик типу RH (датчик вологості). Якщо якийсь із підключених датчиків вологості встановлений у потоці повітря, що надходить з вулиці, вкажіть, який. Якщо жоден із датчиків вологості не вимірює вологість на вулиці, задайте варіант «Відсутній».
- **Мінімальна інтенсивність** – задайте інтенсивність вентиляції, з якою працюватиме установка при високій якості повітря (рівні забруднення або вологості). Якщо задано 0%, при низькому рівні забруднення повітря робота установки буде зупинена.
- **Максимальна інтенсивність** – задайте інтенсивність вентиляції, з якою працюватиме установка при перевищенні заданого значення якості повітря (рівня забруднення або вологості).
- **Період перевірки** – встановіть інтервали, з якими установка повинна включатися для перевірки якості повітря, коли задане значення «Мінімальної інтенсивності» становить 0%.

**Протипожежні заслонки**<sup>1</sup> – налаштування параметрів перевірки системи протипожежних заслонок. Можна вибрати що тестування системи буде запускатися автоматично (налаштовується інтервал і час запуску) або вручну тільки тоді, коли треба. Під час перевірки вент.установка зупиняється на кілька хвилин, а вогнезахисні клапани закриваються і знову відкриваються. Зовнішній контролер вогнезахисної системи перевіряє чи коректно працюють всі приводи заслонок і видає сигнал вент.установці на запуск, або повідомляє про несправності в системі.

#### ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАСЛОНКИ

Автоматичний тест	<input checked="" type="checkbox"/>
Тестовий період	7
Час тесту	12 00
Ручний тест	Початок
Останній тест	-
Наступний тест	-

**ФІЛЬТРИ** – після заміни повітряних фільтрів установки слід виконати калібрування чистих фільтрів та вказати установці, що фільтри нові.

**CLOUD** – тут можна відновити пароль користувача для підключення до мобільного додатку Komfovent Control, який використовується для керування установкою через телефон.

<sup>1</sup> Відображається лише тоді, коли налаштовано та підключено окремий зовнішній контролер протипожежних заслонок. Докладніше шукайте в інструкції контролера протипожежних заслонок.

## 4. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Автоматика установки постійно відстежує роботу алгоритмів різних вузлів та функцій. Якщо щось працює не так, як належить, установка інформує про це окремим повідомленням та звуковим сигналом пульта (сигнал може бути вимкнений). Повідомлення можна поділити на критичні та інформаційні. Критичні повідомлення з'являються коли установка не може продовжувати роботу без втручання користувача або уповноваженого представника сервісу. Інформаційні повідомлення попереджають про можливі несправності або повідомляють про дрібні невідповідності, проте роботу установки не переривають.

У разі появи повідомлення виконайте наступні дії:

- Прочитайте повідомлення у вікні повідомлень (на пульті керування, комп'ютері або телефоні) та запам'ятайте його номер.
- Зупиніть роботу установки. Якщо в той момент працювали прилади, що нагрівають/охолоджують, то після натискання на кнопку вимкнення установка буде працювати ще кілька хвилин, поки не стабілізується їх температура.
- Після зупинки вимкніть установку з електричної мережі.
- За номером повідомлення знайдіть необхідні рекомендації в «Таблиці повідомлень» (див. розділ 4.1)
- Якщо можливо, усуньте причину несправності. Якщо усунути несправність не вдалося, звертайтеся до уповноваженому представнику сервісу.
- Після усунення несправності переконайтеся, що всередині установки не залишилися сторонні предмети, сміття або інструменти, закрийте дверцята установки.
- Увімкніть установку в електричну мережу та видаліть усі повідомлення з вікна повідомлень.
- Якщо несправність не усунена, залежно від її характеру, установка може не запуститися або запуститися і через деякий час зупиниться і видасть повідомлення.



- Перед виконанням будь-яких робіт усередині установки переконайтеся в тому, що її робота зупинена, та установка вимкнена з електричної мережі.
- Після зупинки роботи установки, зачекайте кілька хвилин, поки повністю не зупиниться обертання вентиляторів і не охолонуть нагрівальні прилади.

### 4.1. Таблиця повідомлень

Далі наведено список повідомлень та рекомендовані дії щодо їх усунення. Ці повідомлення з'являються на пульті керування C6.1, у мобільному додатку або комп'ютері. Критичні повідомлення позначаються буквою F, а інформаційні – W.

Код	Повідомлення	Можливі причини	Дії користувача
F3	Низька температура зворотної води	1. У системі водяного нагрівача немає гарячої води. 2. Не працює циркуляційний насос. 3. Не працює змішувальний клапан води або його привід. 4. Зіпсовано або погано встановлено датчик температури зворотної води.	1. Перевірте наявність гарячої води у системі. 2. Перевірте, чи працює циркуляційний насос. 3. Перевірте, чи відкривається змішувальний клапан. 4. Перевірте, чи встановлено датчик температури води відповідно до вказівок «Інструкції з монтажу». Зверніться до компанії, яка здійснила монтаж установки, або до уповноваженого представника сервісу.
F4	Низька температура припливного повітря	1. Не працюють інтегровані в установці нагрівачі. 2. Не працюють або неналежним чином встановлені додаткові нагрівальні/охолоджувальні прилади. 3. Зіпсовано датчик температури повітря.	1. Зверніться до компанії, яка здійснила монтаж установки, або до уповноваженого представника сервісу. 2. Звертайтеся до компанії, яка продала додаткові нагрівальні / охолоджувальні прилади або виконала їх монтаж. 3. Зверніться до компанії, яка здійснила монтаж установки, або до уповноваженого представника сервісу.

Код	Повідомлення	Можливі причини	Дії користувача
F5	Висока температура припливного повітря	1. Неналежним чином працюють інтегровані в установці нагрівачі. 2. Неналежним чином працюють або неналежним чином встановлені додаткові нагрівальні/охолоджувальні прилади. 3. Зіпсовано датчик температури повітря.	1. Зверніться до компанії, яка здійснила монтаж установки, або до уповноваженого представника сервісу. 2. Звертайтеся до компанії, яка продала додаткові нагрівальні / охолоджувальні прилади або виконала їх монтаж. 3. Зверніться до компанії, яка здійснила монтаж установки, або до уповноваженого представника сервісу.
F7	Несправність теплоутилізатора	1. Не обертається роторний теплообмінник (тільки в установках DOMEKT R). 2. Погано працює байпасна повітряна заслінка протиточного рекуператора (тільки в установках DOMEKT CF).	1. Перевірте, чи немає сторонніх предметів або сміття, які перешкоджають обертанню барабана ротора. Перевірте, чи не порвався ремінь ротора. 2. Зверніться до уповноваженого представника сервісу.
F8	Обледеніння рекуператора	1. Погано працює захист теплообмінника від обледеніння. 2. Вимкнено захист від обледеніння, тоді як температура повітря на вулиці впала нижче -4 °C. <sup>1</sup>	1. Перевірте параметри захисту від обледеніння. Якщо використовується первинний нагрівач, перевірте, чи він працює. 2. Перевірте параметри захисту від обледеніння. Якщо не використовується інтегрований, ні зовнішній первинний нагрівач, ви не зможете експлуатувати установку з протиточним рекуператором при температурі повітря на вулиці нижче -4 °C.
F9	Внутрішня пожежна сигналізація	1. Температура всередині установки піднялася вище за 50 °C. 2. Зіпсований температурний датчик.	1. Знайдіть джерело високої температури у системі повітропроводів або в установці. 2. Зверніться до уповноваженого представника сервісу.
F10	Зовнішня пожежна сигналізація	Отримано сигнал пожежної сигналізації із проти-пожежної системи будівлі.	Після припинення сигналу пожежної сигналізації, установку слід запустити за допомогою пульта керування, комп'ютера або смартфона.
F11-F22	Несправність датчика температури	Не підключений (i) або зіпсований температурний (i) датчик (i).	Зверніться до уповноваженого представника сервісу.
F23-F26	Несправність контролера	Погано працює головна плата контролера.	Зверніться до уповноваженого представника сервісу.
F28	Несправність датчика температури	Не надходить сигнал від вбудованих пульт керування датчиків температури.	Перевірте підключення пульта та дроту. За потреби замініть пульт.
F29	Несправність датчика вологості	Не надходить сигнал від вбудованих у пульт керування датчиків вологості.	Перевірте підключення пульта та дроту. За потреби замініть пульт.
F30	Несправність датчика вологості	Не підключено або зламався датчик вологості, за показаннями якого працювала установка	Перевірте підключення датчика, замініть датчик або вкажіть, що він не використовується.
F31	Несправність датчика якості повітря	Не підключено або зламався датчик якості повітря, за показаннями якого працювала установка	Перевірте підключення датчика, замініть датчик або вкажіть, що він не використовується.
F32-F37	Несправність рекуператора	Не обертається роторний теплообмінник (тільки в установках DOMEKT R).	1а. Перевірте, чи немає сторонніх предметів або сміття, які перешкоджають обертанню барабана ротора. Перевірте, чи не порвався ремінь ротора. 1б. Зверніться до уповноваженого представника сервісу
F38-39	Несправність датчика потоку повітря	Не підключений(i) або зіпсований(i) датчик(i) повітряного потоку.	Зверніться до уповноваженого представника сервісу

<sup>1</sup> Тільки в установках CF.



Код	Повідомлення	Можливі причини	Дії користувача
F40	Помилка зв'язку	1. Неправильні налаштування 2. Не підключений або несправний зовнішній контролер протипожежних заслонок	1. Якщо система протипожежних клапанів не керується з вент. установки, поміняйте Налаштування->Підключення-> Modbus RTU. 2. Зверніться до відповідального за обслуговування системи протипожежних клапанів або до уповноваженого представника сервісу.
F42-F45	Несправність протипожежної заслінки	Один із приводів протипожежної заслінки несправний	Зверніться до відповідального за обслуговування системи протипожежних клапанів або до уповноваженого представника сервісу.
F46-F50	Зовнішня пожежна сигналізація	Сигнал про пожежу надійшов від контролера протипожежних заслонок.	Сигнал пожежі може прийти з протипожежної системи будівлі, термостатів приводів заслінок, детекторів диму тощо.
F51	Перегрів електричного нагрівача	1. Неналежним чином працюють інтегровані в установці нагрівачі. 2. Зіпсований датчик температури повітря.	Зверніться до уповноваженого представника сервісу
W1	Забруднені повітряні фільтри	Потрібно замінити повітряні фільтри вентиляційної установки.	Вимкніть установку та замініть фільтри. Після заміни фільтрів слід видалити повідомлення.
W2	Сервісний режим	Тимчасовий спеціальний режим роботи, який може бути увімкнений лише сервісним персоналом.	Якщо перед цим було виконано ремонт установки, зв'яжіться з особою, яка ремонтувала установку, і з'ясуйте, чи можна вимкнути сервісний режим. Сервісний режим можна вимкнути просто видаливши повідомлення.
W3	Низька температура зворотної води	Попередження про те, що температура води нижча за потрібну для підігріву припливного повітря.	Перевірте стан циркуляційного насоса та системи нагрівання, роботу приводу заслінки системи нагрівання.
W4	Несправність датчика якості повітря	Не підключено або зіпсувався один із двох датчиків якості повітря. Установка працює за показаннями іншого підключеного датчика.	Перевірте підключення датчика, замініть датчик або вкажіть, що він не використовується.
W5	Несправність датчика якості повітря	Не підключено або зіпсувався один із двох датчиків якості повітря. Установка працює за показаннями іншого підключеного датчика.	Перевірте підключення датчика, замініть датчик або вкажіть, що він не використовується.
W6	Низька ефективність рекуператора	1. Повідомлення може з'явитися, якщо повітря витягується через додаткове відгалуження, у зв'язку з чим знижується ефективність теплообмінника (тільки в установках DOMEKT R). 2. Об'єм припливного повітря значно перевищує обсяг витяжного повітря. 3. Не повністю закриті дверцята установки, у зв'язку з чим змішуються різні повітряні потоки.	1. Якщо додаткова витяжка повітря не використовується, п'яте відгалуження має бути закрито. Перевірте, чи повністю закривається заслінка для відсікання повітряних потоків, встановлена у повітроводі для додаткової витяжки. 2. Якщо така різниця повітряних потоків не потрібна, слід зрівняти параметри повітряних потоків. 3. Перевірте, чи щільно притиснуто дверцята установки, чи не зношені її ущільнювачі.

## 4.2. Таблиця світлових сигналів пульта керування С6.2

Оскільки пульт С6.2 не має екран, про роботу або несправності він інформує за допомогою індикаторних світлодіодів. Розташування та опис індикаторних світлодіодів можна знайти у розділі 3.2. Їх різне блимання та колір вказує на різні повідомлення.

Індикація	Робота	Можливі причини	Дії користувача
Світиться червоний індикатор зупиненої роботи	Установка не працює	Роботу установки зупинено.	Щоб увімкнути установку, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
Блимає синій індикатор біля однієї з кнопок режимів вентиляції.	Установка не працює	Через короткий час установка запуститься в режимі вентиляції, поряд з яким блимає індикатор.	Нічого не потрібно робити.
Світиться синій індикатор поруч із кнопкою «АВТО»	Установка не працює	Робота установки зупинена за тижневим розкладом або відповідно до якості повітря.	Якщо ви бажаєте, щоб установка працювала постійно, а не за тижневим розкладом чи якістю повітря, натисніть кнопку «АВТО».
Світиться синій індикатор поруч із однією з кнопок режимів вентиляції.	Установка працює	Установка працює в режимі вентиляції, поряд з яким світиться індикатор.	Нічого не потрібно робити.
Світиться червоний індикатор повідомлень та синій індикатор режимів вентиляції.	Установка працює	Забруднено повітряні фільтри або є інші інформаційні повідомлення.	Точне інформаційне повідомлення можна прочитати шляхом підключення до установки комп'ютера або смартфона. Використовуйте таблицю повідомлень у розділі 4.1.
Блимає червоний індикатор повідомлень і світиться синій індикатор режимів вентиляції.	Установка працює	Тимчасовий спеціальний режим роботи, який може бути увімкнений лише сервісним персоналом.	Якщо перед цим було виконано ремонт установки, зв'яжіться з особою, яка ремонтувала установку, і з'ясуйте, чи можна вимкнути сервісний режим. Сервісний режим можна вимкнути просто видаливши повідомлення.
Блимає червоний індикатор повідомлень	Установка не працює	Є критичні повідомлення про несправність, через які установка не може працювати.	Точне інформаційне повідомлення можна прочитати шляхом підключення до установки комп'ютера або смартфона. Використовуйте таблицю повідомлень у розділі 4.1.
Блимають усі індикатори пульта	Неважливо	Пошкоджено або погано підключено провід між установкою та пультом.	Перевірте підключення пульта, керуючись «ПАСПОРТОМ І ІНСТРУКЦІЮ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика», або зверніться до компанії, яка здійснила монтаж установки, або до уповноваженого представника сервісу.
Кнопки пульта не реагують на натискання	Неважливо	1. Увімкнено блокування пульта (див. розділ 3.2.4). 2. Несправний пульт.	1. Розблокуйте пульт, одночасно натиснувши на кнопки скидання та увімкнення/вимкнення та тримаючи їх натиснутими протягом 5 секунд. 2. Зверніться до уповноваженого представника сервісу.



## 5. ПЕРІОДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення належної роботи вентиляційної установки слід періодично проводити огляд, вчасно змінювати повітряні фільтри і чистити установку зсередини. Деякі роботи з обслуговування можуть бути виконані самим користувачем, інші лише кваліфікованим фахівцем.



Експлуатація, технічне обслуговування або ремонт вентиляційної установки заборонені для людей (включно дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім тих, що знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку та були проінструктовані відповідно до вказівок цього посібника.



- Перед виконанням будь-яких робіт всередині установки переконайтеся в тому, що її зупинено, і вимкнено з електричної мережі.
- Після зупинки установки перед тим, як відкривати дверцята, зачекайте кілька хвилин, доки повністю не зупиниться обертання вентиляторів і не охолонуть нагрівальні прилади.
- Будьте обережні, відкриваючи дверцята плоских установок, які кріпляться до стелі, не давайте їй вільно розгойдуватися на петлях. Будьте обережні також і через те, що при відкритті дверцят можуть випасти фільтри установки.

У таблиці наведено рекомендовані інтервали обслуговування установки. Реальна періодичність залежить від умов використання установки, кількості пилу та забруднювачів у вентилязованому повітрі, від середовища, в якому змонтовано установку. Інформацію про розташування вищезгаданих компонентів або вузлів установки можна знайти в документі «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автомата».

Завдання	Періодичність	Хто виконує
Перевірити фільтри, за необхідності замінити	3 міс.	Користувач
Замінити фільтри	6 міс.	Користувач
Видалити пил всередині установки.	6 міс.	Користувач
Перевірити ремінь ротора на зношування та натягування (тільки для установок DOMEKT R)	12 міс.	Користувач
Заміна зношеного ремня ротора	При необхідності	Представник сервісу
Перевірити щітки барабана ротора на герметичність та зношування (тільки для установок DOMEKT R)	12 міс.	Представник сервісу
Замінити зношені щітки ротора	При необхідності	Представник сервісу
Перевірити барабан ротора на предмет забруднення пилом та/або іншими речовинами (тільки для установок DOMEKT R)	6 міс.	Користувач
Очистити барабан ротора	При необхідності	Представник сервісу
Перевірити пластинчастий рекуператор на предмет забруднення пилом та/або іншими речовинами (тільки для установок DOMEKT CF)	6 міс.	Користувач
Очистити пластинчастий рекуператор	При необхідності	Представник сервісу
Перевірити барабан ротора на предмет вільного обертання на потрібній швидкості (тільки для установок DOMEKT R)	12 міс.	Представник сервісу
Перевірити роботу байпасної повітряної заслонки пластинчастого рекуператора (тільки для установок DOMEKT CF)	12 міс.	Представник сервісу
Перевірити, чи повністю відкриваються/закриваються повітряні заслінки (за наявності таких)	6 міс.	Користувач
Перевернути вентилятори рукою та перевірити на вільне обертання без сторонніх звуків та вібрації	12 міс.	Користувач
Перевірити роботу вентиляторів та очистити крильчатки	12 міс.	Представник сервісу
Перевірити роботу приладів, що нагрівають/охолоджують повітря	12 міс.	Представник сервісу
Перевірити автоматику та захисні функції установки	12 міс.	Представник сервісу
Перевірити герметичність дверцят та стан ущільнювачів	12 міс.	Представник сервісу
Очистити трубопровід дренажу конденсату та сифон (тільки для установок DOMEKT CF)	12 міс.	Користувач


Внутрішні поверхні вентиляційної установки можна чистити пилососом та/або вологою ганчіркою. Під час чищення установки слідкуйте, щоб вода не потрапила на електричні компоненти. Перед запуском установки обов'язково переконайтеся, що всі поверхні повністю висохли.

## 5.1. Перевірка та заміна фільтрів


Огляньте фільтри щодо пошкоджень, тріщин, вологи. Час заміни фільтрів залежить від рівня забруднення середовища, а також від пори року, напр., навесні та влітку у фільтри може потрапляти квітковий пилок, пух із рослин або комах, у зв'язку з чим міняти їх доведеться частіше. Якщо при огляді очевидно, що фільтри сильно забруднені, замініть їх, навіть якщо ще не настав час міняти їх, і не з'явилося повідомлення про заміну фільтрів. Після дострокової заміни обов'язково виконайте калібрування чистих фільтрів, як зазначено в розділі 3. Якщо ви замінили фільтри після появи повідомлення про заміну фільтрів, калібрування не потрібно – достатньо стерти повідомлення. Забруднені фільтри збільшують втрати тиску установки, знижується їх очисна здатність та збільшується споживання електроенергії вентиляційною установкою.

Далі на зображеннях показується місце розташування фільтрів в установках різних моделей. Оскільки установки можуть бути з правостороннім та лівостороннім оглядом, а на картинках зображена лише одна сторона огляду, вигляд вашої установки може відрізнятись від зображеного. Розташування фільтрів та інших компонентів також можна знайти в «ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ DOMEKT C8 автоматика».


### Domekt R 150 F

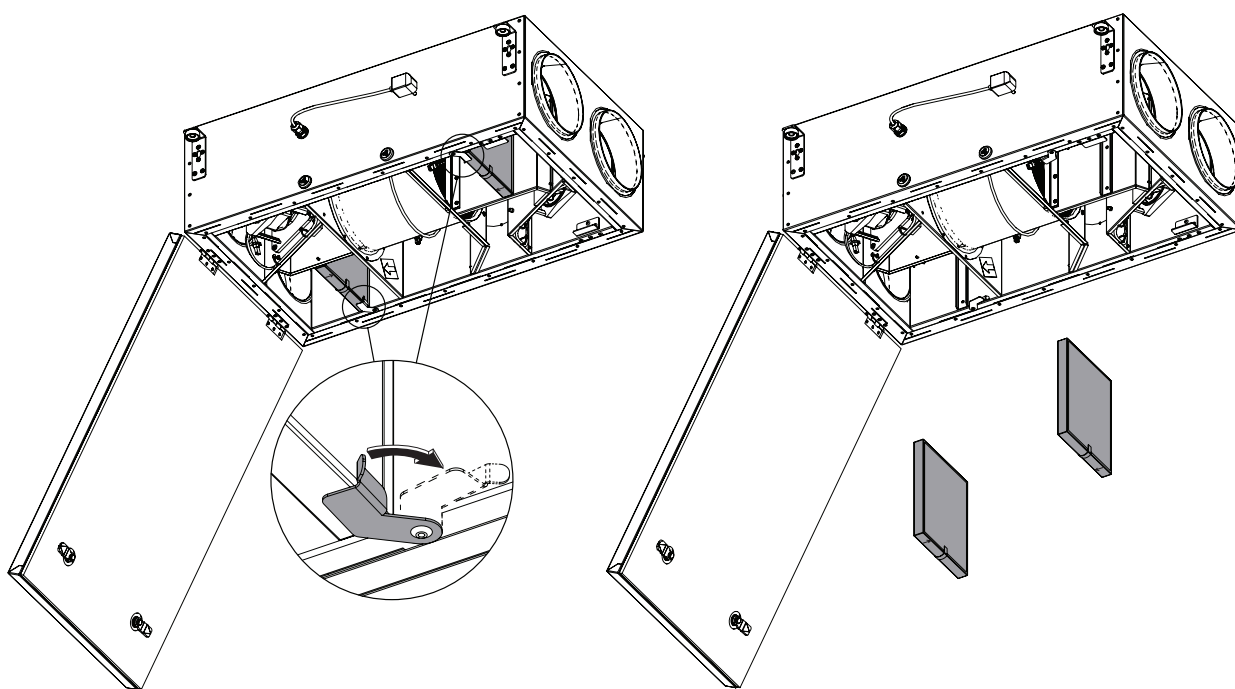


### Domekt R 190 VT - R 200 VT

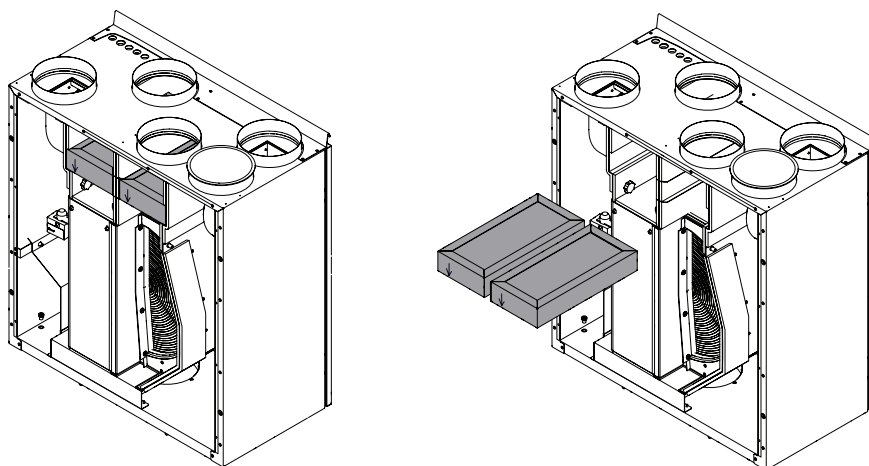


**Domekt R 300 V**

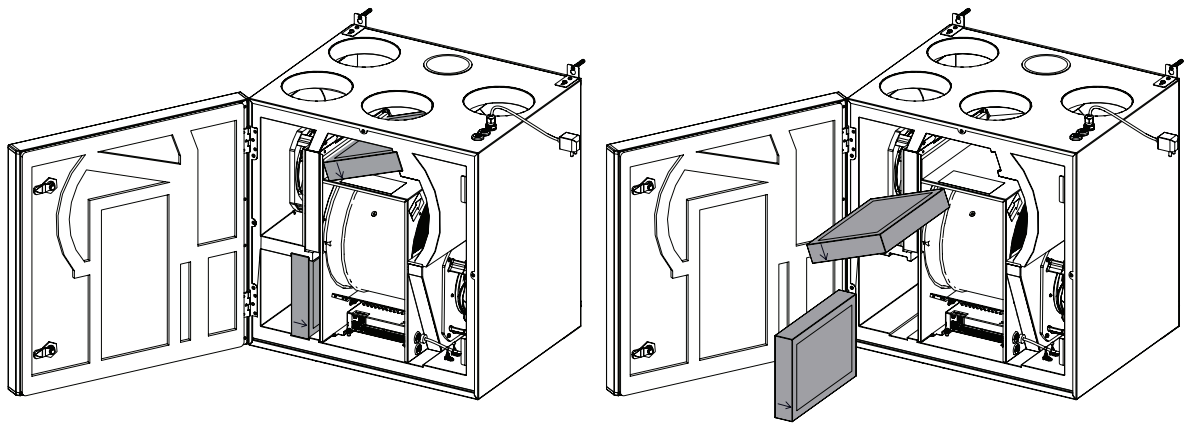

**Domekt R 300 F**

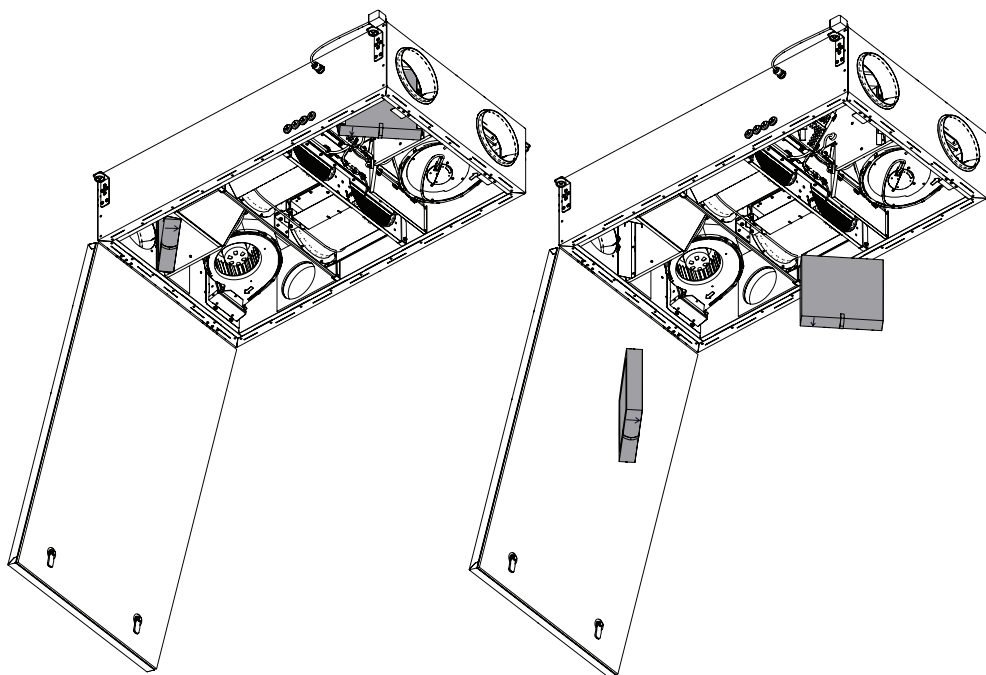

**Domekt CF 200 F**

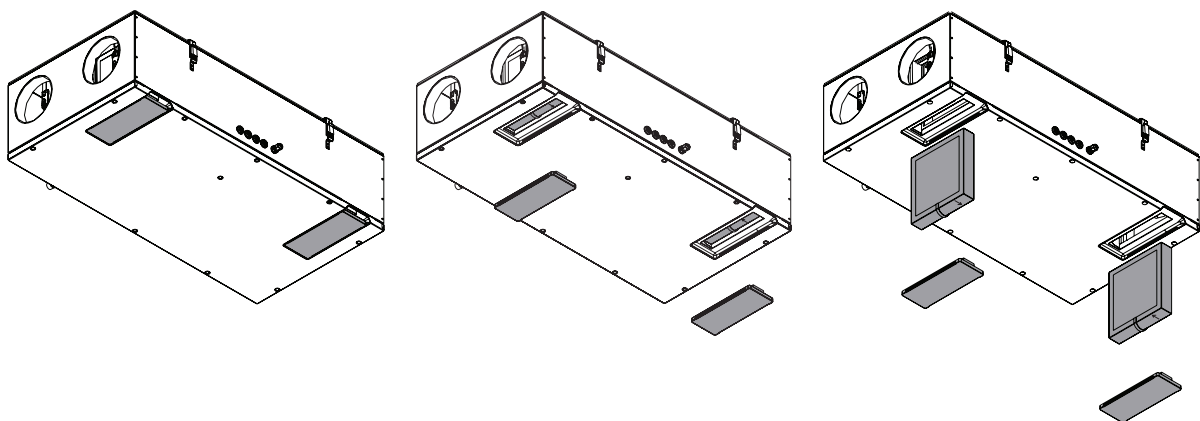

Для заміни фільтра на R 200 VSO зверніться до посібника з монтажу.

## 5.2. Журнал обслуговування установки

У цій таблиці заповнюється інформація про виконані роботи з ремонту або періодичного обслуговування установки. Заповнення журналу є обов'язковим, якщо до вентиляційної установки застосовується продовжена гарантія виробника.

[illegible]

## Умови користування KOMFOVENT CONTROL та повідомлення про конфіденційність

### 1. Вступ

Ці умови користування (далі в тексті – Умови) регламентують умови використання мобільного додатка Komfovent Control, який адмініструє компанія ЗАТ «Комфовент» (UAB „Komfovent“) (далі в тексті – Komfovent), а також умови надання всіх пов'язаних з цим послуг. Komfovent Control – це мобільний додаток, що дозволяє користувачеві дистанційним способом контролювати та керувати вентиляційною установкою Komfovent, підключеною до мережі Інтернет. У цих Умовах також викладено інформацію про обробку персональних даних у зазначених цілях.

Для користування програмою Komfovent Control ви повинні підтвердити своє ознайомлення з Умовами. Будь ласка, уважно прочитайте Умови та приступайте до використання програми «Komfovent Control» тільки в тому випадку, якщо всі умови вам зрозумілі та прийнятні. Komfovent залишає за собою право на власний розсуд вносити зміни до цих Умов. Якщо після внесення змін та інформування про них ви продовжуєте користуватися Komfovent Control, вважається, що ви прийняли Умови.

### 2. Функціональність

Komfovent Control дозволяє дистанційно керувати вентиляційною установкою Komfovent і контролювати її. Як користувач, ви можете бачити наявність помилок або повідомлень про технічне обслуговування, основні параметри, які надають користувачеві інформацію про роботу установки та дозволяють керувати нею, вибирати та регулювати налаштування вентиляційної установки.

Користувач може вмикати/вимикати установку, змінювати режими, налаштування режимів (поток, налаштування температури тощо в залежності від конфігурації та режиму установки), задавати тижневий графік або функцію якості повітря, контролювати показання датчиків (температури, вологості тощо) · залежно від типу підключених датчиків, бачити інформацію про потоки/інтенсивність вентиляторів, роботу теплообмінника, забруднення фільтрів, ефективність, показання споживання енергії, повідомлення, історію повідомлень тощо. Komfovent може дистанційно оновлювати програмне забезпечення (у зв'язку з виправленням помилок сумісності програми/контролерів/сервера, підтримкою нових функцій тощо).

Вичерпну інформацію про функції та роботу «Komfovent Control» викладено в «Посібнику користувача DOMEKT», який ви можете знайти на сайті [www.komfovent.com](http://www.komfovent.com).

У разі виявлення невідповідностей між інформацією про виріб, викладеною в Умовах та інструкцією користувача, будь ласка, керуйтеся інформацією, викладеною в інструкції користувача.

### 3. Ваша відповідальність

Ідентифікаційний номер установки (ID) та пароль ідентифікують вас як користувача «Komfovent Control». Рекомендуємо використовувати пароль, який стороннім особам було б складно вгадати або з'ясувати іншим способом (напр., не використовуйте своє ім'я, дату народження, марку автомобіля, паролі, які використовуються для входу в інші додатки, якими ви користуєтесь, тощо), а також не розкривайте свій пароль іншим особам. Якщо ви підозрюєте, що хтось користується паролем, негайно змініть його.

Користування Komfovent Control є безкоштовним, за винятком тарифів вашого інтернет-провайдера, які можуть бути передбачені за користування даними в договорі на надання послуг.

### 4. Права

Авторські права, інші права та зміст «Komfovent Control» належать Komfovent та захищені правовими актами.

Забороняється комерційне користування цими правами, за винятком якщо з Komfovent є підписана попередня угода. Це стосується копіювання, передачі та продажу інформації, зображень, графічних елементів, програмних кодів і технічних рішень. Забороняється робити спроби обійти засоби захисту або систему.

Неприпустиме використання або розповсюдження додатка «Komfovent Control» може порушити положення правових актів, що регламентують авторські права, товарні знаки та (або) інші правові акти, за що особа може бути притягнута до цивільної та кримінальної відповідальності.

## 5. Повідомлення про конфіденційність

### 5.1. Встановлення

Для встановлення програми «Komfovent Control» ви повинні підтвердити, що погоджуєтесь з вимогами цих Умов, з цими Умовами, а також підключити контролер установки до Інтернету. Після підключення контролера до мережі Інтернет на сервер Komfovent періодично передаватимуться такі дані:

- ідентифікаційний номер (ID) продукту/контролера.
- Номери програмних версій.
- Назва конфігурації установки.
- Серійний номер продукту.
- IP адреса та порт відправляючого контролера.
- Дата першої спроби підключення.

Обробка цих даних необхідна для забезпечення функціонування програми Komfovent Control та надання послуги дистанційного керування установкою. Якщо ви користуєтесь «Komfovent Control», правовою підставою для обробки цих даних є виконання договору про використання мобільного додатка «Komfovent Control».

Зазначені дані періодично відправляються на сервер Komfovent навіть якщо після підключення установки до мережі Інтернет ви не починаєте користуватися Komfovent Control або вирішуєте припинити подальше користування Komfovent Control. У цьому випадку правовою основою обробки даних є ваша згода, виражена шляхом підключення контролера до Інтернету. Якщо ви бажаєте перервати надсилання вказаних даних, відключіть контролер установки від Інтернету.

### 5.2. Підключення користувача

Для керування установкою та контролю за нею за допомогою додатка Komfovent Control достатньо ввести в програмі ID установки/відсканувати QR-код і ввести пароль. Також необхідно, щоб у контролера та телефону був доступ до Інтернету.

### 5.3. Категорії та цілі даних

Тут представлений огляд даних та персональної інформації, що обробляються Komfovent:

Інформація про профіль:

- Пароль користувача.

Інформація про продукт та його використання:

- Дата першої спроби підключення контролера до сервера.
- Ідентифікаційний номер (ID) продукту/контролера.
- Серійний номер продукту.
- Номери програмних версій.
- Назва конфігурації установки.

- Дані та параметри для регулювання виробу/установки та керування ними:
  - Режими роботи та їх налаштування – налаштування потоку, температури, вологості, якості повітря, блокування окремих вузлів або дозвіл на функціонування.
  - Значення різних типів датчиків виробу, напр., температурні датчики, датчики вологості тощо.
  - Значення калібрування, режиму роботи.
  - Параметри інформаційного характеру – рівні управління вентиляторами, ефективність, споживання енергії, лічильники, повідомлення.
  - Параметри, що впливають на роботу виробу.
  - Час, програми, режиму налаштування тижневого графіка.
  - Налаштування часу, одиниць виміру.

Komfovent обробляє вказані персональні дані для таких цілей:

- для надання користувачеві можливості керувати установкою дистанційним способом;
- для надання Komfovent можливості надати користувачеві допомогу дистанційним способом;
- для аналізу роботи продукту;
- для покращення якості продукту та роботи «Komfovent Control»;
- для розгляду скарг та заяв на реалізацію гарантії якості.

Правовим підставою обробки персональних даних є виконання договору використання мобільного додатка «Komfovent Control».

### 5.4. Зберігання та видалення

Дані, зазначені у пункті 5.1 «Встановлення», періодично надсилаються на сервер. Сервер не налаштовує зв'язок з контролером і не зберігає жодних даних, доки не буде завантажено мобільний додаток «Komfovent Control» та отримано підтвердження про ознайомлення з Умовами. Після підтвердження ознайомлення з Умовами на сервері періодично накопичуються дані, зазначені у пункті 5.3 «Категорії та цілі даних».

Історія даних установки накопичується протягом 1 місяця.

Після цього інформація безпечно та відповідально видаляється, за винятком випадків її знеособлення чи наявності будь-якої іншої причини та правової підстави для зберігання інформації протягом більш тривалого періоду.

### 5.5. Передача даних

Персональні дані, що обробляються Komfovent, не передаються в управління третім особам. Персональні дані можуть бути передані виключно обробникам даних, які надають Komfovent послуги впровадження, обслуговування та інші послуги. Такі компанії займаються обробкою даних від нашого імені в обмеженому



обсязі та на підставі підписаних договорів щодо обробки даних.

Ваші дані не будуть передані іншим особам, якщо ви не дали на це своєї згоди або якщо існує правовий обов'язок Komfovent передати дані або дані, що передаються, знеособлені.

## **5.6. Додаткова інформація**

Ви маєте право ознайомитися зі своїми персональними даними, що перебувають у обробці, право вимагати їх виправлення, видалення, обмеження їх обробки, право на перенесення даних, право не погодитись на обробку персональних даних, а також право на подання скарги до Державної інспекції із захисту даних. Щодо реалізації прав, будь ласка, звертайтеся за вказаною в Умовах адресою електронної пошти або за адресою головного офісу UAB «Komfovent».

## **6. Повідомлення та припинення**

Ви можете припинити користуватися «Komfovent Control» та/або перервати періодичне збереження даних установи, зазначених у пункті 5.3 «Категорії та цілі даних». Ви можете це зробити, висловлюючи свою незгоду з умовами конфіденційності у додатку «Komfovent Control». Висловивши свою незгоду з умовами конфіденційності, ви позбавляєтеся права на подальше користування додатком «Komfovent Control», а дані установи будуть видалені з сервера Komfovent, за винятком випадків їх знеособлення або наявності будь-якої іншої причини та правової підстави для зберігання інформації протягом більш тривалої періоду.

У разі передачі права власності на виріб, ви повинні інформувати нового власника про умови використання «Komfovent Control».

Komfovent може перервати доступ до «Komfovent Control», заздалегідь, за 90 днів, повідомивши про припинення надання компанією KOMFOVENT послуг «Komfovent Control» або внесення істотних змін до додатка. У разі порушення вами правил та положень цих

Умов Komfovent також може перервати або обмежити доступ до «Komfovent Control».

## **7. Обмеження відповідальності**

За наявності доступу до мережі Інтернет програма «Komfovent Control» буває доступною та працює без неполадок та дефектів відповідно до цих Умов та посібника користувача виробу. В окремих випадках «Komfovent Control» або частина цієї програми можуть бути недоступні, наприклад, через оновлення програми, перешкоди в Інтернеті або іншими проблемами.

Komfovent докладє всіх зусиль для забезпечення безпеки та захисту «Komfovent Control» від вірусів та інших ризиків, проте не може гарантувати це. Ви несе-те відповідальність за використання антивірусних програм та інших захисних засобів у вашому телефоні, а також за обслуговування та забезпечення запасних копій даних.

Якщо ви отримали повідомлення про помилку або помітили помилку, будь ласка, повідомте про помилку Komfovent. Komfovent не несе відповідальності за будь-які прямі або опосередковані збитки, які ви зазнали вами або іншими особами у зв'язку з неможливістю продовжувати користуватися «Komfovent Control» так, як ви очікували.

## **8. Контактна інформація та ін.**

Постачальником послуг дистанційного керування та адміністратором даних є компанія UAB

„Komfovent“, код підприємства 124130658, реєстр. адреса: вул. Lentvario 146, 25132 Вільнюс, ел. пошта: [info@komfovent.com](mailto:info@komfovent.com).

Інформацію про продукти та послуги Komfovent можна знайти на сайті [www.komfovent.com](http://www.komfovent.com).

## SERVICE AND SUPPORT

### LITHUANIA

#### UAB KOMFOVENT

Phone: +370 5 200 8000  
service@komfovent.com  
www.komfovent.com

### SWEDEN

#### Komfovent AB

Ögärdesvägen 12A  
433 30 Partille, Sverige  
Phone: +46 31 487 752  
info\_se@komfovent.com  
www.komfovent.se

### FINLAND

#### Komfovent Oy

Muuntotie 1 C1  
FI-01 510 Vantaa, Finland  
Phone: +358 20 730 6190  
toimisto@komfovent.com  
www.komfovent.com

### GERMANY

#### Komfovent GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a,  
42551 Velbert, Deutschland  
Phone: +49 0 2051 6051180  
info@komfovent.de  
www.komfovent.de

### LATVIA

#### SIA Komfovent

Bukaišu iela 1, LV-1004 Riga, Latvia  
Phone: +371 24 66 4433  
info.lv@komfovent.com  
www.komfovent.com

### Vidzemes filiāle

Alejas iela 12A, LV-4219 Valmiermuiža,  
Valmieras pagasts, Burtnieku novads  
Phone: +371 29 358 145  
kristaps.zaicevs@komfovent.com  
www.komfovent.com

### UNITED KINGDOM

#### Komfovent Ltd

Unit C1 The Waterfront  
Newburn Riverside  
Newcastle upon Tyne NE15 8NZ, UK  
Phone: +447983 299 165  
steve.mulholland@komfovent.com  
www.komfovent.com

## PARTNERS

AT	J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.	www.pichlerluft.at
BE	Ventilair group ACB Airconditioning	www.ventilairgroup.com www.acbairco.be
CZ	REKUVENT s.r.o.	www.rekuvent.cz
CH	WESCO AG SUDCLIMATAIR SA CLIMAIR GmbH	www.wesco.ch www.sudclimatair.ch www.climair.ch
DK	Øland A/S	www.oeland.dk
EE	BVT Partners	www.bvtpartners.ee
FR	ATIB	www.atib.fr
HR	Microclima	www.microclima.hr
HU	AIRVENT Légtechnikai Zrt. Gevent Magyarország Kft. Merkapt	www.airvent.hu www.gevent.hu www.merkapt.hu
IR	Fantech Ventilation Ltd	www.fantech.ie
IS	Blikk & Tækniþjónustan ehf Hitataekni ehf	www.bogt.is www.hitataekni.is
IT	Icaria srl	www.icariavmc.it
NL	Ventilair group DECIPOL-Vortvent CLIMA DIRECT BV	www.ventilairgroup.com www.vortvent.nl www.climadirect.com
NO	Ventilution AS Ventistål AS Thermo Control AS	www.ventilution.no www.ventistal.no www.thermocontrol.no
PL	Ventia Sp. z o.o.	www.ventia.pl
SE	Nordisk Ventilator AB	www.nordiskventilator.se
SI	Agregat d.o.o	www.agregat.si
SK	TZB produkt, s.r.o.	www.tzbprodukt.sk
UA	TD VECON LLC	www.vecon.ua